

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3112



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4
	Bildirim	6
<hr/>		
2	Saatli radyonuz	8
	Giriş	8
	Kutunun içindekiler	8
	Ana menü hakkında genel bilgiler	9
<hr/>		
3	Başlarken	11
	Gücü bağlayın	11
	Pillerin takılması	12
	Açma	13
<hr/>		
4	Radyo dinleme	14
	Bir radyo istasyonu ayarlama	14
<hr/>		
5	Alarmın ayarlanması	15
	Alarmı ayarlama	15
	Alarm modunu seçme	15
	Alarmı kapatma	16
<hr/>		
6	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	17
<hr/>		
7	Ürün bilgileri	18
	Genel bilgiler	18
<hr/>		
8	Sorun giderme	19

1 Önemli

Güvenlik

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı

dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

13) Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:

- Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

14) Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.

15) Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).

16) ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışını kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü deęişiklik, kullanıcının bu cihazı alıřtırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birlięi radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, arpı işaretli tekerlekli öp arabası işaretli etiket yapıřtırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduęu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduęunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doęru biçimde gerçekleştirilmesi, evre ve insan saęlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller

kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:


- FM/MW radyo dinleyebilirsiniz
 - Saati öğrenebilirsiniz
 - Sevdiğiniz radyo istasyonu veya sesli alarmla uyanabilirsiniz
 - Alarmı farklı bir saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz
-

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite x 1
- Kullanıcı klavuzu x 1

Ana menü hakkında genel bilgiler

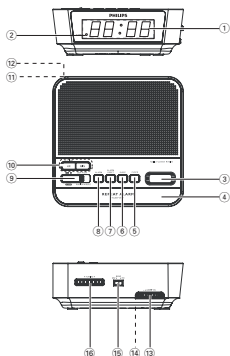

- ① **DISPLAY**
 - Saat/alarm zamanını ve setin durumunu gösterir
- ② **ALARM göstergesi**
 - Alarm etkinleştiginde yanar
- ③ **Frekans göstergesi**
 - Seçtiğiniz dalga bandının radyo frekansını gösterir
- ④ **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Etkin alarmı 8-9 dakikalık bir süre için kapatır
 - Uyku işlevini kapatır
- ⑤ **CLOCK**
 - Saati ayarlar

- ⑥ **SLEEP**
- Uyku işlevi için radyoyu etkinleştirir
 - Uyku süresini ayarlar
- ⑦ **ALARM RESET**
- Etkin alarmı 24 saatliğine durdurur
- ⑧ **ALARM**
- Alarm işlevini ayarlar
- ⑨ **RADIO/ALARM**
- **RADIO ON:** Radyoyu açar
 - **RADIO OFF:** Radyo alarmını kapatır
 - **ALARM-RADIO:** Alarm için radyoyu etkinleştirir
 - **ALARM-BUZZ:** Alarm için sesli alarmı etkinleştirir
- ⑩ **SET TIME HR/MIN**
- Saat/alarm/uyku zamanı için saati/dakikayı ayarlar
- ⑪ **Güç kablosu**
- Elektrik prizine takılır
- ⑫ **Kısa anten**
- FM sinyali alımını iyileştirir
- ⑬ **VOLUME**
- Ses seviyesini ayarlar
- ⑭ **Pil kapağı**
- Saat hafızasının yedeklenmesi için **9 voltluk 6F22 tipi** bir pil (birlikte verilmez) takmak üzere açılır
- ⑮ **FM/MW**
- FM/MW dalga bandını seçer
- ⑯ **TUNING**
- Radyo istasyonlarını ayarlar.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı voltajının, **setin altında bulunan tip plakasında** gösterilen voltaj değeriyle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

1 Fişi elektrik prizine takın.

2 Setin güç kaynağıyla bağlantısını tümüyle kesmek için, fişi elektrik prizinden çekin.

Pillerin takılması

Saat hafızasının yedeklenmesi, elektrik anzası gibi nedenlerle elektriğin kesilmesi durumunda, alarm ve saat ayarlarınızın en fazla bir gün süreyle saklanmasına olanak tanır. Saatli radyo ve ekran aydınlatması tümüyle kapanır. Elektrik kesintisi giderildiğinde, ekranda doğru saat bilgisi gösterilir.



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Yedekleme için, kutupları (+/-) doğru olacak şekilde **9 voltluk 6F22 tipi** bir pil (birlikte verilmez) yerleştirin.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



İpucu

- Yedek pil takılmazsa veya elektrik kesintisi uzun sürerse, saati ve alarmı yeniden ayarlamanız gerekir.

Açma

- 1 Seti açmak için **RADIO/ALARM** düğmesini **RADIO ON** konumuna getirin.

4 Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama

Bu seti yalnızca radyo olarak kullanabilirsiniz!

- 1 Radyoyu açmak için **RADIO/ALARM** düğmesini **RADIO ON** konumuna getirin.
- 2 Dalga bandınızı seçmek için **FM/MW** düğmesini ayarlayın.
- 3 İstediğiniz istasyonu ayarlamak için **TUNING** düğmesini ayarlayın.
 - FM sinyali alımını iyileştirmek için, kısa anteni tam olarak uzatın ve konumlandırın.
 - MW sinyali alımını iyileştirmek için, ünitenin konumunu ayarlayın (içinde yerleşik bir MW anteni vardır).
- 4 Ses seviyesini ayarlamak için **VOLUME** düğmesini çevirin.
- 5 Radyoyu kapatmak için **RADIO/ALARM** düğmesini **RADIO OFF** konumuna getirin.

Saat, 24 saatlik formatla gösterilir:

- 1 **CLOCK** düğmesini basılı tutun.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için **HR** veya **MIN** öğesine arka arkaya basın veya **HR** veya **MIN** öğesini basılı tutun.
- 3 Doğru ayara ulaştığınızda **CLOCK** ve **HR** veya **MIN** öğesini bırakın.
 - ↳ Ayarlanan saat ekranda gösterilir ve saat çalışmaya başlar.

5 Alarmin ayarlanması

Alarmı ayarlama

Saat, 24 saatlik formatla gösterilir.

- 1 **ALARM** düğmesini basılı tutun.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için **HR** veya **MIN** öğesine arka arkaya basın veya **HR** veya **MIN** öğesini basılı tutun.
- 3 Doğru ayara ulaştığınızda **ALARM** ve **HR** veya **MIN** öğesini bırakın.
↳ Ayarlanan saat ekranda gösterilir ve saat çalışmaya başlar.

Alarm modunu seçme

Alarmı kullanmak için, önce alarm zamanını ayarlamanız gerekir. Sizi uyandıracak iki farklı alarm modu arasından seçim yapabilirsiniz: radyo veya sesli alarm.

- 1 **RADIO/ALARM** öğesini **RADIO** veya **BUZZ** olacak şekilde ayarlayarak alarm modu seçiminizi yapın.
↳ Alarm göstergesi (AL) yanar.



İpucu

- Radyo modunu seçtiyseniz, alarm sesini sizi uyandıracak kadar yüksek düzeye ayarladığınızdan emin olun.
- Sesli alarm için sabit bir ses seviyesi belirlenmiştir ve ayarlama yapılamaz.

Alarmı kapatma

Alarmı kapatmak için üç yol vardır. Alarm tamamen iptal edilmedikçe, alarm zamanınızın ilk geldiği andan 1 saat 59 dakika sonra, 24 saatlik alarm sıfırlama seçeneği otomatik olarak seçilir.

24 SAATLİK ALARM SIFIRLAMA

Alarm modunun hemen durdurulmasını, ancak aynı alarm ayarının sonraki gün için kalmasını isterseniz:

- Alarm çalarken **ALARM RESET** düğmesine basın.
↳ Alarm göstergesi (AL) yanık durumda kalır.

ALARMI TÜMÜYLE İPTAL ETME

Ayarlanan alarm zamanını alarm etkinleşmeden önce veya alarm çalarken iptal etmek için:

- **ALARM-RADIO** düğmesini **OFF** konumuna ayarlayın.
↳ Alarm göstergesi (AL) söner.

REPEAT ALARM

Bu özellik, alarmınızın 9 dakikalık aralıklarla arka arkaya çalmasını sağlar.

- Alarm çalarken **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** düğmesine basın.
↳ Alarm göstergesi (AL) görünür durumda kalır.

6 Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu sette bulunan dahili zamanlayıcı, radyo çalınırken setin kullanıcı tarafından ayarlanan belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlar. Böylece, yatađınıza uzanabilir ve radyonuzu dinleyerek uykuya dalabilirsiniz. Maksimum uyku süresi 1 saat 59 dakikadır.

1 **RADIO/ALARM** düđmesini **OFF** konumuna getirin.

2 Uyku işlevini etkinleştirmek üzere uyku saatini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

- Uyku saatini 59 dakikaya ayarlamak için yalnızca **SLEEP** düđmesine basın.
- 59 dakikadan geriye doğru sayılacak şekilde bir saat daha uyku süresi elde etmek için **SLEEP** düđmesini basılı tutun ve **MIN** düđmesine basın.
- Bir saat daha uyku süresi (1:59) elde etmek için **SLEEP** düđmesini basılı tutun ve **HR** öđmesine basın.
- Uykuyu iptal etmek için **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** düđmesine basın.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç	- AC: 220 - 230V~ ,50Hz - DC: 1 x 9 volt 6F22 pil (yedek)
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	5W
Beklemede Güç Tüketimi	< 2W
Boyutlar - Ana Ünite (G x D x Y)	130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Ağırlık	0,395 kg

8 Sorun giderme



Dikkat

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz zaman, cihazın yakınızdaki olduğundan ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Elektrik kablosunun sağlam bir biçimde takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Cihazla diğer elektrikli donanım arasındaki uzaklığı artırın.
- Kısa antenin konumunu ayarlayın.

Alarm çalışmıyor

- Alarm saatini ayarlayın ve alarm saatini seçin.
- Ses seviyesini ayarlayın.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3112_UM_TR_V1.0