

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AJ3115




TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS





1

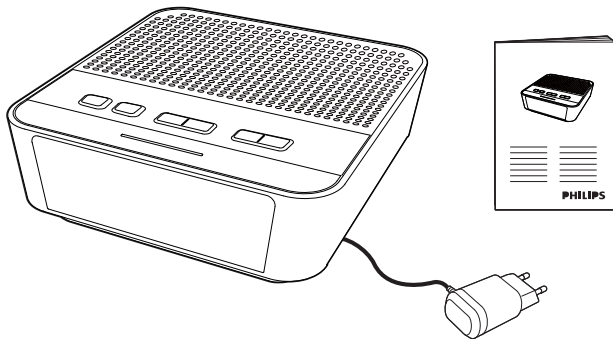





2

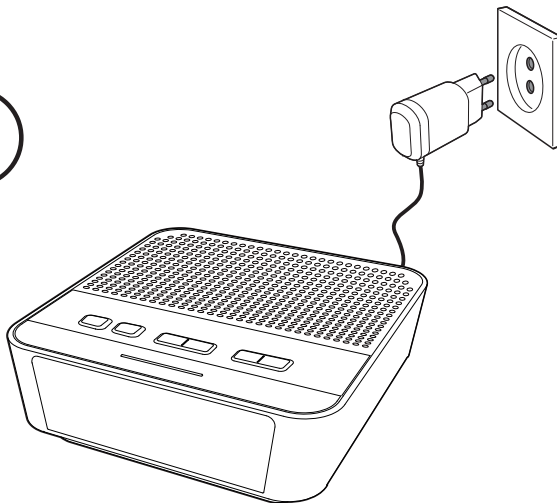





5

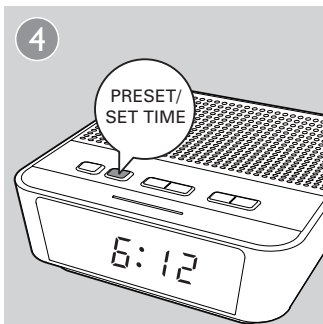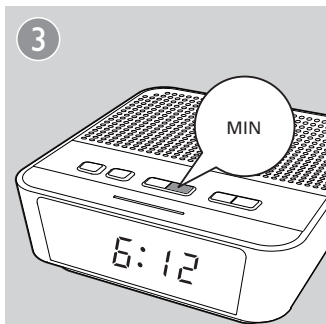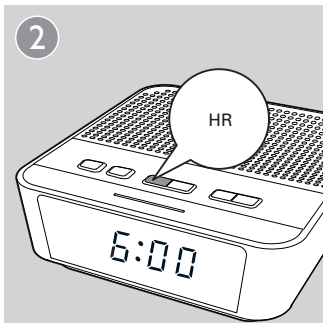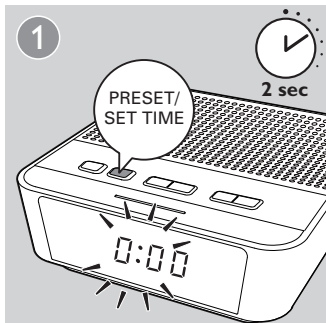


6

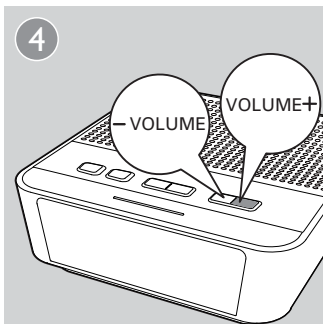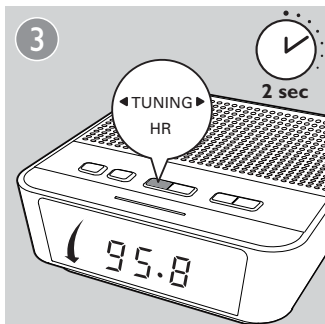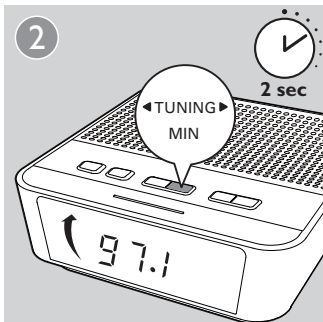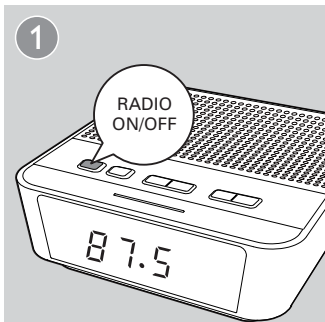

7

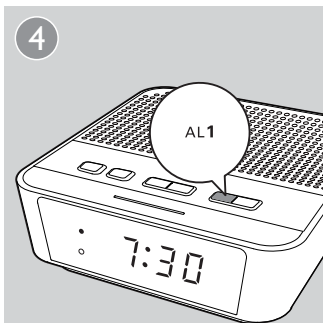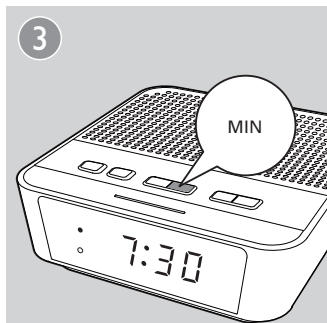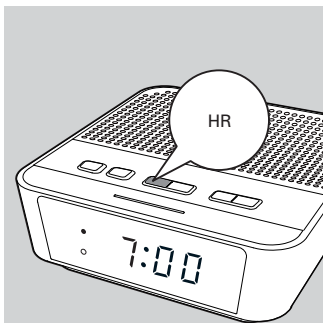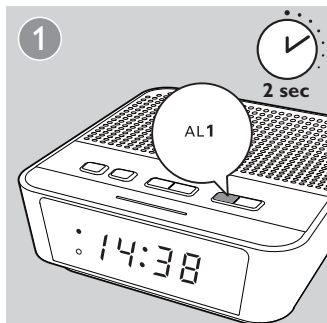

8

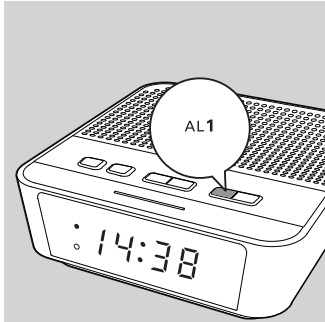

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları saatli radyonun üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Saatli radyo uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
 - Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Bu saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesnelere (ör. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar) koymayın.

- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Kutunun içindekiler (Şek. ①)

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma

Pil sadece saat ve alarm ayarlarını yedekleyebilir.



Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pili asla ateşe atmayın.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.

Bir adet 9V **6F22** pili (birlikte verilmez) kutupları (+/-) şekilde gösterilen yerlere gelecek şekilde takın.(Şek. ③)



İpucu

- AC gücünün bağlantısı kesildiğinde ekran arka ışığı söner.

Gücü bağlama (Şek. ②)



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Güç adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.



Not

- Tip plakası, saatli radyonun altında bulunur.

Saati ayarla (Şek. ⑤)



Not

- Saati sadece bekleme modunda ayarlayabilirsiniz.

4 FM radyo dinleyin



Not

- Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Sinyalin daha iyi alınması için, FM anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarlama (Şek. ⑥)

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

10 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.

- 1 FM radyo istasyonunu ayarlar:
- 2 **PRESET** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Önyararlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için ◀ **TUNING** ▶ tuşlarına arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PRESET** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.



İpucu

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda önceden ayarlanmış bir numara seçmek için arka arkaya **PRESET** tuşuna basın.

Ses seviyesi ayarı

Radyo dinlerken ses seviyesini ayarlamak için **-VOLUME +** tuşuna basın.

5 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm kurma



Not

- Alarmı sadece bekleme modunda ayarlayabilirsiniz.
- Alarm çaldığında ses yavaş yavaş yükselir. Alarm ses seviyesini manuel olarak ayarlayamazsınız.
- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

İlk alarmı ayarlamak için şekle bakın. (Şek. ⑦)

- **AL1**: ilk alarmı ayarlayın.
- **AL2**: ikinci alarmı ayarlayın.



İpucu

- 10 dakika süresince işlem yapılmadığında saatli radyo alarm modundan çıkar.

Alarm kaynağı seçme

Alarm kaynağı olarak FM radyoyu veya zili seçebilirsiniz. (Şek. ⑧)

↳ Seçime karşılık gelen alarm simgesi yanar.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1** veya **AL2** tuşuna arka arkaya basın. (Şek. ⑧)

↳ Alarm zamanlayıcı devre dışı bırakıldığında alarm göstergesi söner.

↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Kapanma zamanını ayarlama

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir. (Şek. ④)

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için:

- **[OFF]** (kapalı) mesajı kayboluncaya kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	200 MW RMS
-------------------	------------

Radyo alıcısı (FM)

Ayarlama aralığı	87,5-108 MHz
------------------	--------------

Şebeke ayarı	50 KHz
--------------	--------

Hassaslık

- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	<51,5 dBf

Toplam Harmonik Bozukluk	%<3
--------------------------	-----

Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA
----------------------	---------

Genel bilgiler

AC gücü (güç adaptörü)	Marka adı: Philips; Model: AS030-060-EE050; Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A; Çıkış: 6 V === 0,5 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	5 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar: Ana Ünite (G x Y x D)	130 x 46 x 130 mm
Ağırlık: -Ana Ünite	0,26 kg
-Paketle Birlikte	0,40 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/alarm uyarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/alarmı sıfırlayın.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiden ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiden ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3115_12_UM_V1.1

