


ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3120

OVLÁDACÍ PRVKY

(obr. 1)

- 1 **SLEEP**
K aktivaci funkce SLEEP.
- 2 **FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ**
 - CLOCK:** K zobrazení hodin.
 - SET ALARM:** K nastavení buzení.
 - SET TIME:** K nastavení hodin.
 - HR/MIN:** K nastavování hodin a minut reálného času nebo buzení.
- 3 **ALARM RESET**
K umlčení zvukového signálu buzení na 24 hodin.
- 4 **SLEEP OFF / REPEAT ALARM**
Ke zrušení funkce SLEEP.
Ke zrušení buzení na dobu asi 9 minut.
- 5 **DISPLEJ**
Zobrazuje aktuální čas, čas nastaveného buzení a další funkce přístroje.
- 6 **VOLUME**
K řízení hlasitosti.
- 7 **BAND**
K volbě vlnového rozsahu přijímače FM (VKV) nebo AM (SV).
- 8 **TUNING**
K ladění vysílačů.
- 9 **RADIO**
 - OFF:** Vypíná provoz rozhlasového přijímače.
 - ON:** Zapíná provoz rozhlasového přijímače.
- 10 **ALARM**
 - OFF:** Vypíná buzení.
 - RAD:** Pro buzení slouží reprodukce z přijímače.
 - BUZ:** Pro buzení slouží akustický signál.
- 11 **PROSTOR PRO ZÁLOŽNÍ BATERII**
Pro vložení záložní kompaktní baterie 9 V k zajištění chodu hodin při výpadku sítě.
- 12 **SÍŤOVÝ PŘÍVOD**
- 13 **DRÁTOVÁ ANTÉNA**

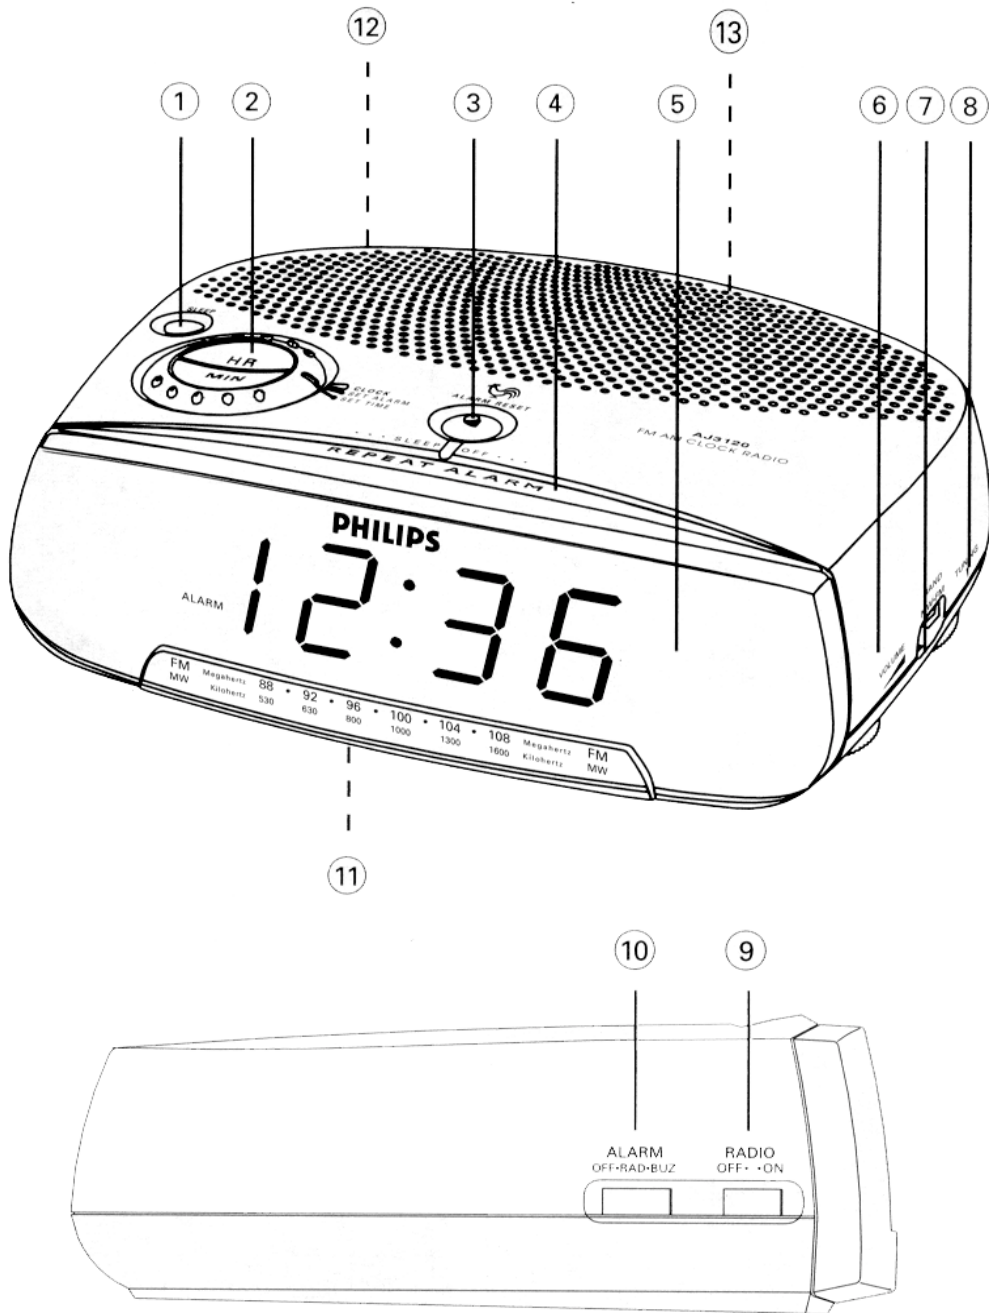

Obr. 1

INSTALACE

NAPÁJENÍ

- Dříve než přístroj připojíte k síti, přesvědčte se, že napětí, udané na typovém štítku (na spodní straně) souhlasí s napětí ve vaší světelné síti.
- Pokud by tomu tak nebylo, obraťte se na svého obchodníka nebo na servis firmy Philips.
- Zástrčku síťového přívodu zasuňte do zásuvky.
- Pokud byste si přáli přístroj zcela oddělit od sítě, vytáhněte jeho síťovou zástrčku ze zásuvky.

ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tato devítivoltová baterie slouží k tomu, aby v případě výpadku napájení zajistila chod hodin a nastavené buzení.

Kdyby takový případ nastal, je samozřejmě zrušena možnost příjmu rozhlasu a displej hodin po dobu výpadku nesvítí.

Po obnovení napájení se displej znovu rozsvítí a indikuje správný čas.

- Sejměte víčko prostoru pro baterii a vložte kompaktní devítivoltovou baterii.
- Víčko opět nasadte.

Upozornění:

Pokud byste záložní baterii nepoužili, při případném výpadku napájení by se zastavily hodiny a ty by bylo třeba pak znovu nastavit.

Kdyby bylo nastavené buzení, bylo by též zrušeno.

Vyčerpané baterie nezhazujte do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte je ve sběrně k tomu určené.

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ

PŘÍJEM ROZHLASU

Tento radiový budík můžete používat též jako běžný rozhlasový přijímač.

- Přepínač **RADIO** nastavte do polohy **ON**.
- Přepínačem **BAND** zvolte vlnový rozsah (FM nebo AM).
- Knoflíkem **TUNING** naladte požadovaný vysílač.
- Knoflíkem **VOLUME** nastavte vhodnou hlasitost reprodukce.
- Příjem rozhlasu ukončíte nastavením přepínače **RADIO** do polohy **OFF**.

Poznámky:

Při příjmu vysílačů v rozsahu FM (VKV) použijte drátovou anténu a umístěte ji tak, aby byl příjem co nejlepší.

Při příjmu vysílačů v rozsahu AM (SV) je v činnosti feritová anténa v přístroji. Celý přístroj proto natočte kolem svislé osy tak, aby byl příjem co nejlepší.

NASTAVENÍ HODIN A BUZENÍ

NASTAVENÍ HODIN

Údaj na displeji je indikován ve dvacetičtyřhodinovém cyklu.

- **FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ** nastavte do polohy **SET TIME**.
- Tlačítkem **HR** nastavte údaj hodin.
- Tlačítkem **MIN** nastavte údaj minut.
- Po ukončeném nastavení hodin a minut vraťte **FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ** zpět do polohy **CLOCK**.

Poznámky:

*Tlačítka **HR** a **MIN** musíte stisknout postupně a nikoli současně.*

*Hodiny se rozběhnou v okamžiku, kdy naposledy stisknete tlačítko **MIN**, nikoli v okamžiku vrácení **FUNKČNÍHO PŘEPÍNAČE** do polohy **CLOCK**.*

NASTAVENÍ BUZENÍ

Údaj na displeji je indikován ve dvacetičtyřhodinovém cyklu.

- **FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ** nastavte do polohy **SET TIME**.
- Tlačítkem **HR** nastavte údaj hodin vzbuzení.
- Tlačítkem **MIN** nastavte údaj minut vzbuzení.
- Po ukončeném nastavení hodin a minut vzbuzení vraťte **FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ** zpět do polohy **CLOCK**.

Poznámky:

*Tlačítka **HR** a **MIN** musíte stisknout postupně a nikoli současně.*

NASTAVENÍ ZPŮSOBU BUZENÍ

- Přepínač **ALARM** nastavte na **RAD** nebo na **BUZ**.
- V poloze **RAD** budete vzbuzeni reprodukcí z nastaveného rozhlasového přijímače, v poloze **BUZ** budete vzbuzeni akustickým signálem.
- Pokud je funkce buzení aktivována, zobrazí se na levé straně displeje červená tečka.

ZRUŠENÍ BUDICÍHO SIGNÁLU

Buzení lze zrušit třemi způsoby:

Buzení zrušené na dobu 24 hodin:

- Pokud si přejete být v nastavenou dobu vzbuzeni i příští dny, zrušte probíhající budicí signál stisknutím tlačítka **ALARM RESET**.
- Druhý den se ve stejnou dobu bude buzení opakovat.

Buzení s devítiminutovým opakováním:

- Stisknete-li v průběhu buzení tlačítko **SLEEP OFF / REPEAT ALARM**, zrušíte probíhající buzení, ale budicí signál se bude asi za 9 minut znovu opakovat.
- Tento postup můžete opakovat i vícekrát.

Buzení zcela zrušené:

- Přejete-li si funkci buzení zcela zrušit, přepněte (kdykoli) přepínač **ALARM** do polohy **OFF**.

FUNKCE SLEEP

V přístroji je vestavěn časovač, který umožňuje automaticky vypnout rozhlasový přijímač za pevně nastavený čas 59 minut.

To umožňuje uživateli například usnout během poslechu rozhlasového pořadu a mít přitom jistotu, že se za daný čas poslech rozhlasu automaticky ukončí.


Údaj hodin a případně nastavené buzení zůstanou samozřejmě zachovány.

- Zkontrolujte, zda je **FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ** v poloze **CLOCK**.
- Přepínač **RADIO ON.OFF** nastavte do polohy **OFF**.
- Stisknutím tlačítka **SLEEP** tuto funkci aktivujte.
- Tuto funkci můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka **SLEEP OFF/REPEAT ALARM**.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

- Pokud byste přístroj delší čas nepoužívali, doporučujeme odpojit jej od sítě a též vyjmout záložní baterii, aby při případném vytečení přístroj nepoškodila.
- Přístroj chraňte před pískem, před nadměrnou vlhkostí a nadměrnými teplotami. Nenechávejte ho delší dobu ani na přímém slunci.
- K jeho čištění používejte jen navlhčený hadřík a žádné chemické čisticí prostředky, které by mohly jeho povrch nevratně poškodit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

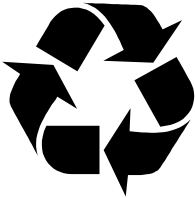

Tento přístroj je vyroben z materiálů, které mohou být po návratu do výroby znovu zpracovány. Speciálně vybavené provozy mohou materiály, z nichž je přístroj vyroben, rozložit na základní části a ty, které lze znovu použít, vytrítit.

I balicí materiál byl omezen na nejnútnejší prvky. Jsou používány takové materiály, které lze snadno rozložit a likvidovat. Prosíme vás proto, abyste se v oblasti kde bydlíte, informovali o způsobu vyřazení vašeho starého přístroje z provozu.

Obdobné předpisy platí i o likvidaci napájecích článků. Napájecí články Philips sice neobsahují žádné škodlivé těžké kovy jako rtuť nebo kadmium, přesto však v různých zemích platí různé předpisy o jejich likvidaci

ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH ZÁVAD

Pokud by přístroj nepracoval podle vašich představ, zkontrolujte nejprve následující body dříve, než ho odnesete do opravy.

Pokud by se závadu přesto nepodařilo odstranit, svěřte opravu přístroje autorizované opravně nebo přímo servisu firmy Philips.

Nikdy se však nepokoušejte opravovat přístroj vlastními silami. Patrně byste stejně neuspěli a v případě záruky byste navíc ztratili garanční nároky.

Příznak:	Možná příčina:
Přístroj nereprodukuje:	Zkontrolujte, zda není hlasitost stažená na nulu.
Rušení v příjmu rozhlasu:	Zkuste změnit polohu drátové antény (FM) nebo natočte přijímač do jiné polohy (SV). Slabý signál v místě příjmu.
Rušení v příjmu rozhlasu převážně při příjmu vysílačů v rozsahu AM:	V blízkosti přijímače jsou zdroje rušení (televizor, zářivky, počítač).
Nepracuje buzení:	Buzení bylo nesprávně nastaveno. Hlasitost reprodukce na nule. Nenaladěný vysílač.

ZÁRUKA A SERVIS

Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu **dvanácti měsíců** od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou. V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předložení dokladu o nákupu, kterým je řádně vyplněný záruční list nebo pokladní doklad, z něhož vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době.

Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl výrobek mechanicky poškozen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl nesprávně používán (v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou událostí (živelná pohroma).

Záruční i pozáruční servis je zajištěn ve všech zemích, v nichž firma Philips oficiálně distribuuje své výrobky.

V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na servisní organizaci firmy Philips. Bližší informace i radu při případných obtížích vám poskytne oddělení styku se zákazníky ve vaší zemi, jehož adresa je uvedena na konci záručních podmínek.

Informační linka Philips

Telefonický kontakt: 02/33099330
Faxový kontakt: 02/33099320
E-mailový kontakt: Infolinka@philips.com
Poštovní kontakt: Philips Česká republika sro.
 Infolinka
 Šafránkova 1
 155 00 Praha 5