

Clock Radio

AJ3122



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manual del usuario



PHILIPS

1

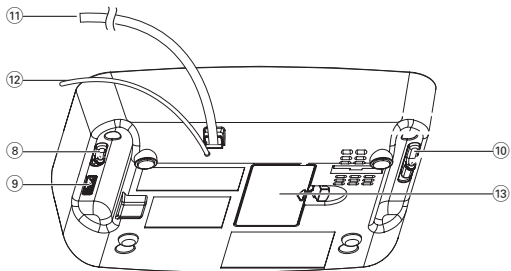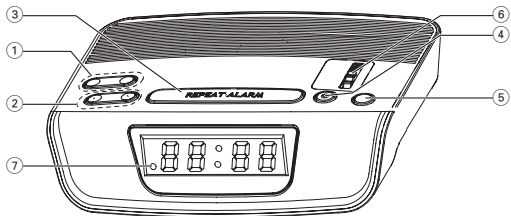

Español

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Controles (véase la fig. 1)

① SET TIME /ALARM SET

- permite ajustar la hora del reloj
- permite ajustar la hora de la alarma

② HR / MIN

- permite ajustar la hora y los minutos del reloj y de la alarma

③ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- apaga la alarma activa por un período de 9 minutos
- desactiva la función de apagado automático de la radio

④ ALARM RESET

- interrumpe la alarma activa por 24 horas

⑤ SLEEP

- activa la función de apagado automático

⑥ TUNING - permite sintonizar las estaciones de radio

⑦ La luz indicadora de **ALARM** - se enciende al activar la alarma

⑧ **FM/MW** - permite seleccionar las bandas FM o MW

⑨ **VOLUME** - permite ajustar el nivel de volumen

⑩ **RADIO / ALARM**

OFF: apaga la radio o la alarma

RADIO ON: enciende la radio

ALARM - RADIO: activa la radio como alarma

ALARM - BUZZER: activa un timbre como alarma

⑪ **Cable de alimentación** - se conecta al tomacorriente de pared

⑫ **Antena** - mejora la recepción de la radio FM

⑬ **Tapa del compartimiento de las baterías** - se abre para que pueda colocar una batería de **9 voltios 6F22** (no incluida) como fuente de energía de reserva para el reloj

Instalación

Fuente de alimentación

- 1 Verifique que el tipo de suministro eléctrico que figura en la **placa de tipo situada en la base del radio reloj** corresponda a la red de electricidad local. Si no son compatibles, consulte a su distribuidor o centro de servicio técnico local.
- 2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de pared.
- 3 **Para cortar el suministro eléctrico completamente, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared.**

Para usuarios del Reino Unido: siga las instrucciones que se indican en el extremo inferior izquierdo de la hoja.

Fuente de energía de reserva para el reloj

La fuente de energía de reserva almacena los ajustes del reloj y de la alarma hasta por un día si se produce un corte de energía; por ejemplo, una falla en el suministro eléctrico. El reloj de la radio y la iluminación de la pantalla se apagarán. La pantalla mostrará la hora correcta cuando retorne la electricidad.

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las baterías y coloque una batería de **9 voltios 6F22** (no incluida) de reserva.
- 2 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

Nota: *Si no coloca una batería como fuente de energía de reserva o si el corte del suministro eléctrico es prolongado, deberá volver a establecer la hora del reloj y de la alarma de forma manual cuando vuelva la energía.*

Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.

Radio

Puede utilizar este equipo exclusivamente como radio.

- 1 Ajuste **RADIO / ALARM** con la opción **RADIO ON** para encender la radio.
- 2 Ajuste el interruptor **FM/MW** para seleccionar la banda.
- 3 Ajuste **TUNING** para sintonizar la emisora de radio deseada.
- 4 Gire el control **VOLUME** para ajustar el nivel de volumen.
- 5 Ajuste **RADIO / ALARM** en **OFF** para apagar la radio.

Para mejorar la recepción:

- FM:** Extienda y ubique adecuadamente la antena para obtener una recepción óptima.
- MW:** utiliza una antena interna incorporada al equipo. Cambie la posición del equipo para ajustar la antena.

Ajuste del reloj y de la alarma

- 1 Mantenga pulsado el botón **SET TIME / ALARM SET** durante más de dos segundos.
→ Los dígitos de la hora se encenderán intermitentemente.
- 2 Pulse **HR** o **MIN** varias veces o mantenga pulsado **HR** o **MIN** para ajustar los minutos y/o la hora.
- 3 Pulse **SET TIME / ALARM SET** para confirmar los ajustes seleccionados.
→ La hora del reloj aparecerá en la pantalla y comenzará a correr normalmente.

Selección del modo de alarma

Debe configurar una alarma para poder activarla. Puede elegir entre los dos modos de alarma disponibles para despertarse: radio o timbre.

1 Seleccione el tipo de alarma. Pulse **RADIO / ALARM** y seleccione **RADIO** o **BUZZER**.

→ El indicador de alarma (AL) se encenderá.

Sugerencias útiles:

- Si seleccionó el modo de radio, verifique que el volumen esté suficientemente alto para despertarse.
- El timbre tiene un volumen fijo predeterminado.

Apagado de la alarma

Existen tres maneras de apagar la alarma. A menos que apague la alarma por completo, la **opción de restablecimiento de alarma de 24 horas** se establece automáticamente después de los 59 minutos posteriores a apagarla por primera vez.

Restablecimiento de alarma de 24 horas

Puede detener el modo de alarma inmediatamente pero conservar los ajustes de alarma para el día siguiente.

- Para eso, pulse **ALARM RESET** mientras suena la alarma.

→ El indicador de alarma (AL) permanecerá encendido.

Cancelación de la alarma

Puede cancelar la alarma configurada por completo antes de que se apague o mientras suena.

- Para eso, en el menú **RADIO / ALARM** seleccione la opción **OFF**.

→ El indicador de alarma (AL) se apagará.

Repetición de la alarma

Si selecciona esta opción, la alarma volverá a sonar cada 9 minutos.

- 1 Mientras suena la alarma, pulse **REPEAT ALARM**.
- 2 Puede repetir este mismo procedimiento hasta por un máximo de 59 minutos.
→ El indicador de alarma (AL) permanecerá encendido.

Apagado automático

Este radio reloj tiene un timer interno que le permite apagar el dispositivo automáticamente durante la reproducción de radio tras un período establecido. Así, podrá relajarse y escuchar música hasta quedarse dormido sin preocuparse por tener que apagar el aparato.

Configuración y desactivación de la función de apagado automático

- 1 Con el modo de reloj desactivado (OFF), pulse SLEEP varias veces hasta que la opción del timer deseada aparezca en pantalla.
→ Las opciones disponibles son las siguientes:
2:00 → 1:00 → :30 → :15 → OFF
- 2 El aparato se apagará cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado.
- 3 Para cancelar este ajuste, pulse:
– **SLEEP OFF**
– O bien, puede pulsar el botón **RADIO / ALARM** y seleccionar la opción **RADIO ON**.

Especificaciones

Potencia de CA	110-127 V / 60 Hz
Consumo de energía	
Encendido	5 W
Modo de espera	2 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	177 x 48 x 123 (mm)
Peso	0,5 kg

Información de seguridad

- Instale la unidad cerca de un tomacorriente de CA de fácil acceso.
- Si utiliza el enchufe del CABLE DE ALIMENTACIÓN u otro conector como dispositivo de desconexión, controle que esté siempre accesible y que sea fácil de operar.
- Coloque el radio reloj sobre una superficie dura y plana para que no se mueva.
- Si sabe que no utilizará el dispositivo por un largo período, desconecte el enchufe del tomacorriente de pared. Además, es recomendable extraer la batería del radio reloj. Así, evitará que la batería se sulfate y provoque daños en el equipo.
- No esponga el radio reloj ni la batería a la humedad, la lluvia, la arena ni el calor excesivo generado por sistemas de calefacción o la luz solar directa.
- No esponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
- Para prevenir la acumulación de calor, el aparato debe tener una ventilación adecuada. Deje una distancia mínima de 15 cm entre las aberturas de ventilación y los objetos que se encuentren a su alrededor.
- No cubra las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles o cortinas para asegurar una correcta ventilación.
- No coloque objetos que contengan líquidos sobre el dispositivo (por ejemplo, jarrones).
- No coloque objetos que generen llamas sobre el dispositivo (por ejemplo, velas encendidas).
- Utilice un paño suave ligeramente humedecido para limpiar el equipo. No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno ni abrasivos para evitar daños.

Precaución

Para evitar situaciones de peligro, utilice los controles y ajustes de conformidad con las indicaciones y opere el equipo tal como se describe en este manual.

Este dispositivo cumple las exigencias que rigen a las interferencias de radio de la Unión Europea.

Solución de problemas

Si se produce un error; compruebe los siguientes elementos antes de llevar el equipo al servicio técnico.

Si sigue las indicaciones pero no logra solucionar el problema, comuníquese con su distribuidor o con el centro de servicio técnico.

Advertencia: *No intente reparar el sistema en ninguna circunstancia, pues podría anular la validez de la garantía. Si abre el equipo, puede sufrir una descarga eléctrica.*

Problema

- Posible causa
- Solución

No hay sonido / electricidad

- No se ajustó el volumen
- Ajuste del volumen

Se producen interferencias ocasionales durante las emisiones de FM

- Señal débil
- Ajuste la posición de la antena

Interferencias continuas durante las transmisiones de MW

- Interferencia eléctrica de un televisor, computadora, lámpara fluorescente, etc
- Aleje el radio reloj de otros dispositivos eléctricos

La alarma no funciona

- No se configuró la alarma y/o no se seleccionó el modo de alarma
- Fije la hora de la alarma y/o seleccione el modo de alarma
- El volumen está demasiado bajo para la RADIO
- Ajuste del volumen
- No se seleccionó una emisora para el modo de radio como alarma
- Sintonice una emisora de radio

Información medioambiental

Hemos reducido al mínimo el embalaje para facilitar el reciclado y la separación en dos materiales: papel y cartón.

Este radio reloj ha sido fabricado con materiales reciclables. El equipo debe ser desarmado por una empresa especializada. Cumpla con las normas locales sobre desecho de embalajes y equipos en desuso.

Desecho del producto

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Los productos que tienen el símbolo de un contenedor de residuos con ruedas tachado cumplen con la Directiva Europea 2002/96/EC.



Solicite información acerca del sistema local de recolección separada de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda de conformidad con las reglamentaciones locales y no deseche los productos con los residuos domésticos habituales. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Este producto funciona con baterías que cumplen con la Directiva Europea 2006/66/EC, que no pueden desecharse junto con los residuos domésticos normales. Infórmese acerca de la reglamentación local sobre recolección de baterías. La eliminación correcta ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AJ3122



AJ3122_85_UM_V1.0