


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome


AJ3123

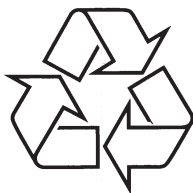


Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

①

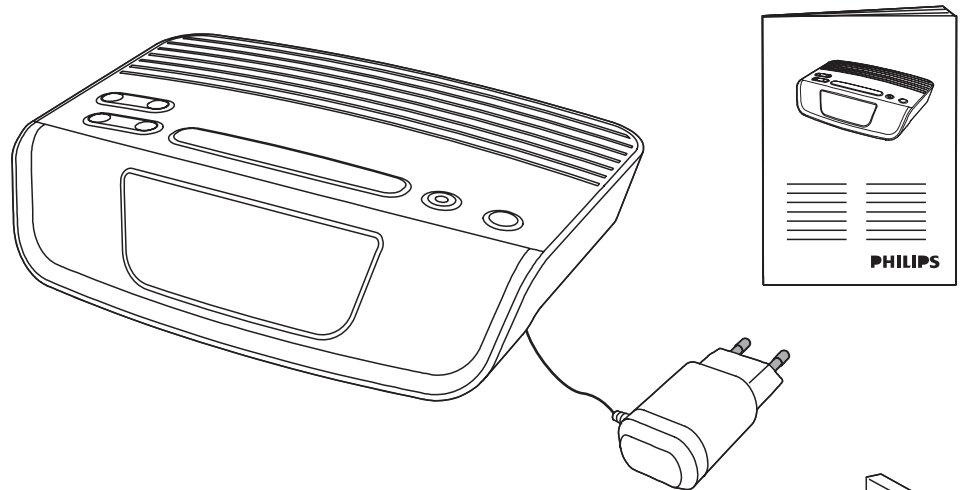

②

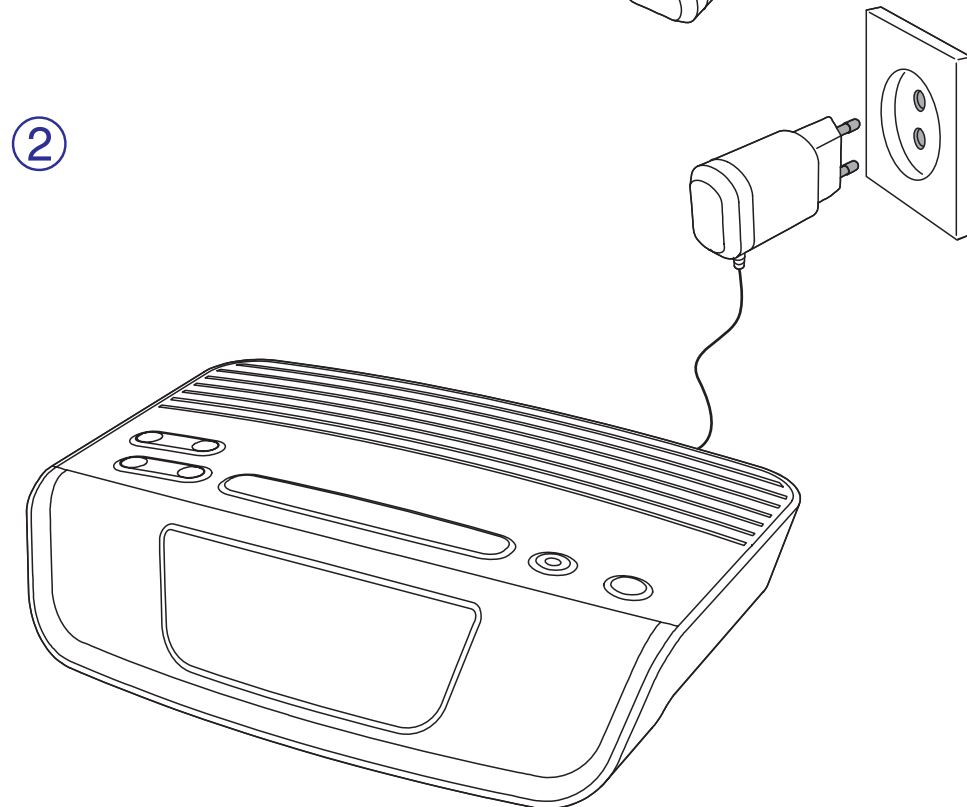

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole Philips Consumer Lifestyle poolt heaks kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun uurige välja kohalikud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadusandlusele ja ärge visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktides, sest õige patareide ära viskamine aitab ennetada negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalike seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

7. Probleemide lahendamine

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle seadme kasutamisel, kontrollige alljärgnevat punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke seade läheduses ning mudeli ja seerianumber käepärast.

Pole voolu

- Kontrollige, kas seadme voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu.

Pole heli

- Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri

- Ühendage lahti ja taasühendage voolujuhe vooluvõrgust, seejärel lülitage seade jälle sisse.

Halb raadio vastuvõtt

- Suurendage seadme ja televiisori või videomakivahelist kaugust.
- Pikendage FM antenn.




Äratus ei tööta

- Määrake kellaaeg/äratus õigesti.





Kella/äratuse seadistused on kustutatud

- Vool on ära olnud või on voolujuhe olnud vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Seadistage uuesti kellaaeg/äratus.

Joonised

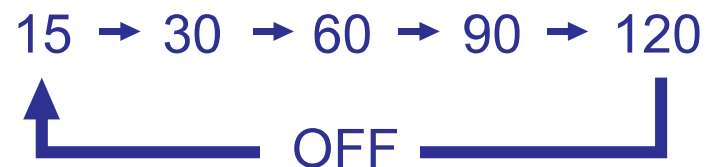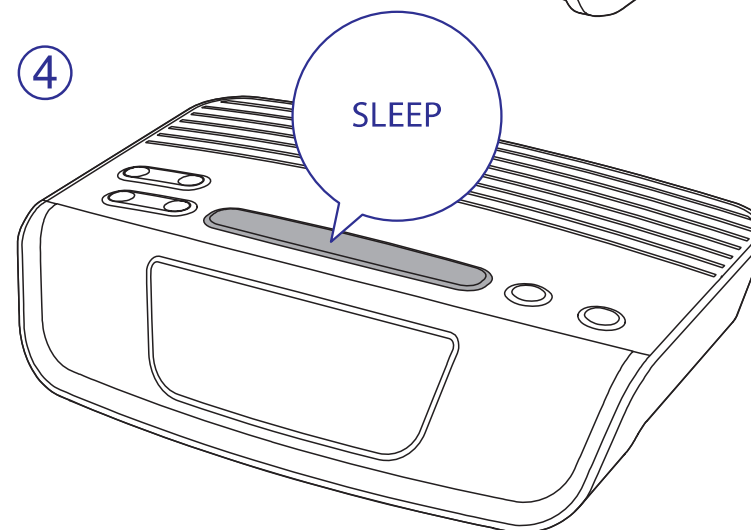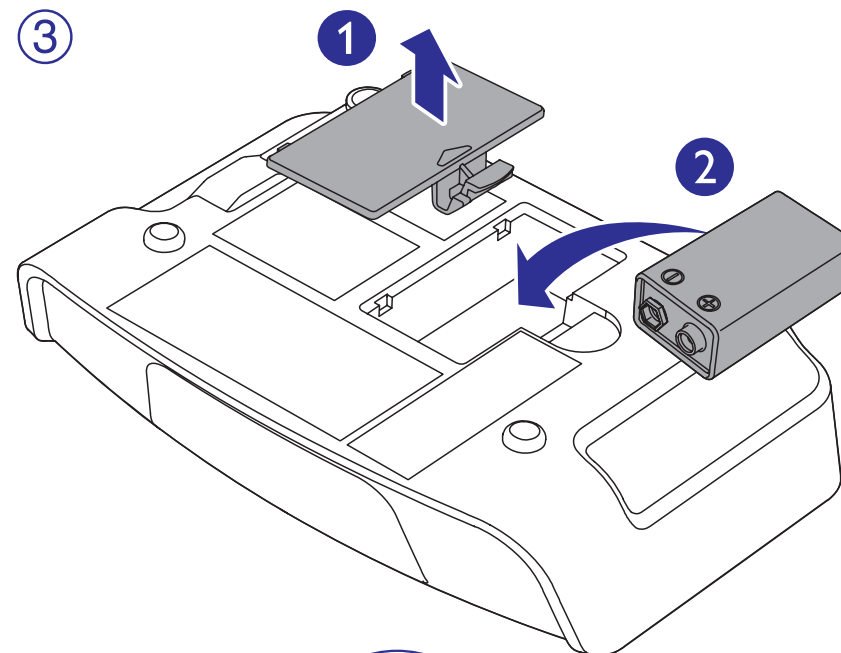

5

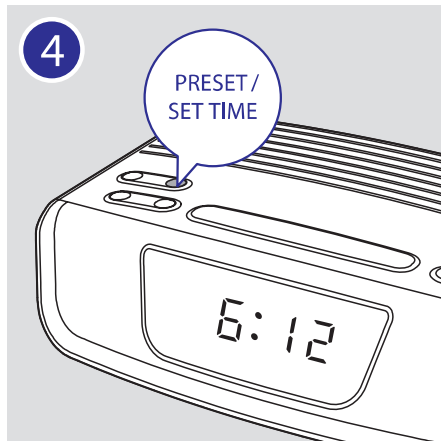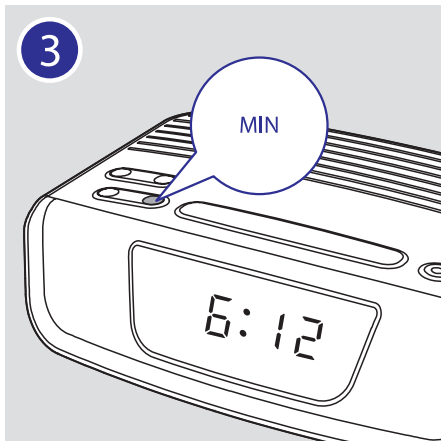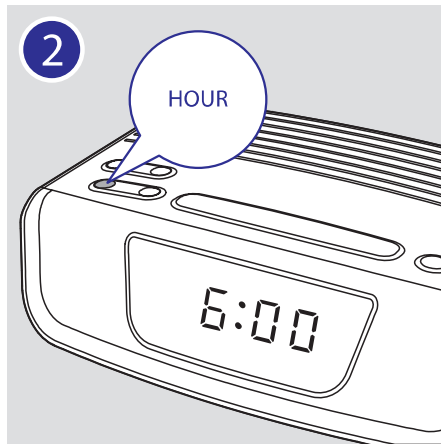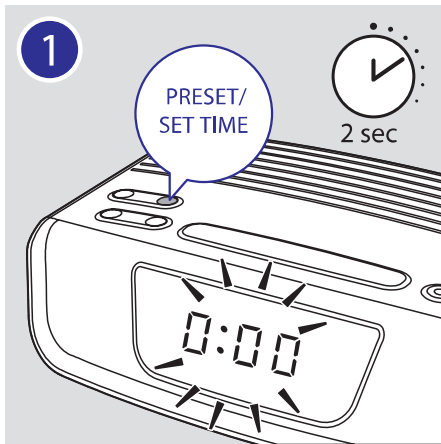

6. Tooteinfo

Märkus

- Tooteinfot võidakse muuta sellest ette teetamata.

Tehnilised andmed

Võimendaja

Kogu väljundvõimsus 200 MW

Raadio (FM)

Sagedusvahemik 87,5-108 MHz

Sagedusvõrgustik 50 KHz

Tundlikkus

- Mono, 26 dB signaali/müra suhe <22 dBf

- Stereo, 46 dB signaali/müra suhe <51,5 dBf

Kogu harmooniline moonutus <3%

Signaali/müra suhe >50 dBA

Üldinfo

Vahelduvvool (vooluadapter) Kaubamärk: Philips
Sisend: AS030-060-EE050
Väljund: 100-240V~, 50/ 60 Hz
0,15 A
Väljund: 6V === 0,5 A

Voolutarbivus töörežiimis <5 W

Voolutarbivus ooteolekus <1 W

Mõõtmed

- Baasüksus 177 x 48 x 123 mm

Kaal

- Baasüksus 0,4 kg

- Pakendiga 0,3 kg

5. Teised funktsioonid

Äratuse seadistamine

Äratuse aja määramine

Märkus

- Saate äratuse aja määrata ainult ooteolekus.
- Äratuse helisemise ajal on helitugevus valjenev. Äratuse helitugevust ei saa manuaalselt muuta.
- Kontrollige, kas olete määranud kellaaja õigesti.

Järgige juhiseid joonisel, et määrata äratuse aeg (joonis 7).

- **AL1:** määrake esimene äratuse aeg.
- **AL2:** määrake teine äratuse aeg.

Nõuanne

- Kell-raadio väljub äratuse seadistamise režiimist, kui ühtegi nuppu ei vajutata 10 sekundi jooksul.

Äratuse allika valimine

Äratuse heli allikaks saate valida FM raadio või heliseja (joonis 8).

- ↳ Süttib vastav äratuse ikoon.

Äratuse taimeri aktiveerimine/deaktiveerimine

Vajutage **AL1** või **AL2**, et aktiveerida või välja lülitada äratuse taimer.

- ↳ Kui äratuse taimer on välja lülitatud, ei kuvata enam äratuse indikaatorit.
- ↳ Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval.

Äratuse vaigistamine

Äratuse helisemise ajal vajutage klahvile **SNOOZE**.

- ↳ Äratus vaigistatakse ja see heliseb uuesti üheksa minutit hiljem.

Unetaimeri seadistamine





See kell-raadio saab automaatselt lülituda ooteolekusse pärast eelseadistatud ajaperioodi määramist (joonis 4).

Unetaimeri välja lülitamiseks:





- ↳ Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, kuni kuvatakse **[OFF]** (väljas).

Joonised

⑥

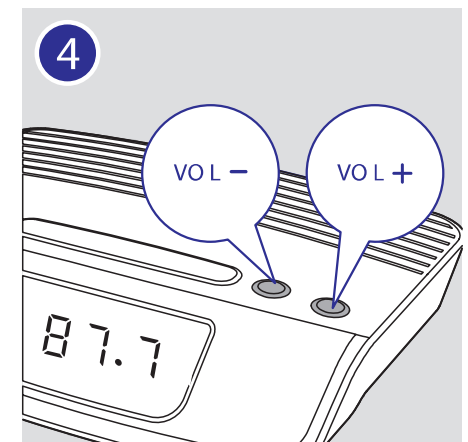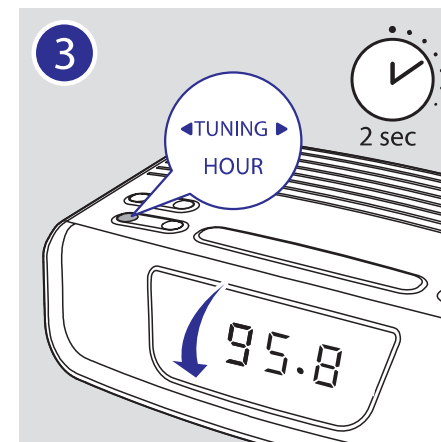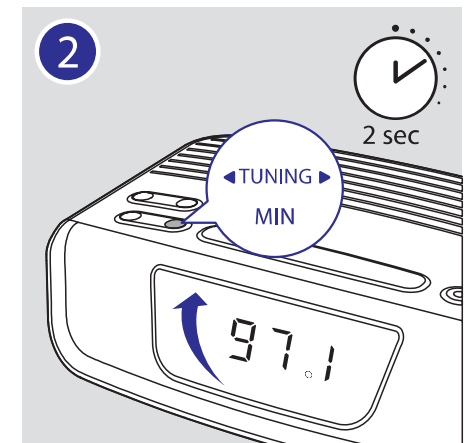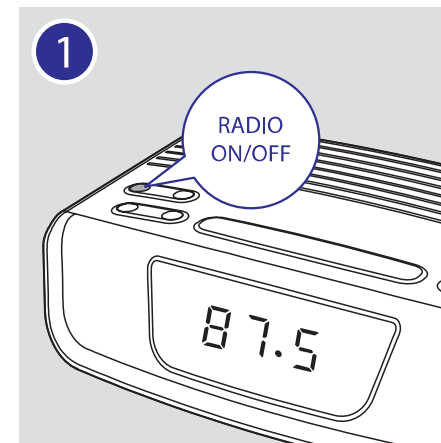

7

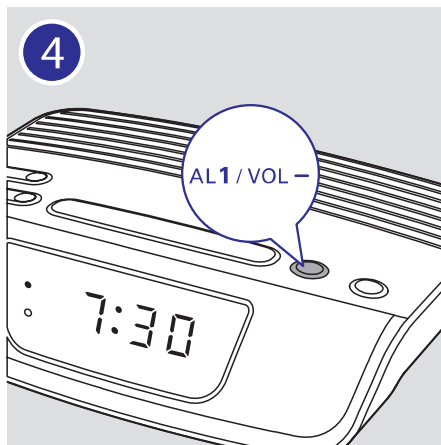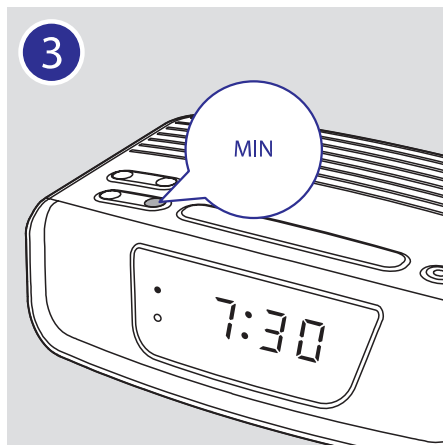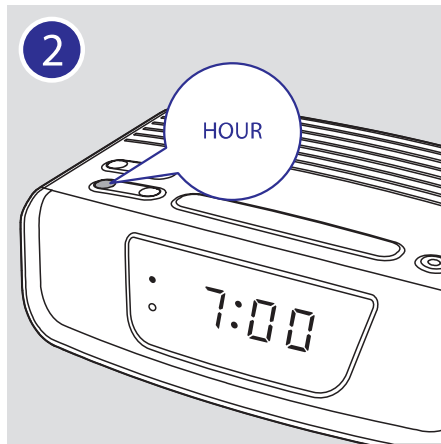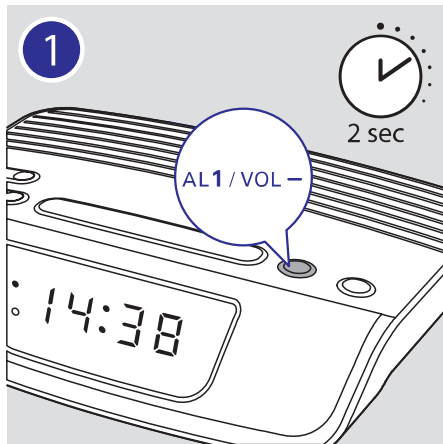

4. FM raadio kuulamine

Märkus

- Paigaldage kell-raadio teistest elektroonilistest seadmetest nii kaugele kui võimalik, et vältida raadiointerferentsi.
- Optimaalseks vastuvõtuks pikendage ja kohandage FM antenni asendit.

FM raadiojaamale häälestamine (joonis 6)

FM raadiojaamade manuaalne salvestamine

Saate salvestada kuni 10 FM raadiojaama.

1. Häälestage FM raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke kaks sekundit klahvi **PRESET**.
↳ Eelseadistuse number hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt klahvidele **◀ TUNING ▶** korduvalt, et valida number.
4. Vajutage taas klahvile **PRESET** uuesti, et kinnitada.
5. Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada teisi raadiojaamu.

Nõuanne

- Salvestatud raadiojaama kustutamiseks salvestage teine raadiojaam selle asemele.

Eelseadistatud raadiojaama valimine

Häälestamise režiimis vajutage korduvalt klahvile **PRESET**, et valida eelseadistatud number.

Vooluvõrguga ühendamine (joonis 2)

! Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolutugevus oleks vastavuses voolutugevusega, mis on trükitud kell-raadio tagaossa või alla.
- Elektrišoki oht! Voolujuhtme eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

☰ Märkus



- Toote tüübiplaat asub kell-raadio alaosas.

Kellaaja seadistamine (joonis 5)

☰ Märkus

- Saate kellaega muuta ainult ooteolekus.

⑧

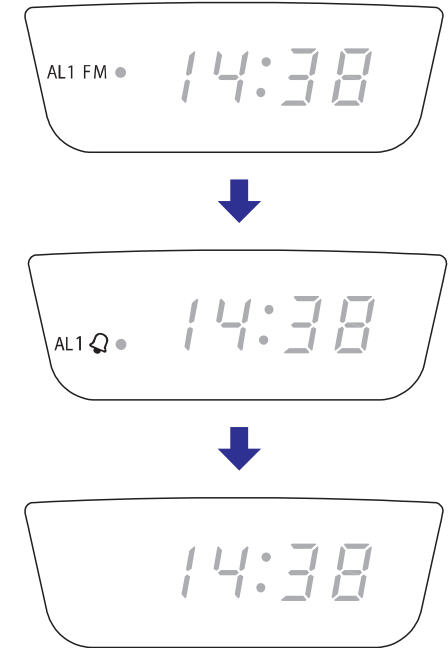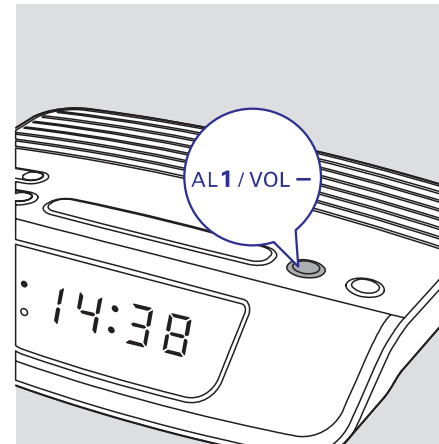

1. Oluline

- Lugege neid juhiseid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele juhistele.
- Ärge paigaldage seda seadet ühegi kuumusallika lähedusse, näiteks radiaatorite, ahjude ja teiste soojust tootvate seadmete (kaasa arvatud võimendite) lähedusse.
- Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja pigistamise eest, eriti pistikute, pistikupesa ja seadmest väljumise koha juurest.
- Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/lisaid.
- Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seadet pika perioodi jooksul kasutada.
- Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teenindajatele. Teenindust on vaja, kui seade on kahjustunud ükskõik millisel viisil, näiteks kui voolujuhe või voolupistik on kahjustunud, seadmesse on vedelikku pritsitud või seadmele on esemeid kukkunud, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei funktsioneerinud normaalselt või on maha kukkunud.
- ETTEVAATUST patareide kasutamisel - et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada kehavigastusi, vara kahjustusi või kahjustusi kell-raadiotele:
 - paigaldage patareid õigete polaarsustega, + ja - nagu kell-raadiotele märgitud.
 - eemaldage patareid, kui kell-raadiot ei kasutata pika ajaperioodi vältel.
 - kaitske patareisid suure kuumuse eest, mida võib põhjustada näiteks päike, tuli jms.
- Seadet peab kaitsma tilkumise ja pritsmete eest.
- Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud esemed, põlevad küünlad).
- Kui kasutate seadme vooluadapterit seadme välja lülitamiseks, jääb väljalülitamiseks kasutatud seade töövalmis olekusse.

2. Teie kell-raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Mis on karbis? (joonis 1)

3. Alustamine

Järgige alati selle peatüki juhiseid õiges järjekorras.

Patareide paigaldamine

Patareid saavad varuvooluga toetada ainult kella ja äratuse seadistusi.

Hoiatus

- Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, päikesevalguse või tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega need tuleks korralikult ära visata.

Sisestage üks **9V 6F22** patareid (pole kaasas) õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud (**joonis 3**).

Nõuanne

- Ekraani taustavalgus ei põle, kui seade ei saa vooluvõrgust voolu.