


Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt
www.philips.com/welcome

AJ 3183

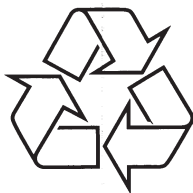

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

Turvalisus

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
4. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
5. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.
6. Ärge katke kinni ühtegi õhutusauku. Paigutage vastavalt tootja juhistele.
7. Ärge paigaldage seadet kuumaallikate lähedale nagu näiteks radiaatorid, kuuma talletavad esemed, ahjud või teised aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis toodavad soojust.
8. Kaitske voolujuhet, et sellele ei astutaks peale või kõnnitaks otsa, eriti pistiku otsikuid, pikendusjuhtmeid ja kohti, kust juhe väljub aparaadist.
9. Kasutage ainult lisandeid, mis on soovitatud tootja poolt.
10. Kasutage ainult koos raamiga, alusega, statiiviga, kronsteiniga või plaadiga, mis on tootja poolt soovitatud või koos aparaadiga müüdüd. Kui kasutate raamistikku, siis olge ettevaatlik, kui liigutate raamistikku ja aparaati, et vältida vigastusi väljajäävate nurkadega.



11. Ühendage seade seinakontaktist lahti, kui väljas on äikesetorm või kui Te ei kavatse seadet kaua aega kasutada.
12. Pöörduge aparaadi hooldamiseks kvalifitseeritud personali poole. Kui aparaat on mingilgi moel viga saanud (näiteks juhtme ühenduskoht on vigastatud, vedelik või mingid esemed on kukkunud aparaadile, aparaat on olnud vihma või niiskuse käes, ei toimi normaalselt või on maha kukkunud), siis on vaja pöörduda teenindusse.

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage toote korpust.

Kui tahate, et garantii kehtiks, siis ärge kunagi üritage seadet ise parandada.

Kui Teil tekib probleeme toote kasutamisel, siis enne abi palumist vaadake läbi allolevad punktid. Kui probleemi pole võimalik kõrvaldada, siis minge Philipsi kodulehele (www.philips.com/support). Kui Te võtate ühendust Philipsiga, siis veenduge, et Teie toode on läheduses ja mudeli- ning seerianumbrid on kättesaadavad.

Vool puudub

- Veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas on vool.
- Veenduge, et patareid on sisestatud õigesti.

Heli puudub

- Keerake heli tugevamaks.

Toode ei reageeri

- Eemaldage juhe vooluvõrgust ja siis ühendage see uuesti tagasi. Lülitage toode uuesti sisse.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad toote ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage antenni maksimaalselt.
- Ühedage hoopis välisantenn.

Taimer ei tööta

- Määrake kellaeg õigeaks.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaeg/taimer on kustunud

- On toimunud kas voolukatkestus või on vahepeal vooluadapter seinakontaktist välja tõmmatud.
- Määrake kellaeg/taimer uuesti.

... OLULINE

13. Patareide kasutamisel ETTEVAATUST - Vältimaks patareide lekkimist, mis võib tekitada kehavigastusi, vara vigastamist või seadme rikkumist:

- Paigaldage kõik patareid õigesti: + ja - pooled nii nagu seadmel on märgitud.
- Ärge segage patareid (uued ja vanad või süsinik- ja leelispatareid jne).
- Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta seadet kaua aega.

14. Aparaadile ei tohi midagi tilkuda ning samuti ei tohi teda ka millegagi pritsida.

15. Ärge asetage ühtegi ohuallikat aparaadile (näiteks vedelikku täis esemed, põlevad küünlad jne).

16. See aparaat võib sisaldada seatina või elavhõbedat. Nende ainete äraviskamise koht võib keskkonnoahutuse tõttu olla reglementeeritud. Jäätmekäitluse info jaoks pöörduge kohalike võimude poole või võtke ühendust Electronic Industries'ga. Liitumine: www.eiae.org.

17. Kui on kasutatud pistikupesa või muid ühendusvahendeid seadme lahtiühendamiseks, siis peavad lahtiühendamiskohad jääma vabalt ligipääsetavateks.

! Hoiatus!

- Ärge kunagi eemaldage aparaadi korpust.
- Ärge kunagi määrige ühtegi aparaadi detaili.
- Ärge kunagi asetage seda aparaati mõne teise elektroonilise seadme peale.
- Hoidke aparaat eemal otsesest päikesevalgusest, avatud leekidest või kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake aparaadis olevat laserkiirt.
- Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs aparaadi pistikule või adapterile seadme vooluvõrgust eemaldamiseks.

Märkus



See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.

Kõik muudatused, mis on tehtud sellele aparaadile ja mis pole kooskõlas Philips Consumer Lifestyle'i lubatuga, võivad muuta Teie aparaadi kasutamiskõlbmatuks.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.



Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa direktiivis 2006/66/EC, mida ei tohi visata minema koos tavalise majapidamisprahiga. Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

Märkus

- Toote informatsioon võib eelneva hoiatuseta muutuda.

Spetsifikatsioonid

Tuuner (FM)


Häälestusvahemik	87,5 – 108 MHz
Häälestusvõre	50 kHz
Sensitiivsus	< 22 dBf
Mono, 26dB signaali/müra suhe	
Otsingu selektiivsus.....	<28 dBf
Täielik harmooniline moonutus	<3 %
Signaali ja müra suhe	> 50 dB

Üldine informatsioon

Vool	- AC: Mudel: AD39673
	Sisend: 220 - 230V~, 50Hz, 0,02A,
	Väljund: 5V, 0,2A
	- DC: 3 x AAA patareid
Voolutarbimine täisvõimsusel.....	2 W
Voolutarbimine puhkerežiimil	1 W
Mõõtmed.....	102 x 102 x 102 mm
Kaal	
Pakendiga koos	0.6 kg
Põhiüksus	0.3 kg

... MUUD OMADUSED


- Paigutage rõngas nii, et seda saaks põhiüksuse külge kinni keerata.

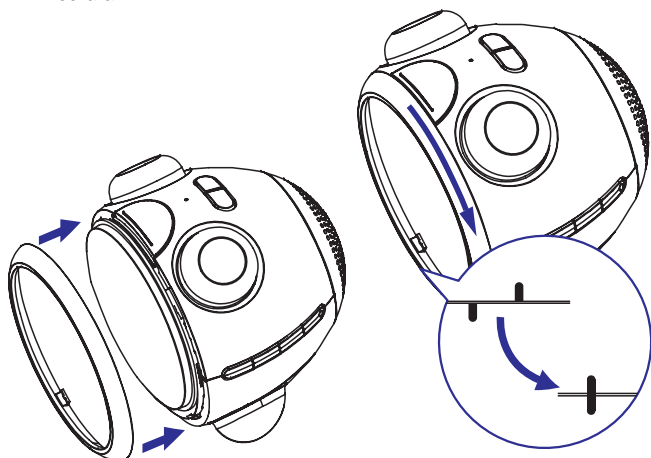

- Keerake rõngast päripäeva.
↳ Rõngas on paigaldatud.

Nuppude vahetamine

- Tõmmake nupp otse pesast välja.
- Pange uus nupp pesasse otse tagasi.

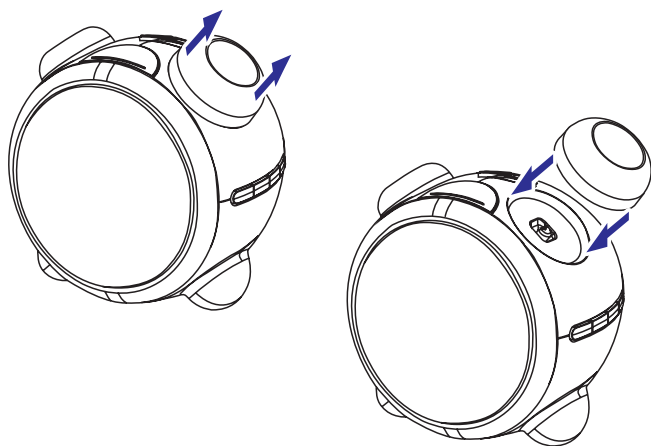

... OLULINE

Keskkonnaalane informatsioon

Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp), polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev vahukile).

Teie süsteem koosneb materjalides, mida on võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vanade patareide või vana seadme äraviskamist.



Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid

Kopeerimiskaitsega materjalist autoriseerimata koopiade tegemine (sh arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla kopeerimisõiguste rikkumine ja tuua kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohiks sellisel otstarbel kasutada.

2. TEIE KELLRAADIO

Õnnitlused ostu puhul ja tere tulemast Philipsi perre! Saamaks osa Philipsi täielikust abist, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle kellraadioga saate Te:


- nautida FM raadiot
- teada kellaaega
- ärgata üles vibreerimise, lemmik raadiokanali või salvestatud heli peale
- seada kaks alarmi, mis heliseksid erinevatel aegadel.

Mis on karbis?

Kontrollige oma tootepakendi sisu:

- Põhiseade x 1
- AC vooluadapter x 1
- Dekoratiivne rõngas x 1
- Nupp x 1
- Kasutusjuhend x 1
- Kiire alguse teejuht x 1

Peaseadme ülevaade

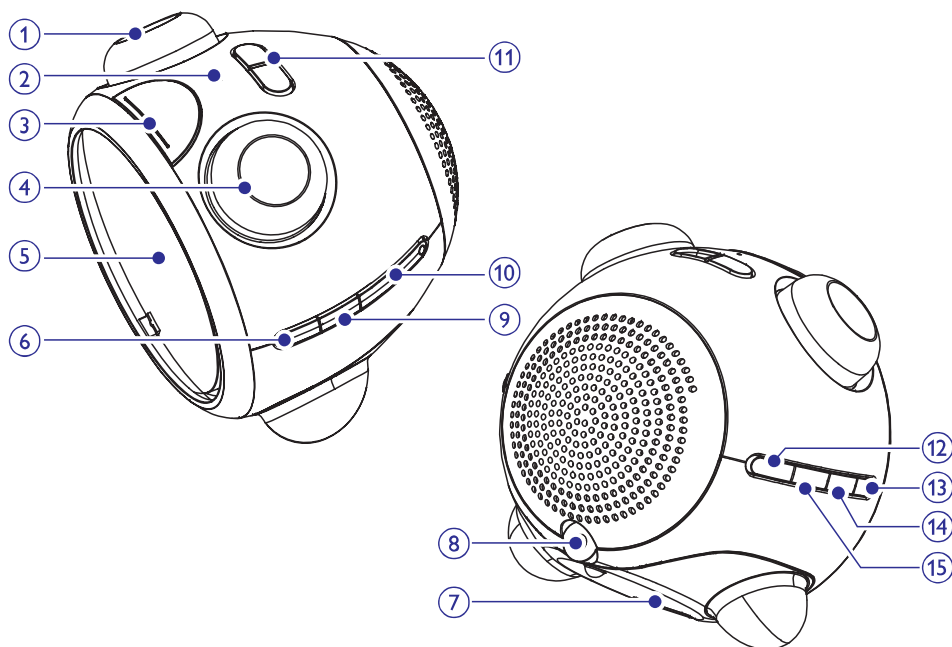

1. volume (helitugevus)

- Helitugevuse reguleerimine.

2. mic (mikrofon)

- Sisse-ehitatud mikrofon.

3. repeat alarm/brightness control (alarmi kordus/heleduskontroll)

- Alarmi kordamine.
- Ekraani heleduse reguleerimine.

4. tuning (häälestamine)

- Raadiojaamale häälestamine.

5. ekraanipaneel

6. radio (raadio)

- Raadio sisse/välja lülitamine.

Helitugevuse reguleerimine

1. Keerake **volume** (helitugevus) nuppu, et suurendada/vähendada helitaset.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Vajutage korduvalt **repeat alarm/brightness control** (alarmi kordus/heleduskontroll), et lülitada ekraani taustavalgus sisse/välja.

Taustavalguse vilkumise funktsiooni aktiveerimine

1. Vajutage ja hoidke **repeat alarm/brightness control** (alarmi kordus/heleduskontroll) nuppu 5 sekundit.
 - ↳ Taustavalgus vilgub.
 - ↳ Kui alarm järgmine kord heliseb, siis taustavalgus vilgub 3 minutit.

Taustavalguse vilkumise funktsiooni deaktiveerimine

1. Vajutage ja hoidke jälle **repeat alarm/brightness control** (alarmi kordus/heleduskontroll) nuppu 5 sekundit.


Dekoratiivrõnga ja nuppude vahetamine

Märkus

- Saate dekoratiivse rõnga ja nupud vahetada kaasasoleva rõnga ja nuppudega.

Dekoratiivrõnga vahetamine

1. Keerake rõngast vastupäeva.
 - ↳ Rõngas tuleb põhiüksuse küljest lahti.

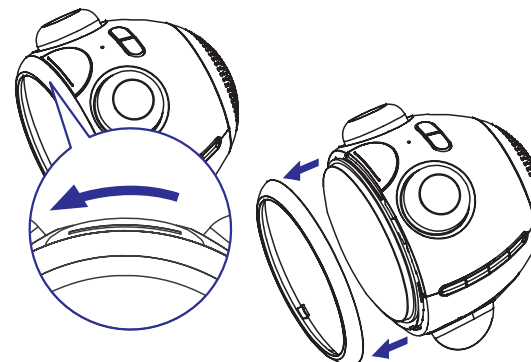

6. MUUD OMADUSED

Unetaimeri seadmine

Saate seada kellraadio automaatselt välja lülituma peale teatud ajaperioodi.

1. Vajutage korduvalt **sleep** (uni), et valida aeg (minutites).
↳ Aparaat lülitub peale seatud ajaperioodi automaatselt välja.

Unetaimeri välja lülitamiseks:

1. Vajutage korduvalt **sleep** (uni), kuni ilmub **[OFF]** (väljas) või vajutage **radio** (raadio).
↳ Kui unetaimer on sees, siis kuvatakse „z“ ja kui unetaimer on väljas, siis selle sümboli kuvamine lõpetatakse.

Uinaku taimer seadmine

1. Vajutage korduvalt **nap** (uinak), et valida uinaku aeg (minutites).
↳ Alarm heliseb peale seatud ajaperioodi möödumist.


Uinaku taimer välja lülitamiseks:

1. Vajutage korduvalt **nap** (uinak), kuni kuvatakse **[OFF]** (väljas).

Helilõigu salvestamine


Märkus

- Saate salvestada maksimaalselt 8 sekundit.

1. Vajutage ja hoidke **rec/play** (salvestamine/mängimine) nuppu terve salvestamise protsessi ajal all.
↳ Kuvatakse **[● REC]**.
↳ Kui heli on salvestatud, siis kuvatakse .

Nõuanne

- Hoidke heliallikas kellraadio peal oleva **mic** (mikrofon) augu lähedal.

- Salvestatud heli mängimiseks vajutage **rec/play** (salvestamine/mängimine) nuppu.
↳ Kuvatakse .

... TEIE KELLRAADIO

7. patareisahtel

- antenn (patareisahtli sees)

8. DC IN pesa

9. set/scan (seadista/skaneeri)

- Kellaaja määramine.
- Raadiojaamade skaneerimine.
- Raadiojaamade programmeerimine.

10. +/-

- Raadiojaamale häälestamine.
- Eelseadistatud raadiojaama valimine
- Kellaaja reguleerimine.
- Ajaformaadi valimine.

11. /

- Alarmiaja määramine.
- Alarmiaja vaatamine.
- Alarmi sisse/välja lülitamine.

12. rec/play (salvestamine/mängimine)

- Helilõigu salvestamine.
- Salvestatud heli ettemängimine.

13. display (ekraan)

- Erineva informatsiooni vahel valimine.

14. nap (uinak)

- Uinaku kellaaja valimine.

15. sleep (uni)

- Unealarmi seadmine.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Nuppude, protseduuride regulatsioonide või tegevuste teistsugune kasutamine kui siin kirjeldatud võib põhjustada ohtliku kiirguslekke või muul moel ohtliku olukorra.

Alati järgige juhendeid selles peatükis järjest.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis Teilt küsitakse toote mudeli- ja seerianumbrist. Mudeli- ja seerianumber on aparraadi põhja all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: _____


Seeria nr: _____

Patareide paigaldamine

! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Toote kahjustamise oht! Kui Te ei kavatse aparraati pikema perioodi jooksul kasutada, siis eemaldage patareid.
- Patareid sisaldavad keemilisi osakesi, patareid peab korrektselt ära viskama.

1. Avage patareide sahtel.
2. Sisestage 3 AAA patareid (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
↳ Ekraan läheb viieks sekundiks põlema.
3. Sulgege patareide sahtel.

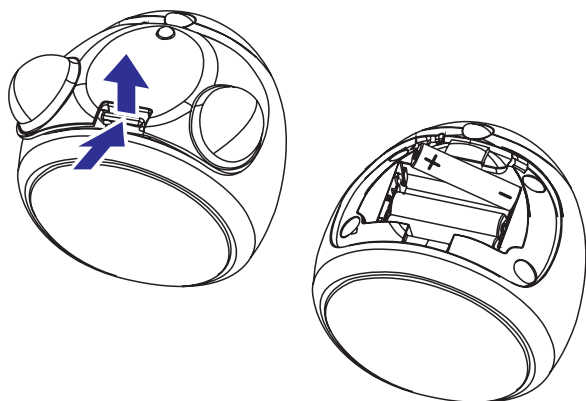

... ALARMIAJA SEADMINE

Alarmi kordus

1. Kui alarm heliseb, siis vajutage **repeat alarm/brightness control** (alarmi kordus/heleduskontroll).
↳ Alarm kordab helisemist minutite pärast.

* Nõuanne

- Vajutage uuesti **repeat alarm/brightness control** (alarmi kordus/heleduskontroll), et reguleerida kordusalarmi intervalli (5, 10, 15, 20, 25 või 30 minutit).

Alarmihelina lõpetamine





1. Kui alarm heliseb, siis vajutage vastavalt ☞ või ☞.
↳ Alarm lõpetab helisemise, kuid alarmi seadistus jääb.

Alarmiseadistuste vaatamine

1. Vajutage ☞ / ☞ või **display** (ekraan).

5. ALARMIAJA SEADMINE

Saate seada kaks erinevat alarmi. Alarmiks saate valida vibreerimise, FM raadio või salvestatud helilõigu.







1. Enne alustamist veenduge, et kellaaeg on õige.
2. Vajutage  / .
↳ Kuvatakse  või .
3. Vajutage **set/scan** (seadista/skaneeri).
↳ Tunni numbrid hakkavad vilkuma.
4. Tunni seadmiseks vajutage +/- nuppu.
5. Vajutage kinnitamiseks **set/scan** (seadista/skaneeri).
↳ Minuti numbrid hakkavad vilkuma.
6. Minuti seadmiseks korrake samme 3-5.
7. Alarmi käivitamise päevade valimiseks korrake samme 3-5.
8. Vibreerimise, raadio või salvestatud helilõigu valimiseks korrake samme 3-5.
↳ Aparaat lülitub seatud ajal automaatselt tööle ja vibreerib, mängib raadiot või salvestatud helilõiku.

Nõuanne

- Alarmiseadistuste käivitamiseks võite vajutada ja hoida ka  /  nuppu.

Alarmiaja sisse/välja lülitamine

Märkus

- Veenduge, et Te olete alarmi edukalt seadistanud.
- Vajutage korduvalt  või , et lülitada alarm sisse/välja.
↳ Kui alarm on sisse lülitatud, ilmub  või .
- ↳ Kui alarm on välja lülitatud,  või  kaob.

... ALUSTAMINE

Nõuanne

- Kui tootel on patarei sees, siis läheb ekraan viieks sekundiks põlema peale mistahes operatsiooni.


Vooluga ühendamine

Ettevaatust

- Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et vooluallika voldid vastavad voltidele, mis on prinditud toote tahaküljele või alla.
- Elektrilöögioht! Kui ühendate AC adapteri lahti, siis tõmmake juhet alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Enne AC adapteri ühendamist veenduge, et olete kõik teised ühendused ühendanud.

1. Ühendage voolujuhe

- põhiseadme tagaküljel oleva DC IN pesaga
- pistikupesaga.

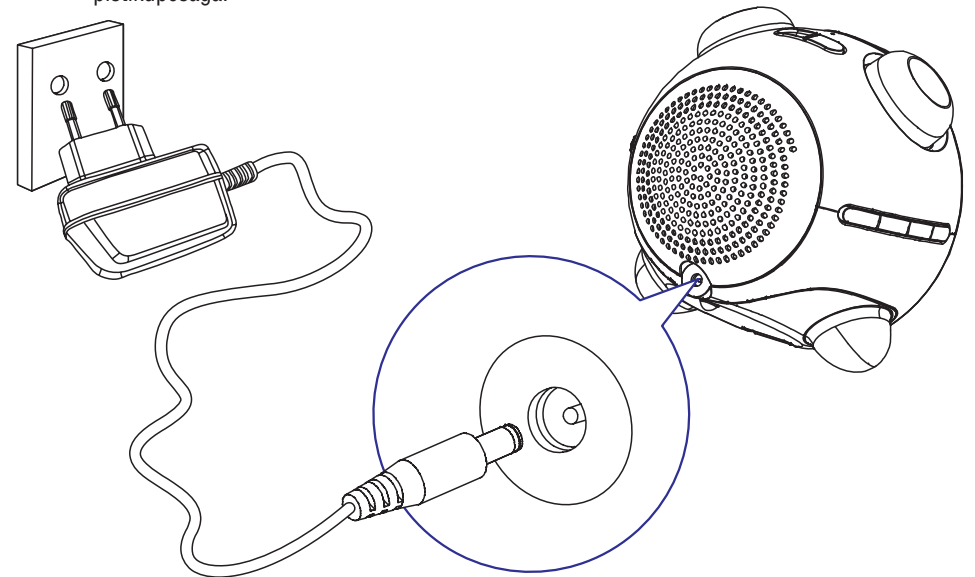

... ALUSTAMINE

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

1. Kellaaja režiimil olles vajutage **set/scan** (seadista/skaneeri).
 - ↳ Tunni kohta käivad numbrid hakkavad vilkuma.
2. Tunni seadmiseks vajutage +/- nuppu.
3. Vajutage kinnitamiseks **set/scan** (seadista/skaneeri).
4. Korrake minuti seadmiseks samme 2-3.
5. 12-tunnise või 24-tunnise formaadi seadmiseks korrake samme 2-3.
6. Aasta seadmiseks korrake samme 2-3.
7. Kuupäeva seadmiseks korrake samme 2-3.
8. Kuu ja päeva kuvamise režiimi seadmiseks korrake samme 2-3.

4. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamale häälestamine

1. Vajutage raadio sisse lülitamiseks **radio** (raadio).
2. Pöörake **tuning** (häälestamine) nuppu päripäeva või vastupäeva, et häälestuda raadiojaamale.

Raadiojaamade automaatselt programmeerimine

Märkus

- Saate programmeerida maksimaalselt 20 eelseadistatud raadiojaama.

1. Vajutage raadio sisse lülitamiseks korduvalt **radio** (raadio).
2. Vajutage ja hoidke **set/scan** (seadista/skaneeri) nuppu 2 sekundit all.
 - ↳ Kõik saadaolevad raadiojaamad programmeeritakse laineala vastuvõtu tugevuse järjekorras.
 - ↳ Esimesena programmeeritud raadiojaam hakkab automaatselt mängima.

... RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamade käsitsi programmeerimine

Märkus

- Saate programmeerida maksimaalselt 20 eelseadistatud raadiojaama.

1. Vajutage raadio sisse lülitamiseks korduvalt **radio** (raadio).
2. Pöörake **tuning** (häälestamine) nuppu päripäeva või vastupäeva, et häälestuda raadiojaamale.
3. Vajutage **set/scan** (seadista/skaneeri).
 - ↳ Number hakkab vilkuma.
4. Eelseadistatud numbri valimiseks vajutage korduvalt +/- nuppu.
5. Vajutage kinnitamiseks **set/scan** (seadista/skaneeri).
6. Rohkemate jaamade programmeerimiseks korrake ülalolevaid samme.

Nõuanne

- Raadiojaama ülekirjutamiseks talletage mõni teine raadiojaam sellele kohale.

Eelseatud raadiojaama valimine

1. Vajutage raadio sisse lülitamiseks **radio** (raadio).
2. Vajutage raadiojaama valimiseks +/- nuppu.