


## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

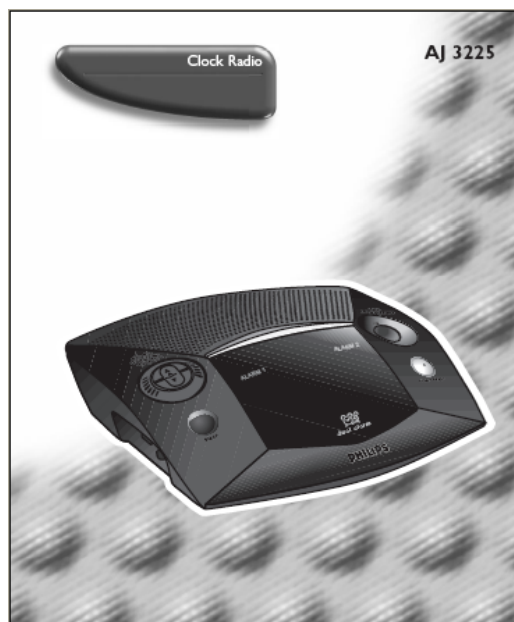


### КОНТРОЛНИ БУТОНИ

- ① **SLEEP** - изключва радиото след определен период  
- настройва периода за изключване
- ② Настройки на часовника  
- **CLOCK** показва часовника  
- **SET ALARM 1** Настройка на Аларма 1  
- **SET ALARM 2** Настройка на Аларма 2  
- **SET TIME** Настройка на часовника  
- **▲ / ▼** Настройка час/минута на часовника и алармите
- ③ **SLEEP OFF / REPEAT ALARM**  
- Изключва функцията SLEEP на радиото  
- Изключва активната аларма за 6-7 минути
- ④ **Frequency indicator** Показва честотата на избраната станция
- ⑤ **TUNING** Настройва радиостанциите
- ⑥ **BAND** Избира FM/MW (AM или LW)
- ⑦ **VOLUME** Настройва нивото на звука
- ⑧ **ALARM RESET** Спира активната аларма за 24 часа
- ⑨ **DISPLAY** Показва часовника/алармата и статуса на устройството
- ⑩ **RADIO OFF / ON** -Включва/изключва радиото
- ⑪ **ALARM 1 , ALARM 2**
  - **OFF** Изключва аларма 1 и 2
  - **RAD** Активира радио за аларма 1/2
  - **BUZ** Активира звънец за аларма 1 или 2
- ⑫ Отделение за поставяне на 9V батерия за съхранение на запазените настройки при спиране на тока.
- ⑬ **Mains lead** -Вход захранване
- ⑭ Външна антена за подобряване на приемането

### ИНСТАЛАЦИЯ

#### ЗАХРАНВАНЕ

- 1 Проверете дали захранването отговаря на написаното в върху табелката в долния край на устройството. Ако не, консултирайте се с вашия дилър или сервизен център.
- 2 Свържете захранващият кабел към ел. мрежата
- 3 За да изключите устройството напълно, извадете кабела от контакта,

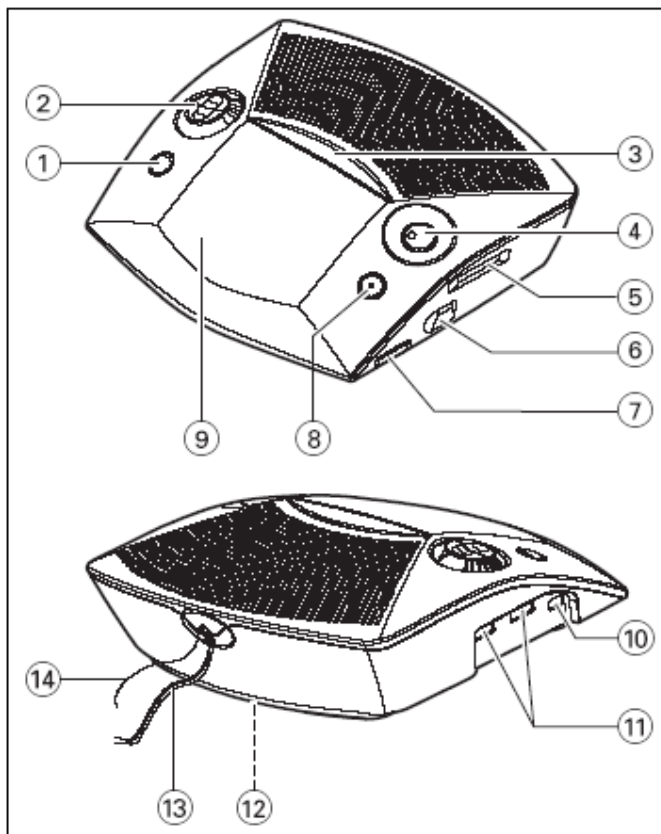

## РАДИО

Устройството може да се използва и само като радио!

1. Поставете RADIO off/on на on, за да включите радиото.
2. Изберете честота като превключите BAND.
3. Използвайте TUNING за да настроите желаната станция.
4. Настройте нивото на звука с VOLUME.
5. Поставете RADIO off/on на off, за да включите радиото.

За да подобрите приемането:

**FM:** Разгънете и позиционирайте външната антена за оптимално приемане.

**AM:** Използвайте вградената антена. Насочете антената като промените положението на устройството.

### НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА И АЛАРМИТЕ

Часовете се показват в режим 0-24 ч.

**ВАЖНО!** За да настроите часовника и алармите правилно, никога не натискайте

бутоните ▲ и ▼ едновременно.

1. Завъртете контролния бутон на **SET TIME, SET ALARM 1** или **SET ALARM 2**, за да настроите часовника или някоя от алармите съответно.
2. Натиснете ▲ или ▼ неколkokратно или задръжте бутоната, за да настроите часа и минутите.

След като свършите с настройките завъртете контролния бутон на **CLOCK**