

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225

NÁVOD K POUŽITÍ


ČESKY



PHILIPS

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ S BUDÍKEM PHILIPS AJ 3225

OVLÁDACÍ PRVKY

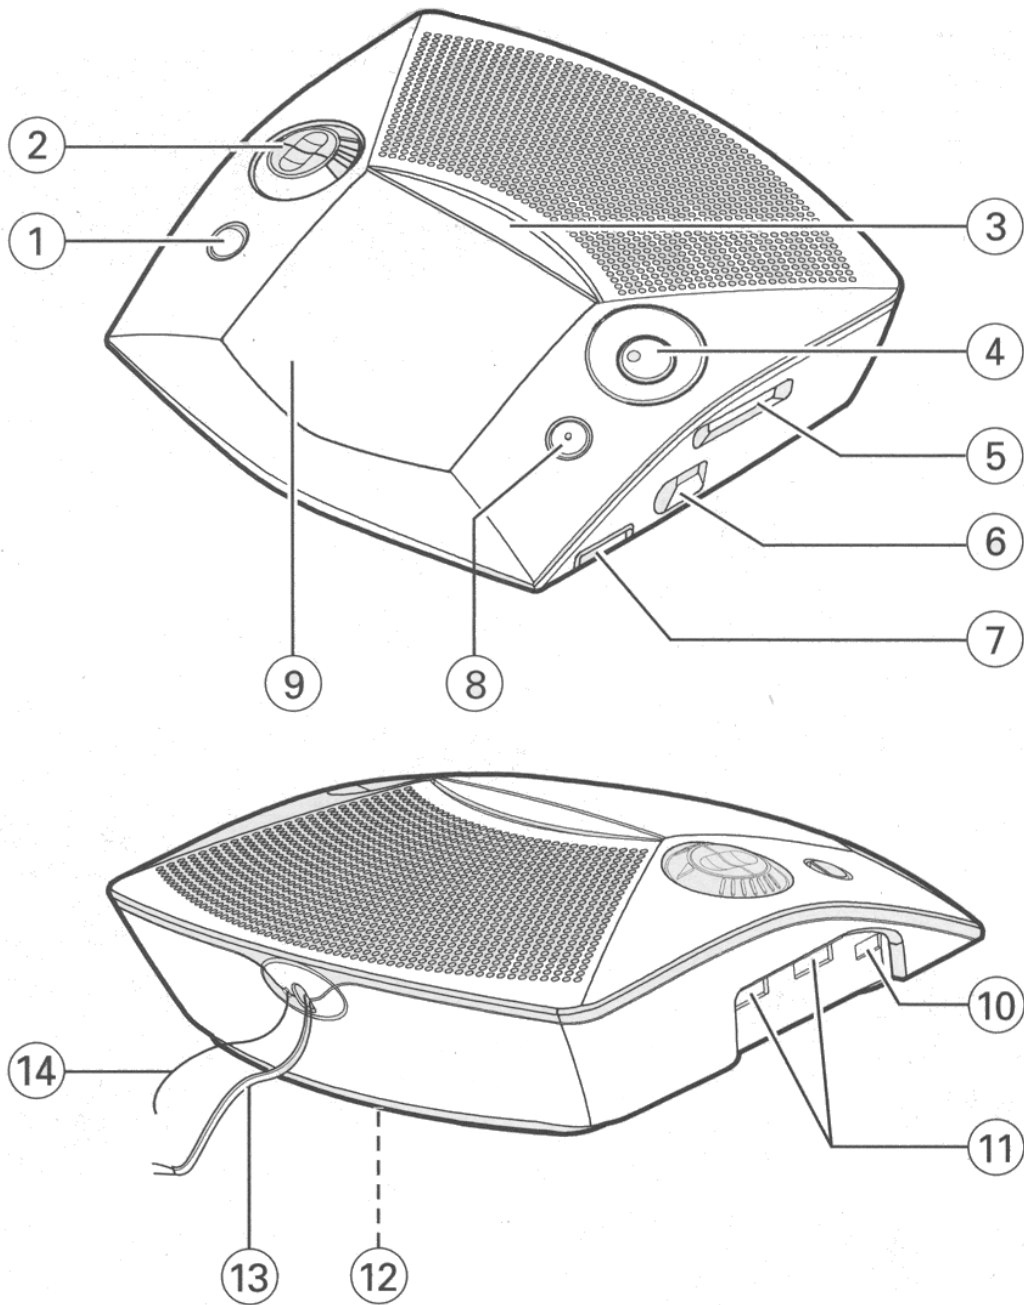

- 1 **SLEEP**
K aktivaci funkce SLEEP a k nastavení doby vypnutí přístroje.
- 2 **FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ**
 CLOCK: K zobrazení hodin.
 SET ALARM 1: K nastavení buzení (ALARM 1).
 SET ALARM 2: K nastavení buzení (ALARM 2).
 SET TIME: K nastavení hodin.
 ▲▲/▼: K volbě hodin a minut (pro nastavení hodin nebo buzení).
- 3 **SLEEP OFF/REPEAT ALARM**
Ke zrušení funkce SLEEP.
K pozastavení buzení na 7 minut.
- 4 **INDIKACE**
Zobrazuje kmitočty ladění.
- 5 **TUNING**
K ladění vysílačů.
- 6 **BAND**
K volbě vlnového rozsahu FM/MW (VKV/SV).
- 7 **VOLUME**
K regulaci hlasitosti.
- 8 **ALARM RESET**
K ukončení buzení na 24 hodin (pak se buzení opakuje).
- 9 **DISPLEJ**
Zobrazuje čas, údaj buzení a status přístroje.
- 10 **RADIO OFF•ON**
K vypnutí nebo zapnutí rozhlasového přijímače
- 11 **ALARM 1, ALARM 2**
 OFF: K vypnutí buzení (ALARM 1 nebo ALARM 2).
 RAD: K zapnutí buzení přijímačem (ALARM 1 nebo ALARM 2).
 BUZ: K zapnutí buzení tónem (ALARM 1 nebo ALARM 2).
- 12 **PROSTOR PRO ZÁSOBNÍ NAPÁJECÍ BATERII**
K vložení 9 V kompaktní baterie k zabezpečení funkce při výpadku napájení (baterie není součástí dodávky).
- 13 **SÍŤOVÝ PŘÍVOD**
Pro připojení k síti 220 až 230 V, 50 Hz.
- 14 **DRÁTOVÁ ANTÉNA**
Pro zlepšení příjmu v rozsahu FM (VKV).

INSTALACE

NAPÁJENÍ

- Dříve než přístroj připojíte k síti přesvědčte se, že napětí, udané na typovém štítku (na spodní straně přístroje) souhlasí s napětí ve vaší světelné síti.
- Pokud by tomu tak nebylo, obraťte se na svého obchodníka nebo na servis firmy Philips.
- Zástrčku síťového přívodu zasuňte do zásuvky.
- Pokud byste si přáli přístroj zcela oddělit od sítě, vytáhněte jeho síťovou zástrčku ze zásuvky.

ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tato devítivoltová baterie slouží k tomu, aby byl v případě výpadku napájení zajištěn chod hodin po dobu jednoho dne.

Kdyby takový případ nastal, je zrušena možnost příjmu rozhlasu a displej hodin po dobu výpadku nesvítí.

Po obnovení napájení se displej znovu rozsvítí a indikuje správný čas.

- Sejměte víčko prostoru pro baterii a vložte kompaktní devítivoltovou baterii, např. typ 6F22 (Philips).
- Víčko opět nasuňte.

Upozornění:

Pokud byste záložní baterii nepoužili, při případném výpadku napájení by se zastavily hodiny a ty by bylo třeba pak znovu nastavit.

Vyčerpané baterie nezhazujte do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte je ve sběrně k tomu určené.

ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ

PŘÍJEM ROZHLASU

Tento budík můžete používat též jako běžný malý rozhlasový přijímač.

- Přepínač **RADIO** nastavte do polohy **ON**.
- Přepínačem **BAND** zvolte vlnový rozsah.
- Knoflíkem **TUNING** naladte požadovaný vysílač.
- Knoflíkem **VOLUME** nastavte vhodnou hlasitost reprodukce.
- Příjem rozhlasu ukončíte nastavením přepínače **RADIO** do polohy **OFF**.

Poznámky:

Při příjmu vysílačů v rozsahu FM (VKV) použijte drátovou anténu a položte ji tak, aby byl příjem co nejlepší.

Při příjmu vysílačů v rozsahu AM (SV) je v činnosti feritová anténa, vestavěná v přístroji. Celý přístroj proto natočte kolem svislé osy do takové polohy, aby byl příjem co nejlepší.

NASTAVENÍ HODIN A BUZENÍ

Důležité:

Při nastavování hodin nebo buzení, stiskněte tlačítka ▲▲ a ▼ vždy až po sobě a **nikoli najednou**.

Údaj na displeji je zobrazován ve dvacetičtyřhodinovém cyklu.

NASTAVENÍ HODIN

- Funkční přepínač nastavte do polohy **SET TIME**.
- Tlačítkem ▲▲ nastavujete údaj času směrem **vpřed**. Pokud držíte tlačítko stisknuté, mění se údaj času **rychle** směrem vpřed.
- Tlačítkem ▼ nastavujete údaj času směrem **vzad**. Pokud držíte tlačítko stisknuté, mění se údaj času **pomalů** vzad.
- Po ukončeném nastavení hodin a minut vraťte funkční přepínač zpět do polohy **CLOCK**.

NASTAVENÍ BUZENÍ

- Funkční přepínač nastavte do polohy **ALARM 1** nebo **ALARM 2**.
- Tlačítkem ▲▲ nastavujete údaj času směrem vpřed. Pokud držíte tlačítko stisknuté, mění se údaj času **rychle** směrem vpřed.
- Tlačítkem ▼ nastavujete údaj času směrem vzad. Pokud držíte tlačítko stisknuté, mění se údaj času **pomalů** vzad.
- Po ukončeném nastavení hodin a minut vraťte funkční přepínač zpět do polohy **CLOCK**.

NASTAVENÍ ZPŮSOBU BUZENÍ

Nyní je třeba ještě buzení aktivovat a současně zvolit, jakým ze dvou možných způsobů si přejete vzbudit.

- Přepínač **ALARM 1** nebo **ALARM 2** nastavte na **RAD** nebo na **BUZ**.
- V poloze **RAD** budete vzbuzeni reprodukcí z rozhlasového přijímače, v poloze **BUZ** budete vzbuzeni akustickým signálem.
- Akustický signál ve funkci **ALARM 1** má nižší kmitočet, akustický signál ve funkci **ALARM 2** má vyšší kmitočet.

VYPNUTÍ BUZENÍ NA 24 HODIN

Pokud si přejete probíhající buzení zrušit, ale zajistit jeho opakování za 24 hodin (tedy druhý den v trvale nastavenou dobu), postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko **ALARM RESET**.

OPAKOVANÉ BUZENÍ

Buzení se zruší, ale za 7 minut se bude znovu aktivovat.

- Během budicího signálu stiskněte tlačítko **SLEEP OFF/REPEAT ALARM**.
- Buzení se zruší, ale po 7 minutách se bude znovu opakovat.

ÚPLNÉ ZRUŠENÍ FUNKCE BUZENÍ

- Přejete-li si funkci buzení zcela zrušit, nastavte přepínač **ALARM 1** nebo **ALARM 2** (případně oba přepínače) do polohy **OFF**.

FUNKCE SLEEP


V přístroji je vestavěn časovač, který umožňuje automaticky vypnout rozhlasový přijímač za nastavitelný čas až do 59 minut.

- Zkontrolujte, zda je funkční přepínač v poloze **CLOCK**.
- Přepínač **RADIO** nastavte do polohy **OFF**.
- Stiskněte tlačítko **SLEEP** a držte ho stisknuté.
- Na displeji se začne odpočítávat čas od 59 minut směrem dolů.
- Až dojdete k požadovanému času, za který se má přístroj automaticky vypnout, tlačítko uvolněte.
- Nyní již není možné vypnout přijímač tlačítkem **RADIO ON•OFF**.
- Za dobu, kterou jste nastavili, se přístroj automaticky vypne.
- Přijímač můžete před dosažením nastaveného času vypnout pouze stisknutím tlačítka **SLEEP OFF/REPEAT ALARM**.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

- Pokud byste přístroj delší čas nepoužívali, doporučujeme odpojit jej od sítě a vyjmout baterii, aby při případném vytečení přístroj nepoškodila.
- Přístroj chraňte před pískem, před nadměrnou vlhkostí a nadměrnými teplotami. Nenechávejte ho delší dobu ani na přímém slunci.
- K jeho čištění používejte jen navlhčený hadřík a žádné chemické čisticí prostředky, které by mohly jeho povrch nevratně poškodit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

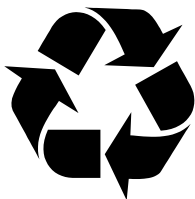

Tento přístroj je vyroben z materiálů, které mohou být po návratu do výroby znovu zpracovány.

Speciálně vybavené provozy mohou materiály, z nichž je přístroj vyroben, rozložit na základní části a ty, které lze znovu použít, vytřídit.

I balicí materiál byl omezen na nejnütnější prvky. Jsou používány takové materiály, které lze snadno rozložit a likvidovat. Prosíme vás proto, abyste se v oblasti kde bydlíte, informovali o způsobu vyřazení vašeho starého přístroje z provozu.

Obdobné předpisy platí i o likvidaci napájecích článků. Napájecí články Philips sice neobsahují žádné škodlivé těžké kovy jako rtuť nebo kadmium, přesto však v různých zemích platí různé předpisy o jejich likvidaci.

PRAKTICKÉ RADY

Přístroj neotevírejte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V případě jakékoli závady se nesnažte přístroj opravovat sami, ale opravu svěťte autorizovanému servisu.

Pamatujte rovněž na to, že zásahem do přístroje v záruční době byste navíc ztratili garanční nároky.

Nejprve zkontrolujte následující body.

Příznak:	Možná příčina:
Příjem je v rozsahu VKV rušen šumem:	Slabý signál: při příjmu v rozsahu VKV změňte uložení drátové antény.
Příjem je v rozsahu SV nevyhovující:	Slabý signál: při příjmu v rozsahu SV otáčejte přístrojem kolem svislé osy, až najdete místo, kdy bude příjem nejlepší.
Příjem je v rozsahu SV rušen hvízdáním:	Přijímač je příliš blízko jiných elektronických přístrojů (např. počítače) nebo blízko zářivky.
Buzení nepracuje:	Buzení nebylo nastaveno. Regulátor hlasitosti na nule. Nebyl naladěn vysílač.

ZÁRUKA A SERVIS

Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu **dvacetičtyř měsíců** od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou. V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předložení dokladu o nákupu, kterým je řádně vyplněný záruční list nebo pokladní doklad, z něhož vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době.

Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl přístroj mechanicky poškozen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl přístroj nesprávně používán (v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou událostí (živelná pohroma)

Záruku nelze uplatňovat ani když byl přístroj připojen na nesprávné napětí nebo když do něj jakýmkoli způsobem zasahovaly neoprávněné osoby. Záruční i pozáruční servis je zajištěn ve všech zemích, v nichž firma Philips oficiálně distribuuje své výrobky.

V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na servisní organizaci firmy Philips. Bližší informace i radu při případných obtížích vám poskytne oddělení styku se zákazníky ve vaší zemi, jehož adresa je uvedena na konci záručních podmínek.

Informační linka Philips

Telefonický kontakt:	233 099 330
Faxový kontakt:	233 099 320
E-mailový kontakt:	Infolinka@philips.com
Poštovní kontakt:	Philips Česká republika sro. Infolinka Šafránkova 1 155 00 Praha 5