


Kellradio

AJ 3226

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

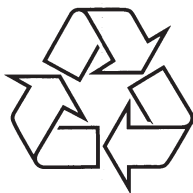

Külastage Philipsit internetist:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

JUHTNUPUD (vaadake joonist 1)

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome

JUHTNUPUD

- SLEEP** – aktiveerib raadio unetaimeri
 - unetaimeri perioodi seadistamine
- Kella seadistamise nupp**
 - **SET TIME:** Kellaaja seadmine
 - **SET AL 1:** alarmi 1 aja seadistamine
 - **SET AL 2:** alarmi 2 aja seadistamine
 - **CLOCK:** Kellaaja kuvamine
- UP / DOWN (üles/allas):** tundide/minutite muutmine kellaaja või alarmi muutmiseks
- REPEAT ALARM / SLEEP OFF (alarmi kordamine, unetaimer välja)**
 - aktiivse alarmi välja lülitamine 6-7 minutiliseks perioodiks
 - unetaimeri välja lülitamine
- Sageduse indikaator** – valitud raadiosageduse kuvamine
- TUNING (häälestamine)** – raadiojaamade häälestamine
- BAND** – MW/FM laineala valimine või AUX allikale lülitumine
- VOLUME** – heliugevuse seadistamine
- ALARM RESET (alarmi taaskäivitamine)** - aktiivse alarmi peatamine 24 tunniks
- DISPLAY (ekraan)** - kellaaja/alarmi ja kellraadio oleku kuvamine
- OFF · RADIO · AUX** – kellraadio välja lülitamine või raadio/AUX režiimi valimine.
- AL 1, AL 2**
 - **OFF** lülitab alarmi 1 või alarmi 2 välja
 - **RADIO** aktiveerib raadio alarmi 1 või alarmi 2 ajal
 - **BUZ** aktiveerib äratussignaali alarmi 1 või alarmi 2 ajal
- Patarei sahtel** – sahtel **9V 6F22** tüüpi patareide (puudub varustusest) jaoks kellaaja mälu tagamiseks
- Põhijuhtme pesa** – pesa voolujuhtme jaoks
- Antenn** – FM vastuvõtu parandamine
- AUX** – välise audioallika ühendamine

SEADISTAMINE

VOOLUGA VARUSTAMINE

1. Kontrollige, kas voolupistikute pesa, mis asub seadme allosas nagu pildil näidatud, sobib Teie kohaliku vooluvarustusega. Kui see ei sobi, konsulteerige oma varustajaga või klienditeenindusega.
2. Ühendage voolujuhe voolupistikusse.
3. Seadme vooluvarustuse täielikuks katkestamiseks, eemaldage stepsel seinapistikust.

KELLAAJA MÄLU TAGAMINE

Kellaaja mälu tagamise funktsioon võimaldab säilitada kellaaja ja alarmi seadistust kuni ühe päeva jooksul, kui on voolukatkestus. Kellradio ja ekraani valgustus lülitatakse välja. Kui vooluvarustus taastatakse, kuvatakse ekraanile õige kellaeg.

1. Eemaldage patareisahkli eest kate ja sisestage üks **9V 6F22** tüüpi patarei (puudub varustusest).
2. Asetage patareisahkli uks tagasi.

MÄRKUS: *Kui patareid pole sisestatud või voolukatkestus on pikem kui 1 päev, on Teil vaja kellaag ja alarmi ajad uuesti sisestada.*
Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ja neid tuleb õigetel tingimustel ära visata.

Tüübiplaat asetseb seadme allosas.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui peaks esinema mõni viga, siis vaadake esmalt üle allolevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei suuda viga parandada peale allaolevate nõuannete läbilugemist, siis võtke ühendust seadme edasimüüjaga või teenindusametusega.

HOIATUS: *Mitte mingil juhul ei tohiks Te proovida ise seadet parandada, sest seejärel muutub garantii kehtetuks. Ärge avage seadeldist, sest on oht saada elektrilööki.*

Probleem

- Võimalik põhjus
→ Lahendus

Heli/vool puudub

- Heli pole kohandatud.
→ Kohandage heli.

Pidev krabisev heli FM laineala kuulates

- Nõrk signaal.
→ Tõmmake antenn täielikult välja.

Pidev krabisev/pinisev müra MW laineala kuulates

- Elektriline interferents televiisorist, arvutist, floorlambist jne.
→ Liigutage seade eemale teistest elektrilistest seadmetest.

Alarm ei tööta

- Alarmi algusaeg ja/või alarmi režiim pole määratud.
→ Seadistage alarmi aeg ja/või valige alarmi režiim.
- Raadio alarmi jaoks on helitugevus liiga nõrk.
→ Kohandage helitugevust.
- Raadio alarmi jaoks pole raadiojaama seadistatud.
→ Seadistage raadiojaam.

OHUTUSE INFORMATSIOON

- Paigaldage seade seinapistiku vahetusse lähedusse ning kus voolujuhe jääb kergesti käsitletavaks.
- Kui lahtiühendamise seadmena kasutatakse MAINS pistikut või seadmeühendajat, siis peavad need jääma kergesti ligipääsetavasse kohta.
- Asetage seade kõvale ja tasasele pinnasele, nii et see ei kalduks.
- Kui Teil ei ole plaanis kellraadiot pikema aja jooksul kasutada, eemaldage voolujuhe seinapistikust. Sellele lisaks on soovitatav eemaldada patare kellraadiost. See aitab ära hoida lekkeohu ja kellraadiot ei kahjustata.
- Ärge jätke seadet ega patareid niiskuse, vihma, liiva või küttekahjustust või otsesest päikesevalgusest põhjustatud üleliigse kuumuse kätte
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.
- Ärge katke seadet. Piisav ventilatsiooniruum, miinimum 15 cm vahedega ventilatsiooniavade ja ümbritsevate pindade vahel on vajalik, et vältida ülekuumenemist.
- Ärge katke ventilatsiooniava esemetega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinad jne.).
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, nt vaase.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega allikaid, nt põlevaid küünlaid
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad isemäärduvaid laagreid ning neid ei tohi õlitada ega määrada.
- Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva riiet. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammooniumit, benseeni või abrasiive, kuna need võivad ümbriks kahjustada.
- Ärge jätke patareid liigse kuumuse kätte nagu päike, tuli vms.

HOIATUS

Nuppude või kohanduste ja toiminguprotseduuride kasutamine mõnel teisel viisil, kui siin kasutusjuhendis mainitud, võib põhjustada radiatsiooni riski või mõnda muud ebatavalist käsitlemist.

See seade on Euroopa Liidu raadio interferentsi nõuetega vastavuses.

RAADIO

Teil on võimalik kasutada seadet ainult raadiona!

1. Lülitage **OFF · RADIO · AUX** nupp valikule **RADIO**, et lülitada raadio sisse.
2. Valige soovitud laineala kasutades nuppu **BAND**.
3. Valige soovitud raadiosagedus kasutades nuppu **TUNING**.
4. Keerake **VOLUME** nuppu, et muuta helitugevust.
5. Lülitage nupp **OFF · RADIO · AUX** valikule **OFF**, et lülitada raadio välja.

Signaali vastuvõtu parandamiseks:

FM: suurendage ja liigutage antenni, et saavutada optimaalne vastuvõtt.

MW: kasutab sisseehitatud antenni seadmes. Juhtige antenni muutes seadme asukohta.

KELLAAJA JA ALARMI AJA SEADISTAMINE

Aega kuvatakse 24-tunni režiimis.

TÄHTIS! Selleks, et seadistada kellaaega ja alarmi õigesti, veenuge, et vajutate klahve **UP/DOWN** eraldi, mitte samal ajal.

1. Keerake kellaaaja seadistamise nuppu **SET TIME** või **SET AL 1** või **SET AL 2** peale, et seadistada vastavalt kas kellaaega või alarmi.
2. Vajutage korduvalt klahve **UP/DOWN** või hoidke vastavat nuppu all, et seadistada tunde ja minuteid.
3. Vabastage **UP/DOWN** nupp, kui olete jõudnud soovitud tulemuseni.
4. Kui olete seadistanud nii tunnid kui minutid, keerake kellaaaja seadistamise nupp tagasi asendisse **CLOCK**, et kuvada kellaaeg.

ALARMI REŽIIMI VALIMINE

Kui Te soovite kasutada alarmi, peate alarmi enne seadistama. Teil on võimalik valida kahe erineva alarmi režiimi vahel, mis Teid äratab: raadio või äratussignaal.

- Tehke oma valik muutes **AL 1** või **AL 2** valikuks **RADIO** või **BUZ**.
 - Äratussignaal on kindla helitugevusega ja seda ei saa muuta. Valik **BUZ AL 1** jaoks on madala tooniga signaal ning valik **BUZ AL 2** jaoks on kõrge toon.

ALARMI VÄLJA LÜLITAMINE

On kolm viisi, kuidas alarmi välja lülitada. Kui Te ei peata alarmi täielikult, valitakse peale 59 minutit automaatselt 24 tunni pärast alarmi taastamise režiim (**ALARM RESET**) alates sellest ajast kui alarm toimus.

24 TUNNI PÄRAST ALARMI TAASTAMINE (ALARM RESET)

Kui soovite alarmi peatada kohe, kuid soovite ka säilitada sama alarmi seadistust järgmiseks päevaks:

- Vajutage **ALARM RESET** alarmiga samal ajal.

ALARMI TÄIELIK PEATAMINE

Kui soovite alarmi peatada enne kui alarm toimub või alarmiga samal ajal:

- Lülitage **AL 1** või **AL 2** positsiooni **OFF** (väljas).

ALARMI KORDAMINE

Alarmi kordamine 6-7 minutiliste intervallide tagant.

- Vajutage alarmi ajal **REPEAT ALARM/SLEEP OFF** (korda alarmi).

SLEEP (unetaimer)

Unerežiimist

Selle kellraadiol on sisesehitatud taimer, mis võimaldab seadet raadio mängimise ajal peale kindlat ajaperioodi automaatselt välja lülitada.

See lubab Teil nõjatuda taha, kuulata raadiot ja magama jääda. Maksimaalne unerežiimi aeg on 59 minutit.

Unetaimeri seadistamine

1. Kontrollige, kas kellaaja seadistamise nupp on positsioonis **CLOCK** ja raadio on välja lülitatud.
2. Seadke **OFF · RADIO · AUX** nupp positsiooni **OFF** (väljas).
3. Unerežiimi seadistamiseks, tehke järgnevat:
 - Vajutage ja hoidke all nuppu **SLEEP** (unetaimer).
 - Ekraanil hakatakse tagasi lugema minuteid **0:59** kuni **0:00**.
 - Hoidke alla nuppu **SLEEP** (unetaimer) ja vajutage korduvalt klahvile **UP/DOWN**, et muuta unetaimerit 59 minutist alla poole.
 - Unetaimeri peatamiseks vajutage klahvile **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

VÄLISSEADMETE ÜHENDAMINE

Teil on võimalik kuulata AJ3226 kõlarite kaudu heli mõnest välisest seadmest, mis on kellraadioga ühendatud.

1. Seadke nupp **OFF · RADIO · AUX** positsioonile **AUX**.
2. Ühendage kellraadio **AUX-IN** kaabel välise seadme (näiteks CD-mängija või VCR) **AUDIO OUT** või kõrvaklappide pesaga.

TEHNILISED ANDMED

Voolutugevus.....**220 – 230 V / 50 Hz**

Voolutarbimine

Aktiivses režiimis**5 W**

Puhkerežiimis**2.5 W**

Mõõtmed (l x s x k)**174 x 62 x 159 (mm)**

Kaal**0.52 kg**