


Laikrodis – radijas

AJ 3226

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

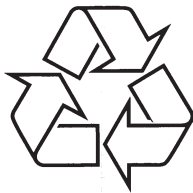


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>
<http://www.philips.com/welcome>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

SCHEMOS

PASTABOS

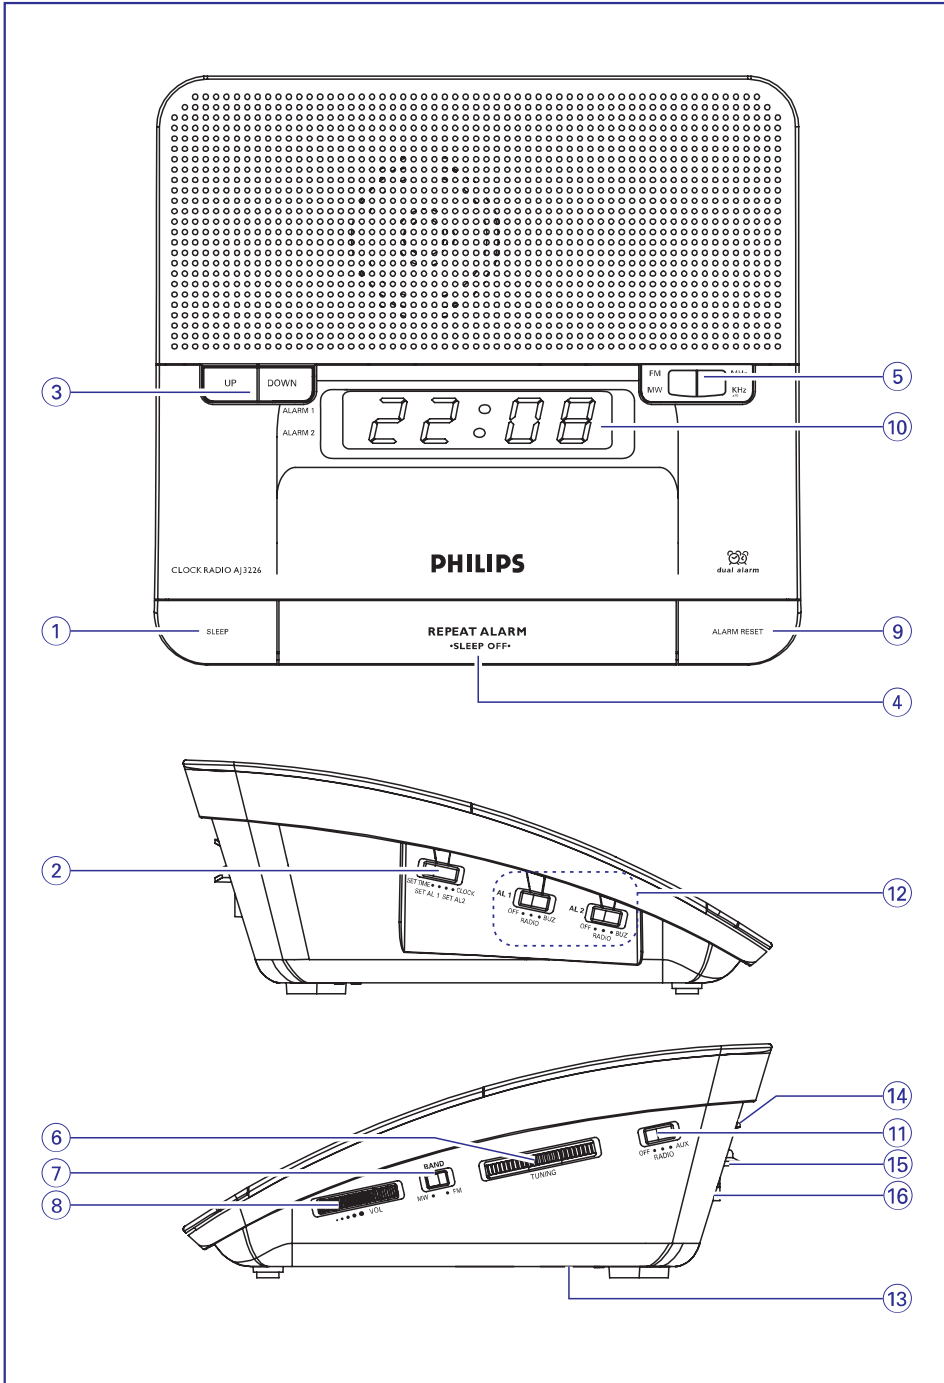

Blank lined area for notes in Lithuanian (PASTABOS).

ĮDIEGIMAS

Energijos tiekimas

1. Patikrinkite ar jūsų elektros tinklas atitinka nurodytą ant **prietaiso informacinės lentelės, esančios prietaiso apačioje**. Jei neatitinka, susisiekite su savo pardavėju ar aptarnavimo centru.
2. Prijunkite maitinimo laidą į rozetę.
3. Norėdami visiškai atjungti prietaisą nuo energijos tiekimo, ištraukite kištuką iš rozetės.

LAIKRODŽIO ATMINTIES APSAUGA

Laikrodžio atminties apsauga leidžia jums išsaugoti laikrodžio ir žadintuvo nustatymus iki dienos, jei nutrūksta energijos tiekimas. Laikrodžio-radijo ir ekrano apšvietimas tokiu atveju yra visiškai išjungiamas. Kai tik atnaujinamas energijos tiekimas, ekranas vėl rodys teisingą laiką.

1. Atidarykite baterijų skyrelio dureles ir įdėkite **9 voltų 6F22** tipo bateriją (nepridedama) laikrodžio atminties apsaugai.
2. Uždarykite baterijų skyrelio dureles.

PASTABA: Jei baterija neįdėta arba energijos tiekimas nutraukiamas ilgiam laikui, jums reikės iš naujo nustatyti laikrodį ir žadintuvą.
Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.

Informacinė lentelė yra prietaiso apačioje.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei kas nors nutinka, pirmiausia perskaitykite šiuos patarimus prieš veždami prietaisą taisyti. Jei jums nepasisieka išspręsti problemos pagal šiuos nurodymus, pasikonsultuokite su savo pardavėju ar pagalbos centru.

ĮSPĖJIMAS: Neatidarinėkite prietaiso, nes kyla elektros šoko pavojus. Jokiu būdu netaisykite prietaiso patys, nes tuomet nustos galioti garantija.

Problema

- Galima priežastis
- Sprendimas

Nėra garso

- Garsumas nenureguliuotas.
- Pareguliuokite garsumą.

Kartais atsirandantys pašaliniai garsai FM transliacijos metu

- Silpnas signalas.
- Pilnai išskleiskite anteną.

Nuolatinis traškėjimas / triukšmas MW transliacijos metu

- Elektriniai trikdžiai iš televizoriaus, kompiuterio, dienos šviesos lempų ar pan.
- Patraukite prietaisą nuo kitų elektrinių prietaisų.

Žadintuvas neveikia

- Žadintuvo laikas nenustatytas.
- Nustatykite žadintuvą ir pasirinkite žadintuvo režimą.
- Per mažas radijo garsumas.
- Padidinkite garsumą.
- Radijo žadintuvui nenustatyta radijo stotis.
- Nustatykite radijo stotį.

SAUGUMO INFORMACIJA

- Statykite prietaisą netoli rozetės, kur ji būtų lengvai pasiekiami.
- Kur kištukas atlieka atjungimo funkciją, atjungimo prietaisas turi būti pasiekiamas.
- Statykite prietaisą ant kieto ir lygaus paviršiaus, kad sistema nepakryptų.
- Jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką, išjunkite jį iš rozetės. Be to, patartina išimti baterijas. Tai apsaugos nuo nutukėjimo ir prietaiso sugadinimo.
- Prietaisui ir baterijoms kenkia drėgmė, lietus, smėlis ar didelis karštis, sukeliamas šildymo įrangos ar tiesioginių saulės spindulių.
- Skysčiai neturėtų lašėti ar taškytis ant prietaiso.
- Atitinkama ventilacija su ne mažesniu kaip 15 cm tarpu reikalinga aplink ventilacijos angas, kad prietaisas nekaistų.
- Ventilacijai neturėtų būti trukdoma uždengiant ventilacijos angas įvairiais daiktais, tokiams kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir t.t.
- Nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant prietaiso.
- Nestatykite atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip žvakės, ant prietaiso.
- Norėdami nuvalyti prietaisą, naudokite minkštą, lengvai sudrėkintą žomšos šluostę. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, benzolu ar šveitikliais, nes jie gali pažeisti korpusą.
- Baterijoms pavojingas didelis karštis, toks kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ir panašiai.

ATSARGIAI

Prietaiso naudojimas ar reguliavimas ne pagal instrukcijas gali sukelti nesaugius veiksmus.

Šis prietaisas atitinka Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

RADIJAS

Jūs galite naudoti šį prietaisą kaip radiją!

1. Nustatykite **OFF · RADIO · AUX** jungiklį ties **RADIO** norėdami įjungti radiją.
2. Pasirinkite bandų diapazoną naudodamiesi **BAND** jungikliu.
3. Pereguliuokite **TUNING** norėdami nustatyti reikiamą stotį.
4. Pasukite **VOLUME** jungiklį norėdami nustatyti reikiamą garsumo lygį.
5. Nustatykite **OFF · RADIO · AUX** jungiklį ties **OFF** norėdami išjungti radiją.

Norėdami pagerinti priėmimą:

FM: ištempkite ir pasukit anteną geriausiam priėmimui.

MW: prietaisas naudoja įmontuotą anteną. Pasukite prietaisą norėdami pagerinti priėmimą.

LAIKRODŽIO IR ŽADINTUVO LAIKO NUSTATYMAS

Laikas rodomas naudojant 24 valandų laikrodį

SVARBU! *Norėdami tiksliai nustatyti laikrodį ir žadintuvą, visuomet spauskite **UP / DOWN** mygtukus atskirai, o ne kartu.*

1. Pasukite laikrodžio valdymo jungiklį ties **SET TIME** arba **SET AL 1** arba **SET AL 2** norėdami nustatyti laikrodį ar žadintuvą.
2. Spauskite **UP / DOWN** pakartotinai arba laikykite nuspaudę norėdami pereguliuoti valandas ir minutes.
3. Atleiskite **UP / DOWN** mygtuką, kai pasiekiate reikiamą laiko nustatymą.
4. Kai nustatėte valandas ir minutes, pasukite laikrodžio valdymo mygtuką ties **CLOCK** norėdami matyti laikrodį.

ŽADINTUVO REŽIMO PASIRINKIMAS

Bendras

Jei norite naudotis žadintuvu, pirmiausia turite nustatyti žadintuvo laiką. Jūs galite pasirinkti vieną iš dviejų žadintuvo režimų: radijas arba pypsėjimas.

- Pasirinkite norimą režimo nustatymą pereguliuodami **AL 1** arba **AL 2** ties **RADIO** arba **BUZ**.
 - Pypsėjimo garsumas yra nustatytas ir negali būti keičiamas. **BUZ** pirmame žadintuve skamba tyliai, o antrame – garsiai.

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

Yra trys būdai išjungti žadintuvą. Jei pilnai neišjungiate žadintuvo, jis automatiškai bus kartojamas po 24 valandų. Ši funkcija įjungžiama automatiškai po 59 minučių nuo pirmo žadintuvo signalo.

24 valandų žadintuvo nustatymas

Jei norite tuoj pat išjungti žadintuvą, bet išlaikyti žadintuvo nustatymą kitai dienai:

- Spauskite **ALARM RESET** skambant žadintuvui.

Visiškas žadintuvo išjungimas

Norėdami išjungti žadintuvą bet kuriuo metu arba jam skambant:

- Nustatykite **AL 1** arba **AL 2** į **OFF** poziciją.

Kartoti žadintuvą

Ši funkcija kartoja žadintuvą 6-7 minučių intervalais.

1. Skambant žadintuvui, spauskite **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

MIEGO LAIKMATIS

Apie miego laikmatį

Šis prietaisas turi laikmatį, kuris leidžia nustatyti, kad prietaisas išsijungtų po nustatyto laiko. Tai leidžia jums užmigti klausantis radijo. Ilgiausias laikmačio laikas yra 59 minutės.

Laikmačio nustatymas

1. Įsitinkite, kad laikrodžio valdymo jungiklis yra **CLOCK** pozicijoje.
2. Nustatykite **OFF · RADIO · AUX** jungiklį į **OFF** poziciją.
3. Norėdami nustatyti miego laikmatį, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Paspauskite ir palaikykite **SLEEP**.
 - Ekranas ims rodyti laikmatį nuo **0:59** iki **0:00** minučių.
 - Laikykite nuspaudę **SLEEP** ir spauskite **UP / DOWN** pakartotinai norėdami nustatyti mažesnę nei 59 minučių laiką.
 - Norėdami atšaukti miego laikmatį, spauskite **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.

IŠORINIO PRIETAISO PRIJUNGIMAS

Jūs galite klausytis savo mėgstamiausios muzikos per AJ3226 prietaiso garsiakalbius prijungę išorinį prietaisą.

1. Nustatykite **OFF · RADIO · AUX** jungiklį į **AUX** poziciją.
2. Prijunkite **AUX-IN** laidą prie prietaiso **AUDIO OUT** arba ausinių lizdo išoriniame prietaise (pvz. MP3 ar CD grotuve).

TECHNINIAI DUOMENYS

Energijos tiekimas220 – 230 V / 50 Hz

Energijos suvartojimas

Aktyvus5 W

Budėjimo režime2,5 W

Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis)174 x 62 x 159 (mm)

Svoris0,52 kg