


**AJ 3231**

## **Kellraadio**

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

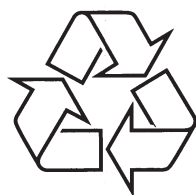

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend



## KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

Kõik ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Pakendi saab kergelt jaotada kaheks erinevaks materjaliks: papp ja paber.

Teie komplekt koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda, kui selle võtab osadeks selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige pakkematerjalide ja vanade seadmete ära viskamiseks kohalikke eeskirju.

### Vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EC põhitähtsusi.

Palun tehke endale teatavaks kohalikud elektriliste- ja elektrooniliste toodete käitlemissüsteemid.

Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi hulka. Küsi oma edasimüüja käest informatsiooni, kuidas tootest ohutult vabaneda. Vale jäätmekäitlus kahjustab nii keskkonda kui inimest.



## JUHTNUPUD (joonis 1)

Õnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### JUHTNUPUD

- 1. ALARM 1, ALARM 2**
  - **RADIO** – aktiveerib raadio alarmi 1 või alarmi 2 ajal
  - **BUZ** – aktiveerib äratussignaali alarmi 1 või alarmi 2 ajal
  - **OFF** – lülitab alarmi 1 või alarmi 2 välja
- 2. Kella seadistamise nupp**
  - **SET TIME**: Kellaaja seadmine
  - **CLOCK**: Kellaaja kuvamine
  - **SET AL 1**: alarmi 1 aja seadistamine
  - **SET AL 2**: alarmi 2 aja seadistamine
- 3. UP / DOWN** (üles/alla) – tundide/minutite muutmine kellaaja või alarmi muutmiseks
- 4. DISPLAY** (ekraan) – kellaaja/alarmi ja kellraadio oleku kuvamine
- 5. Patarei sahtel** – sahtel 9V 6F22 tüüpi patareide (puudub varustusest) jaoks kellaaja mälu tagamiseks
- 6. VOL** – helitugevuse seadistamine
- 7. Sageduse indikaator** – valitud raadiosageduse kuvamine
- 8. BAND (MW/FM/AUX)** – MW/FM laineala valimine või AUX allikale lülitumine
- 9. TUNING** (häälestamine) – raadiojaamade häälestamine
- 10. REPEAT ALARM**
  - aktiivse alarmi välja lülitamine 6-7 minutiliseks perioodiks
  - raadio unetaimeri välja lülitamine
- 11. SLEEP** – aktiveerib raadio unetaimeri
  - unetaimeri perioodi seadistamine
- 12. ALARM RESET** (alarmi taaskäivitamine) – aktiivse alarmi peatamine 24 tunniks
- 13. RADIO ON/OFF** – raadio sisse- ja välja lülitamine
- 14. BRIGHTNESS** – ekraani valgustuse heleduse muutmine
- 15. Põhijuhtme pesa** – pesa voolujuhtme jaoks
- 16. Antenn** – FM vastuvõtu parandamine
- 17. AUX** – välise audioallika ühendamine

## SEADISTAMINE

### VOOLUGA VARUSTAMINE

1. Kontrollige, kas voolupistikuga pesa, mis asub seadme allosas nagu pildil näidatud, sobib Teie kohaliku vooluvarustusega. Kui see ei sobi, konsulteerige oma varustajaga või klienditeenindusega.
2. Ühendage voolujuhe voolupistikusse.
3. Seadme vooluvarustuse täielikuks katkestamiseks, eemaldage stepsel seinapistikut.

## KELLAAJA MÄLU TAGAMINE

Kellaaja mälu tagamise funktsioon võimaldab säilitada kellaaja ja alarmi seadistust kuni ühe päeva jooksul, kui on voolukatkestus. Kellradio ja ekraani valgustus lülitatakse välja. Kui vooluvarustus taastatakse, kuvatakse ekraanile õige kellaeg.

1. Eemaldage patareisahkli eest kate ja sisestage üks **9V 6F22** tüüpi patarei (puudub varustusest).
2. Asetage patareisahkli uks tagasi.

**MÄRKUS:** Kui patareid pole sisestatud või voolukatkestus on pikem kui 1 päev, on Teil vaja kellaag ja alarmi ajad uuesti sisestada.

**Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ja neid tuleb õigesti tingimustel ära visata.**

**Tüübiplaat asetseb seadme allosas.**

## VALGUSTUSE HELEDUS

Lülitage **BRIGHTNESS** (heledus) nupp HI või LO valiku peale.

- HI, et suurendada heledust
- LO, et valida nõrk valgustus

## PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui peaks esinema mõni viga, siis vaadake esmalt üle allolevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei suuda viga parandada peale allaolevate nõuannete läbilugemist, siis võtke ühendust seadme edasimüüjaga või teenindusametusega.

**HOIATUS:** *Mitte mingil juhul ei tohiks Te proovida ise seadet parandada, sest seejärel muutub garantii kehtetuks. Ärge avage seadeldist, sest on oht saada elektrilööki.*

### Probleem

- Võimalik põhjus  
→ Lahendus

### Heli/vool puudub

- Heli pole kohandatud.  
→ Kohandage heli.

### Pidev krabisev heli FM laineala kuulates

- Nõrk signaal.  
→ Tõmmake antenn täielikult välja.

### Pidev krabisev/pinisev müra MW laineala kuulates

- Elektriline interferents televiisorist, arvutist, floorlambist jne.  
→ Liigutage seade eemale teistest elektrilistest seadmetest.

### Alarm ei tööta

- Alarmi algusaeg ja/või alarmi režiim pole määratud.  
→ Seadistage alarmi aeg ja/või valige alarmi režiim.
- Raadio alarmi jaoks on helitugevus liiga nõrk.  
→ Kohandage helitugevust.
- Raadio alarmi jaoks pole raadiojaama seadistatud.  
→ Seadistage raadiojaam.

## OHUTUSE INFORMATSIOON

- Paigaldage seade seinapistiku vahetusse lähedusse ning kus voolujuhe jääb kergesti käsitletavaks.
- Kui lahtiihendamise seadmena kasutatakse MAINS pistikut või seadmeühendajat, siis peavad need jääma kergesti ligipääsetavasse kohta.
- Asetage seade kõvale ja tasasele pinnasele, nii et see ei kalduks.
- Kui Teil ei ole plaanis kellraadiot pikema aja jooksul kasutada, eemaldage voolujuhe seinapistikust. Sellele lisaks on soovitatav eemaldada patarei kellraadiost. See aitab ära hoida lekkeohu ja kellraadiot ei kahjustata.
- Ärge jätke seadet ega patareisiid niiskuse, vihma, liiva või küttekahjustust või otsesest päikesevalgusest põhjustatud üleliigse kuumuse kätte.
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.
- Ärge katke seadet. Piisav ventilatsiooniruum, miinimum 15 cm vahedega ventilatsiooniavade ja ümbritsevate pindade vahel on vajalik, et vältida ülekuumenemist.
- Ärge katke ventilatsiooniava esemetega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinad jne.).
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, nt vaase.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega allikaid, nt põlevaid küünlaid.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad isemäärduvaid laagreid ning neid ei tohi õlitada ega määrada.
- Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva riiet. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammooniumit, benseeni või abrasiive, kuna need võivad ümbriks kahjustada.
- Ärge jätke patareisiid liigse kuumuse kätte nagu päike, tuli vms.

## HOIATUS

**Nuppude või kohanduste ja toiminguprotseduuride kasutamine mõnel teisel viisil, kui siin kasutusjuhendis mainitud, võib põhjustada radiatsiooni riski või mõnda muud ebaturvalist käsitlemist.**

**See seade on Euroopa Liidu raadio interferentsi nõuetega vastavuses.**

## RAADIO

*Seadet saab kasutada ainult raadiona!*

1. Lülitage **RADIO ON/OFF** nupp valikule **ON**, et lülitada raadio sisse.
2. Valige soovitud laineala kasutades nuppu **BAND**.
3. Valige soovitud raadiosagedus kasutades nuppu **TUNING**.
4. Keerake **VOLUME** nuppu, et muuta helitugevust.
5. Kasutage nuppu **RADIO ON/OFF**, et lülitada raadio välja.

### Signaali vastuvõtu parandamiseks:

**FM:** suurendage ja liigutage antenni, et saavutada optimaalne vastuvõtt.

**MW:** kasutab sisseehitatud antenni seadmes. Juhtige antenni muutes seadme asukohta.

## KELLAAJA JA ALARMI AJA SEADISTAMINE

Aega kuvatakse 24-tunni režiimis.

**TÄHTS!** Selleks, et seadistada kellaaega ja alarmi õigesti, veenuge, et vajutate klahve **UP/DOWN** eraldi, mitte samal ajal.

1. Keerake **kellaaja seadistamise nuppu SET TIME** või **SET AL 1** või **SET AL 2** peale, et seadistada vastavalt kas kellaaega või alarmi.
2. Vajutage korduvalt klahve **UP/DOWN** või hoidke vastavat nuppu all, et seadistada tunde ja minuteid.
3. Vabastage **UP/DOWN** nupp, kui olete jõudnud soovitud tulemuseni.
4. Kui olete seadistanud nii tunnid kui minutid, keerake kellaaaja seadistamise nupp tagasi asendisse **CLOCK**, et kuvada kellaaeg.

## ALARMI REŽIIMI VALIMINE

Kui Te soovite kasutada alarmi, peate alarmi enne seadistama. Teil on võimalik valida kahe erineva alarmi režiimi vahel, mis Teid äratab: raadio või äratussignaali.

- Tehke oma valik muutes **AL 1** või **AL 2** valikuks **RADIO** või **BUZ**.
  - Äratussignaali on kindla helitugevusega ja seda ei saa muuta. Valik **BUZ AL 1** jaoks on madala tooniga signaal ning valik **BUZ AL 2** jaoks on kõrge toon.

## ALARMI VÄLJA LÜLITAMINE

On kolm viisi, kuidas alarmi välja lülitada. Kui Te ei peata alarmi täielikult, valitakse peale 59 minutit automaatselt 24 tunni pärast alarmi taastamise režiim (ALARM RESET) alates sellest ajast kui alarm toimus.

### 24 TUNNI PÄRAST ALARMI TAASTAMINE (ALARM RESET)

Kui soovite alarmi peatada kohe, kuid soovite ka säilitada sama alarmi seadistust järgmiseks päevaks:

- Vajutage klahvile **ALARM RESET** alarmiga samal ajal.

### ALARMI TÄIELIK PEATAMINE

Kui soovite alarmi peatada enne kui alarm toimub või alarmiga samal ajal:

- Lülitage **AL 1** või **AL 2** positsiooni **OFF** (väljas).

### ALARMI KORDAMINE

Alarmi kordamine 6-7 minutiliste intervallide tagant.

1. Vajutage alarmi ajal **REPEAT ALARM** (korda alarmi).

## SLEEP (unetaimer)

### Unerežiimist

Sellel kellraadiol on sisseehitatud taimer, mis võimaldab seadet raadio mängimise ajal peale kindlat ajaperioodi automaatselt välja lülitada. See lubab Teil nõjatuda taha, kuulata raadiot ja magama jääda. Maksimalne unerežiimi aeg on 59 minutit.

### Unetaimeri seadistamine

1. Kontrollige, kas kellaaja seadistamise nupp on positsioonis **CLOCK** ja raadio on välja lülitatud.
2. Unerežiimi seadistamiseks, tehke järgnevat:
  - Vajutage ja hoidke all nuppu **SLEEP** (unetaimer).
    - Ekraanil hakatakse tagasi lugema minuteid **0:59** kuni **0:00**.
  - Hoidke alla nuppu **SLEEP** (unetaimer) ja vajutage korduvalt klahvile **UP/DOWN**, et muuta unetaimerit 59 minutist alla poole.

#### TÄHTIS!

1. Kui olete aktiveerinud unetaimeri ja soovite peatada unetaimerit vajutades nupule **RADIO ON/OFF**, siis ei ole võimalik raadiot välja lülitada.
2. Raadio välja lülitamiseks, vajutage klahvile **RADIO ON/OFF** ja klahvile **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)** ühel ajal ja tehke seda korduvalt.

## VÄLISSEADMETE ÜHENDAMINE

Teil on võimalik kuulata AJ3231 kõlarite kaudu heli mõnest välisest seadmest, mis on kellraadioga ühendatud.

1. Vajutage klahvile , et valida AUX.
2. Ühendage kellraadio AUX-IN kaabel välise seadme (näiteks CD-mängija või VCR) AUDIO OUT või kõrvaklappide pesaga.

## TEHNILISED ANDMED

Voolutugevus.....220 – 230 V / 50 Hz

#### Voolutarbimine

Aktiivses režiimis.....3.0 W

Puhkerežiimis.....2.5 W

Mõõtmed (l x s x k).....140 x 61 x 140 (mm)

Kaal.....0.53 kg