

Clock Radio

AJ3231

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok




Käyttöopas

Εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcja obsługi



PHILIPS

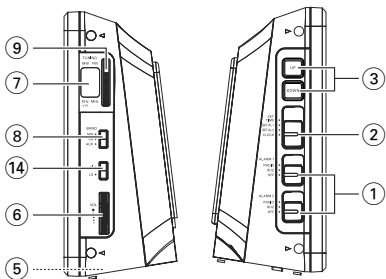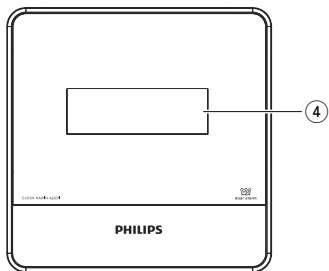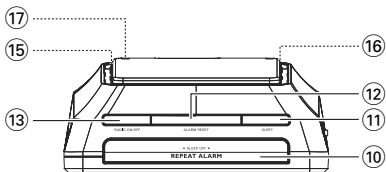

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

TOIMINNOT

- ① **ALARM 1, ALARM 2**
 - **RADIO** aktivoi herätyksen 1 tai herätyksen 2 radiolla
 - **BUZ** aktivoi herätyksen 1 tai herätyksen 2 summerilla
 - **OFF** kytkee herätyksen 1 tai herätyksen 2 pois päältä
- ② **Kellotoiminnot**
 - **SET TIME** : kellonajan asetus
 - **CLOCK** : näyttää kellonajan
 - **SET AL 1** : herätysajan asetus herätystä 1 varten
 - **SET AL 2** : herätysajan asetus herätystä 2 varten
- ③ **UP / DOWN**: tuntien/minuuttien asetus kellonaikaa ja herätysaikaa varten
- ④ **NÄYTTÖ** - näyttää kellonajan/herätysajat sekä laitteen tilan
- ⑤ **Paristoluukku** - luukku avataan ja sen alle asetetaan yksi **9 voltin 6F22**-tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus
- ⑥ **VOL** - säätää äänenvoimakkuuden
- ⑦ **Taajuudenosoitin** - näyttää valitun radiotaajuuden
- ⑧ **BAND (MW/FM/AUX)** - MW/FM-aaltoalueiden valinta tai -kytkin asentoon AUX.
- ⑨ **TUNING** - radioasemien viritys
- ⑩ **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)**
 - kytkee aktivoituneen herätyksen pois 6-7 minuutin ajaksi
 - poistaa radion uniajastimen käytöstä
- ⑪ **SLEEP** - aktivoi radion uniajastintoiminnon
 - säätää uniajastinajan
- ⑫ **ALARM RESET** - lopettaa aktivoituneen herätyksen 24 tunnin ajaksi
- ⑬ **RADIO ON/OFF** - kytke radio päälle/pois päältä.
- ⑭ **BRIGHTNESS** - muuttaa näytön valaistuksen kirkkautta
- ⑮ **Verkkojohto** - AC-virransyöttöä varten
- ⑯ **Lanka-antenni** - parantaa FM-vastaanottoa
- ⑰ **AUX** - ulkoisen äänilähteen liittämiseen.

ASENNUS

VIRRANSYÖTTÖ

- 1 Tarkista, vastaako **radion pohjassa olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu** verkkojännite maasi verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
- 2 Yhdistä verkkojohto pistorasiaan.
- 3 Laite irrotetaan verkkojännitteestä pysyvästi irrottamalla johto pistorasiasta.

KELLON MUISTIN VARMISTUS

Kellon muistin varmistus ansiosta herätys- ja kellonaika-asetukset pysyvät tallennettuina jopa kokonaisen päivän verkkovirran katkettua esim. sähkökatkoksen aikana. Tällöin koko kelloradion ja näytön valot kytkeytyvät pois päältä. Heti kun virransyöttö palaa takaisin, näyttöön tulee oikea kellonaika.

- 1 Irrota paristoluukku ja aseta sen alle yksi **9 voltin 6F22**-tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus.
- 2 Aseta paristoluukku takaisin paikalleen.

HUOM: Jos varmistusparistoa ei ole asennettu tai sähkökatkos kestää yli päivän, kellonaika ja herätysajat on asetettava uudestaan sähkökatkoksen päätyttyä.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne on hävitettävä ongelmajätteenä.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN

Valitse **RIGHTNESS**-kytkimellä kirkkausasetukseksi HI tai LO

- HI lisää kirkkautta
- LO vähentää kirkkautta

RADIO

Kelloradiota voidaan käyttää pelkkänä radiona!

- 1 Kytke radio päälle asettamalla **RADIO ON/OFF** -painike asentoon **ON**.
- 2 Valitse aaltoalue **BAND**-painikkeella.
- 3 Viritä radio haluamallasi radioasemalle **TUNING** -painikkeella.
- 4 Käytä **VOL**-painiketta äänenvoimakkuuden säätöön.
- 5 Kytke radio pois päältä asettamalla **RADIO ON/OFF**-painike asentoon **OFF**.

Radiovastaanotto:

FM: Vedä lanka-antenni täysin suoraksi laitteen taakse. Tämä parantaa vastaanottoa.

MW: Laite käyttää sisäistä antennia. Suuntaa antenni kääntämällä laite parhaaseen asentoon.

KELLON- JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS

Aika näytetään 24-tunnin näyttönä

Tärkeää! *Jotta saat asetettua kellonajat ja herätysajat tarkasti, muista, että UP / DOWN-painikkeita ei tule painaa yhtäaikaa vaan niitä on painettava erikseen.*

- 1 Aseta **kellotoimintosäädin** asentoon **SET TIME**, **SET AL 1** tai **SET AL 2** halutessasi asettaa kellonajan tai herätysajat.
- 2 Aseta tunnit ja minuutit painamalla **UP / DOWN**-painiketta useita kertoja peräkkäin tai pitämällä jompaakumpaa painiketta alas painettuna.
- 3 Vapauta **UP / DOWN**-painike, kun olet asettanut haluamasi ajan.
- 4 Kun olet asettanut sekä tunnit että minuutit, aseta **kellotoimintosäädin** asentoon **CLOCK**, jolloin näyttöön tulee kellonaika.

HERÄTYSTAVAN VALINTA

YLEISTÄ

Herätysaika on asetettava ennen kuin herätystä voidaan käyttää. Voit valita kaksi eri herätystapaa: herätys radiolla tai summerilla.

- Valitse haluamasi herätystapa asettamalla **AL 1** tai **AL 2**-painike asentoon **RADIO** tai **BUZ**.
 - 2 summerilla on asetettu tietylle äänenvoimakkuustasolle eivätkä ole muutettavissa. **BUZ** summeri herätyksessä **AL 1** on tasoltaan matala, kun taas **BUZ** summeri herätyksessä **AL 2** on tasoltaan korkea.

HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Herätys voidaan kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Siinä tapauksessa, jos herätystä ei ole kytketty pois päältä pysyvästi, **herätyksen 24 tunnin uusinta** aktivoituu automaattisesti 59 minuutin kuluttua siitä, kun herätys ensimmäistä kertaa meni päälle.

HERÄTYKSEN 24 TUNNIN UUSINTA

Jos haluat lopettaa herätyssoiton välittömästi, mutta haluat pitää saman herätysasetuksen seuraavaa päivää varten:

- Paina **ALARM RESET** -painiketta herätyksen ollessa päällä.

HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ PYSYVÄSTI

Jos haluat kytkeä asetetun herätyksen pois päältä ennen kuin se menee päälle tai sen ollessa päällä:

- Aseta **AL 1** tai **AL 2** asentoon **OFF**.

HERÄTYKSEN TOISTO

Tämä toiminto toistaa herätyksen 6-7 minuutin välein.

- 1 Paina **SLEEP OFF/REPEAT ALARM** -painiketta herätyssoiton aikana.

UNIAJASTIN

Uniajastin-toiminnon kuvaus

Laitteessa on sisäänrakennettu ajastin, jonka ansiosta radiovastaanotto kytkeytyy automaattisesti pois päältä tietyn, halutun ajan kuluttua. Tämän toiminnon ansiosta voit huoletta nukahtaa kuunnellessasi radiota. Pisin uniajastinaika on 59 minuuttia.

Uniajastimen asetus

- 1 Tarkista, että kellon ohjain on **CLOCK**-asennossa ja radio on sammutettu.
- 2 Uniajastin asetetaan seuraavalla tavalla:
 - Pidä alhaalla **SLEEP**-painiketta.
→ Laskuri alkaa laskea **0:59** minuutista **0:00** minuuttiin.
 - Pitämällä **SLEEP**-painiketta painettuna ja painamalla **UP/DOWN**-painiketta toistuvasti torkkuaikaa voi säätää 59 minuutista alkaen lyhyemmäksi.

TÄRKEÄÄ!

- 1** Jos yrität peruuttaa ajastintoiminnon uniajastimen käyttöönoton aikana painamalla **RADIO ON/OFF** -painiketta, radiota ei voi sammuttaa.
- 2** Poista toiminto käytöstä painamalla **RADIO ON/OFF**- ja **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)** -painikkeita vuorotellen ja toistuvasti.

ULKOISEN LAITTEEN LIITTÄMINEN

Voit kuunnella ulkoisen laitteen musiikkia tai ääntä AJ3231:n kaiuttimien avulla.

- 1** Aseta **BAND (MW/FM/AUX)** -kytkin asentoon AUX.
- 2** Liitä AUX-IN-kaapeli ulkoisen laitteen (kuten CD-soittimen tai videonaururin) AUDIO OUT- tai kuulokeliitäntään.

HUOLTO

- Asenna laite lähelle pistorasiaa, josta virtajohtoon ylettyy helposti.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön
- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Jos et aio käyttää kelloradiota pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta. Myös kelloradion paristo kannattaa poistaa. Tämä estää pariston mahdolliset vuodot ja niiden kelloradiolle aiheuttamat vahingot.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritiä, ammoniakkaa, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
- Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.

HUOMIO

Muiden kuin tässä esitettyjen painikkeiden tai asetusten käyttö tai sovellus saattaa saada aikaan vaarallista säteilyä tai muuta turvaton toimintaa.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksiin mukainen.

VIANMÄÄRITYS

Vian ilmaantuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai palvelupisteeseen.

VAROITUS: Älä avaa laitetta, sillä riskinä on sähköiskun saaminen. Älä missään tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta itse, muuten takuu ei ole voimassa.

Ongelma

- *Mahdollinen syy*
- Ratkaisu

Ei ääntä

- *Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta*
- Sääda äänenvoimakkuus

Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana

- *Heikko signaali*
- Sääda tarvittaessa antennien asentoa.

Jatkuvaa särinää/ sihinää MW-lähetyksen aikana

- *Sähköhäiriö televisiosta, tietokoneista, loistevalaisimista jne.*
- Siirrä laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä

Herätys ei toimi

- *Herätysaikaa ei ole asetettu / Ei ole valittu herätystilaa*
- Katso Herätysajan asettaminen / Katso Herätystoimintoa asettaminen.
- *Heikko signaali*
- Oikaise ja pane sian sapor- antenni paikoilleen
- *Kelloradion radiokanavaa ei ole viritetty.*
- Viritä radio haluamallesi kanavalle

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.



Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Huomautuksia paristojen/akkujen hävittämisestä

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.



Teknisiä tietoja

Virta.....220 – 230 V / 50 Hz

Virrankulutus

Käytössä.....5,0 W

Valmiustilassa.....< 2,0 W

Mitat (l x s x k).....140 x 61 x 140 mm

Paino.....0,53 kg



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

