


Laikrodis – radijas

AJ 3231


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

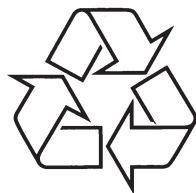

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

SCHEMOS

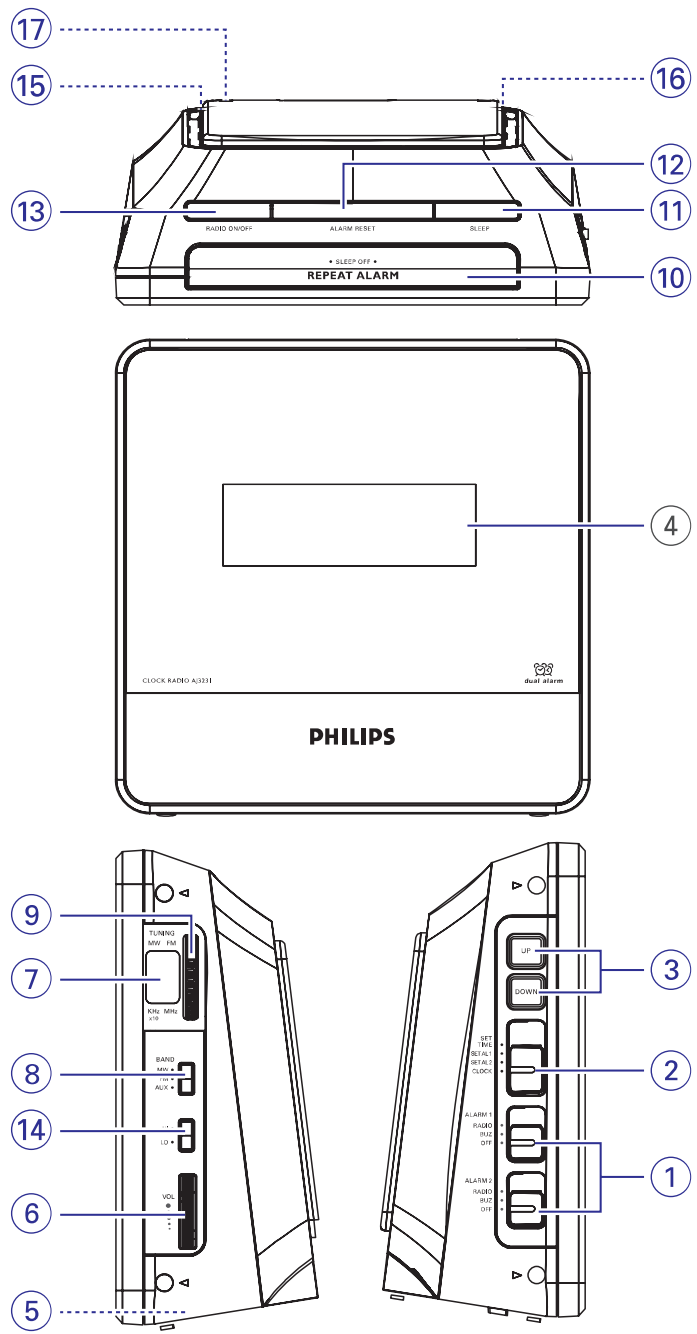

PASTABOS

A series of horizontal dotted lines for writing the Lithuanian translation of the manual.

APLINKOSAUGOS INFORMACIJA

Mes sumažiname pakuotę iki minimumo lengvam atskyrimui į dvi medžiagas: popierių ir kartoną.

Jūsų prietaisą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti, jei prietaisą išrenka specializuota kompanija. Prašome sekti vietinius nurodymus dėl pakuotės ir prietaiso perdirbimo.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.

Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą bei atliekų išmetimo.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.



VALDYMAS

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Valdymas

- ALARM 1, ALARM 2**
 - **RADIO** – aktyvuoja radiją pirmam ar antram žadintuvui
 - **BUZ** – aktyvuoja pypsėjimą pirmam ar antram žadintuvui
 - **OFF** – išjungia pirmą ar antrą žadintuvą
- Laikrodžio valdymas**
 - **SET TIME**: nustato laikrodžio laiką
 - **CLOCK**: rodyti laikrodžio laiką
 - **SET AL 1**: nustato pirmo žadintuvo laiką
 - **SET AL 2**: nustato antro žadintuvo laiką
- UP / DOWN**: pareguliuoja valandas / minutes nustatant laikrodžio ar žadintuvo laikus
- Ekranas** – rodo laikrodžio / žadintuvo laiką ir prietaiso būseną.
- Baterijų durelės** – atidarykite norėdami įdėti **9 voltų 6F22** tipo bateriją (nepriedama) laikrodžio atminties apsaugojimui.
- VOL** – pareguliuoti garsumo lygį.
- Dažnio indikatorius** – rodo radijo dažnį jūsų pasirinktame diapazone.
- BAND (MW/FM/AUX)** – pasirinkti MW/FM bangų diapazoną arba perjungti į AUX šaltinį.
- TUNING** – pareguliuoti radijo stočių dažnį.
- REPEAT ALARM (SLEEP OFF)** – išjungia aktyvų žadintuvą 6-7 minučių periodui.
 - išjungia laikmačio funkciją.
- SLEEP** – aktyvuoti radijo miego laikmačio funkciją.
 - pareguliuoti miego laikmačio periodą.
- ALARM RESET** – sustabdo aktyvų žadintuvą 24 valandoms.
- RADIO ON/OFF** – įjungia / išjungia radiją.
- BRIGHTNESS** – keičia ekrano apšvietimo ryškumą.
- Elektros laidas** – elektros tiekimo prijungimui.
- Antena** – pagerina FM bangų priėmimą.
- AUX** – prijungti išorinį audio prietaisą.

ENERGIJOS TIEKIMAS

Energijos tiekimas

1. Patikrinkite ar jūsų elektros tinklas atitinka **nurodytą ant prietaiso informacinės lentelės, esančios prietaiso apačioje**. Jei neatitinka, susisieki su savo pardavėju ar aptarnavimo centru.
2. Prijunkite maitinimo laidą į rozetę.
3. Norėdami visiškai atjungti prietaisą nuo energijos tiekimo, ištraukite kištuką iš rozetės.

LAIKRODŽIO ATMINTIES APSAUGA

Laikrodžio atminties apsauga leidžia jums išsaugoti laikrodžio ir žadintuvo nustatymus iki dienos, jei nutrūksta energijos tiekimas. Laikrodžio-radijo ir ekrano apšvietimas tokiu atveju yra visiškai išjungiamas. Kai tik atnaujinamas energijos tiekimas, ekranas vėl rodys teisingą laiką.

1. Atidarykite baterijų skyrelio dureles ir įdėkite **9 voltų 6F22** tipo bateriją (nepridedama) laikrodžio atminties apsaugai.
2. Uždarykite baterijų skyrelio dureles.

PASTABA: Jei baterija neįdėta arba energijos tiekimas nutraukiamas ilgiam laikui, jums reikės iš naujo nustatyti laikrodį ir žadintuvą. **Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.**

Informacinė lentelė yra prietaiso apačioje.

APŠVIETIMO RYŠKUMAS

Pareguliuokite **BRIGHTNESS** (ryškumą) ties HI arba LO

- HI padidina ryškumą.
- LO pasirenka mažą ryškumą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei kas nors nutinka, pirmiausia perskaitykite šiuos patarimus prieš veždami prietaisą taisyti. Jei jums nepasisieka išspręsti problemos pagal šiuos nurodymus, pasikonsultuokite su savo pardavėju ar pagalbos centru.

ISPĖJIMAS: *Neatidarinėkite prietaiso, nes kyla elektros šoko pavojus. Jokiu būdu netaisykite prietaiso patys, nes tuomet nustos galioti garantija.*

Problema

- Galima priežastis
- Sprendimas

Nėra garso / energijos tiekimo

- *Garsumas nenureguliuotas.*
- Pareguliuokite garsumą.

Kartais atsirandantys pašaliniai garsai FM transliacijos metu.

- *Silpnas signalas.*
- Pilnai išskleiskite anteną.

Nuolatinis traškėjimas / triukšmas MW transliacijos metu

- *Elektriniai trikdžiai iš televizoriaus, kompiuterio, dienos šviesos lempų ar pan.*
- Patraukite prietaisą nuo kitų elektrinių prietaisų.

Žadintuvus neveikia.

- *Žadintuvo laikas nenustatytas.*
- Nustatykite žadintuvą ir pasirinkite žadintuvo režimą.
- *Per mažas radijo garsumas.*
- Padidinkite garsumą.
- *Radijo žadintuvui nenustatyta radijo stotis.*
- Nustatykite radijo stotį.

SAUGUMO INFORMACIJA

- Statykite prietaisą netoli rozetės, kur ji būtų lengvai pasiekiamas.
- Kur kištukas atlieka atjungimo funkciją, atjungimo prietaisas turi būti pasiekiamas.
- Statykite prietaisą ant kieto ir lygaus paviršiaus, kad sistema nepakryptų.
- Jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką, išjunkite jį iš rozetės. Be to, patartina išimti baterijas. Tai apsaugos nuo nutekėjimo ir prietaiso sugadinimo.
- Prietaisui ir baterijoms kenkia drėgmė, lietus, smėlis ar didelis karštis, sukeliamas šildymo įrangos ar tiesioginių saulės spindulių.
- Skysčiai neturėtų lašėti ar taškytis ant prietaiso.
- Atitinkama ventilacija su ne mažesniu kaip 15 cm tarpu reikalinga aplink ventilacijos angas, kad prietaisas nekaistų.
- Ventilacijai neturėtų būti trukdoma uždengiant ventilacijos angas įvairiais daiktais, tokiams kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir t.t.
- Nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant prietaiso.
- Nestatykite atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip žvakės, ant prietaiso.
- Norėdami nuvalyti prietaisą, naudokite minkštą, lengvai sudrėkintą žošos šluostę. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, benzolu ar šveitikliais, nes jie gali pažeisti korpusą.
- Baterijoms pavojingas didelis karštis, toks kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ir panašiai.

ATSARGIAI

Prietaiso naudojimas ar reguliavimas ne pagal instrukcijas gali sukelti nesaugius veiksmus.

Šis prietaisas atitinka Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

RADIJAS

Jūs galite naudoti šį prietaisą kaip radiją!

1. Nustatykite **RADIO ON/OFF** jungiklį ties **ON** norėdami įjungti radiją.
2. Pasirinkite bandų diapazoną naudodamiesi **BAND** jungikliu.
3. Pereguliuokite **TUNING** norėdami nustatyti reikiamą stotį.
4. Pasukite **VOLUME** jungiklį norėdami nustatyti reikiamą garsumo lygį.
5. Nustatykite **RADIO ON/OFF** jungiklį ties **OFF** norėdami išjungti radiją.

Norėdami pagerinti priėmimą:

FM: ištempkite ir pasukit anteną geriausiam priėmimui.

MW: prietaisas naudoja įmontuotą anteną. Pasukite prietaisą norėdami pagerinti priėmimą.

LAIKRODŽIO IR ŽADINTUVO LAIKO NUSTATYMAS

Laikas rodomas naudojant 24 valandų laikrodį

SVARBU! *Norėdami tiksliai nustatyti laikrodį ir žadintuvą, visuomet spauskite UP / DOWN mygtukus atskirai, o ne kartu.*

1. Pasukite **laikrodžio valdymo jungiklį** ties **SET TIME** arba **SET AL 1** arba **SET AL 2** norėdami nustatyti laikrodį ar žadintuvą.
2. Spauskite **UP / DOWN** pakartotinai arba laikykite nuspaudę norėdami pereguliuoti valandas ir minutes.
3. Atleiskite **UP / DOWN** mygtuką, kai pasiekiate reikiamą laiko nustatymą.
4. Kai nustatėte valandas ir minutes, pasukite laikrodžio valdymo mygtuką ties **CLOCK** norėdami matyti laikrodį.

ŽADINTUVO REŽIMO PASIRINKIMAS

Bendras

Jei norite naudotis žadintuvu, pirmiausia turite nustatyti žadintuvo laiką. Jūs galite pasirinkti vieną iš dviejų žadintuvo režimų: radijas arba pypsėjimas.

- Pasirinkite norimą režimo nustatymą pereguliuodami **AL 1** arba **AL 2** ties **RADIO** arba **BUZ**.
 - Pypsėjimo garsumas yra nustatytas ir negali būti keičiamas. **BUZ** pirmame žadintuve skamba tyliai, o antrame – garsiai.

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS

Yra trys būdai išjungti žadintuvą. Jei pilnai neišjungiate žadintuvo, jis automatiškai bus **kartojamas po 24 valandų**. Ši funkcija įjungiama automatiškai po 59 minučių nuo pirmo žadintuvo signalo.

24 valandų žadintuvo nustatymas

Jei norite tuoj pat išjungti žadintuvą, bet išlaikyti žadintuvo nustatymą kitai dienai:

- Spauskite **ALARM RESET** skambant žadintuvui.

Visiškas žadintuvo išjungimas

Norėdami išjungti žadintuvą bet kuriuo metu arba jam skambant:

- Nustatykite **AL 1** arba **AL 2** į **OFF** poziciją.

Kartoti žadintuvą

Ši funkcija kartoja žadintuvą 6-7 minučių intervalais.

1. Skambant žadintuvui, spauskite **REPEAT ALARM**.

MIEGO LAIKMATIS

Apie miego laikmatį

Šis prietaisas turi laikmatį, kuris leidžia nustatyti, kad prietaisas išsijungtų po nustatyto laiko. Tai leidžia jums užmigti klausantis radijo. Ilgiausias laikmačio laikas yra 59 minutės.

Laikmačio nustatymas

1. Įsitikinkite, kad **laikrodžio valdymo jungiklis** yra **CLOCK** pozicijoje.
2. Norėdami nustatyti miego laikmatį, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Paspauskite ir palaikykite **SLEEP**.
→ Ekranas ims rodyti laikmatį nuo **0:59** iki **0:00** minučių.
 - Laikykite nuspaudę **SLEEP** ir spauskite **UP / DOWN** pakartotinai norėdami nustatyti mažesnę nei **59** minučių laiką.

SVARBU!

1. Kai miego laikmatis aktyvuotas, jei bandote jį išjungti spausdami **RADIO ON/OFF**, radijas neišsijungs.
2. Norėdami jį išjungti, spauskite **RADIO ON/OFF** ir **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)** pakaitomis pakartotinai.

IŠORINIO PRIETAISO PRIJUNGIMAS

Jūs galite klausytis savo mėgstamiausios muzikos per AJ3231 prietaiso garsiakalbius prijungę išorinį prietaisą.

1. Nustatykite **BAND (MW/FM/AUX)** jungiklį į **AUX** poziciją.
2. Prijunkite **AUX-IN** laidą prie prietaiso **AUDIO OUT** arba ausinių lizdo išoriniame prietaise (pvz. CD grotuve ar video grotuve).

TECHNINIAI DUOMENYS

Energijos tiekimas220 – 230 V / 50 Hz

Energijos suvartojimas

Aktyvus3 W

Budėjimo režime2,5 W

Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis)140 x 61 x 140 (mm)

Svoris0,53 kg