

Clock Radio

AJ3231

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok




Käyttöopas

Εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcja obsługi



PHILIPS

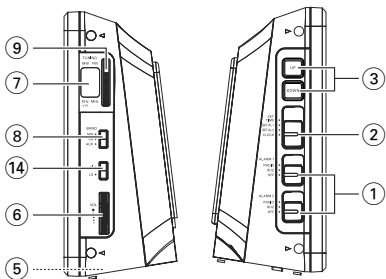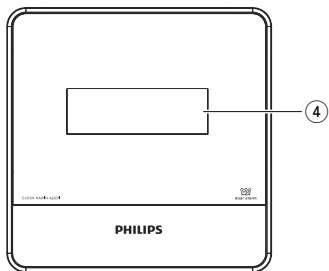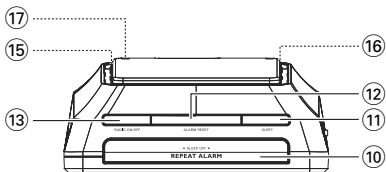

Svenska

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support..

KONTROLLER

① **ALARM 1, ALARM 2**

- **RADIO** aktiverar radion för alarm 1 eller alarm 2
- **BUZ** aktiverar ringsignalen för alarm 1 eller alarm 2
- **OFF** stänger av alarm 1 eller alarm 2

② **Klock kontroll**

- **SET TIME** : ställer in rätt tid
- **CLOCK** : för att visa tiden
- **SET AL 1** : ställer in alarm tiden för alarm 1
- **SET AL 2** : ställer in alarm tiden för alarm 2

③ **UP / DOWN:** justerar timmarna/ minuterna för klockan och alarm tiderna

④ **DISPLAY** - visar klock/alarm tiderna och status på inställningen

⑤ **Batterilucka** - öppna för lagring av ett **9 volt 6F22** batteri (ej inkluderat) för backup av klockminnet

⑥ **VOL** - justerar ljud nivån

⑦ **Frekvensindikator** - visar radiofrekvens för vald våglängd

⑧ **BAND (MW/FM/AUX)** - väljer MW/FM våglängd eller och välj AUX.

⑨ **TUNING** - ställer in radio stationer

⑩ **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)**

- slår av det aktiva alarmer under en 6-7-minuters period
- stäng av radioinsomningsfunktionen

⑪ **SLEEP** - aktiverar radions insomningsfunktion

- justerar insomningsperioden

⑫ **ALARM RESET** - stoppar aktiverat alarm under 24 timmar

⑬ **RADIO ON/OFF** - för att slå på/av radion.

⑭ **BRIGHTNESS** - ändra ljusstyrkan för belysningen i teckenfönstret

⑮ **Huvudkontakt** - för AC nätanslutning

⑯ **Sladdantenn** - förbättrar FM mottagning

⑰ **AUX** - anslut extern ljudkälla.

INSTALLATION

NÄTANSLUTNING

- 1 Kontrollera att nätanslutningen, enligt anvisning på etiketten på **anläggningens undersida**, överensstämmer med ditt lokala elnät. Om det inte överensstämmer, konsultera din radiohandlare eller serviceverkstad.
- 2 Anslut huvudkontakten till vägguttaget.
- 3 För att koppla bort enheten från nätanslutningen helt och hållet, avlägsna kontakten från vägguttaget.

BACKUP AV KLOCKMINNET

Backup av klockminnet lagrar din alarm och tidsinställning upp till en dag vid elavbrott. Hela klockradion och upplysningen av displayen slås av. Så snart nätanslutningen kommer tillbaka indikerar displayen korrekt tid.

- 1 Ta bort batteriluckan för att sätta i ett **9 volt 6F22** batteri (ej inkluderat) för backup av klockminnet.
- 2 Sätt tillbaka batteriluckan.

OBS: Om inget backup av klockminnet är isatt eller elavbrottet förlängs, måste du ställa in klockans och alarmets tid igen.

Batterier innehåller kemiska ämnen och ska kastas i därför avsedda behållare.

Typlåten sitter på apparatens undersida.

ILLUMINATION BRIGHTNESS

Justera **BRIGHTNESS**-reglaget till HI eller LO

- HI för att öka ljusstyrkan
- LO för att välja svag belysning

RADIO

Du kan använda klockradion enbart som radio!

- 1 Justera **RADIO ON/OFF** till **ON** för att slå på radion.
- 2 Välj våglängd genom att justera **BAND** omställaren.
- 3 Justera **TUNING** för att hitta din önskade radio station.
- 4 Vrid **VOL** kontrollen för att justera volymnivån.
- 5 Justera **RADIO ON/OFF** till **OFF** för att slå av radion.

Förbättra mottagningen:

FM: dra ut sladdantennen på enhetens baksida för optimal mottagning.

MW: använder en inbyggd antenn. Rikta antennen genom att justera placeringen av enheten.

INSTÄLLNING AV KLOCK OCH ALARM TID

Tiden visas genom en 24-timmars klocka.

VIKTIGT! För att justera klock och alarm tid riktigt se alltid till att trycka på **UP / DOWN** knapparna separat och inte samtidigt.

- 1 Vrid **klock kontrollen** till **SET TIME, SET AL 1** eller **SET AL 2** till klockinställning eller alarminställning respektive.
- 2 Tryck **UP / DOWN** upprepade gånger eller håll nere respektive knapp för att justera timmar och minuter.
- 3 Släpp upp **UP / DOWN** när du har nått korrekt inställning.
- 4 När du har ställt in både timmar och minuter vrid **klock kontrollen** till **CLOCK** för att visa klocktiden.

VAL AV ALARM LÄGE

ALLMÄNT

Om du önskar använda alarmet måste du först ställa in alarmtiden. Du kan välja mellan två olika alarmlägen för väckning: genom radion eller genom en ringsignal.

- Välj önskat alarmläge genom att justera **AL 1** eller **AL 2** till **RADIO** eller **BUZ**.
→ De två ringsignalerna har fast inställd volym och kan inte ändras. Signalen för **AL 1** är låg och den för **AL 2** är hög.

STÄNG AV ALARMET

Det finns tre sätt att stänga av alarmet. Om du inte raderar alarmet kommer **24 timmars alarm återställnings valet** automatiskt att träda i kraft efter 59 minuter, från det att ditt alarm sätter igång första gången.

24 TIMMARS INSTÄLLNING AV ALARMET

Om du vill att alarmläget ska stoppas omedelbart men att inställningen ska vara kvar till följande dag:

- Tryck **ALARM RESET** under ringningen.

AVBRYT ALARMET HELT OCH HÅLLET

För att avbryta inställningen av alarmet innan inställd tid eller under ringningen:

- Justera **AL 1** eller **AL 2** till **OFF** läge.

UPPREPA ALARM

Detta repeterar ditt alarm i 6-7-minuters intervaller.

- 1 Under alamet, tryck **REPEAT ALARM**.

INSOMNINGSLÄGE

Om Insomningsläge

Denna funktion har en inbyggd klocka som möjliggör automatisk avstängning när radion är påslagen efter en inställd tidsperiod. Denna funktion låter dig koppla av, lyssna och somna om. Maximal insomningstid är 59 minuter.

Inställning av INSOMNINGSLÄGE

- 1 Kontrollera att klockkontrollen är i läget **CLOCK** och att radion är avstängd.
- 2 Ställ in insomningsfunktionen genom att göra något av följande:
 - Tryck in **SLEEP**.
→ Teckenfönstret börjar räkna ned från **0:59** till **0:00** minuter.
 - Håll ned **SLEEP** och tryck på **UP/DOWN** flera gånger om du vill justera insomningstiden från 59 minuter och nedåt.

VIKTIGT!

- 1** Om du försöker avbryta insomningsfunktionen när den aktiveras genom att trycka på **RADIO ON/OFF** kan radion inte stängas av.
- 2** Om du vill stänga av trycker du växelvis på **RADIO ON/OFF** och **REPEAT ALARM (SLEEP OFF)** flera gånger.

ANSLUTA EN EXTERN ENHET

Du kan lyssna på ljudet från den anslutna externa enheten via högtalarna på AJ3231.

- 1** Justera **BAND (MW/FM/AUX)** och välj **AUX**.
- 2** Anslut **AUX-IN**-kabeln på enheten till ett **AUDIO OUT-** eller hörlursuttag på en extern enhet (t.ex. en CD-spelare eller videobandspelare).

UNDERHÅLL

- Placera enheten i närheten av ett nätuttag och där du enkelt kan nå nätkontakten.
- Om MAINS-kontakten används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Om du inte planerar att använda enheten under en lång tidsperiod drar du ur elkontakten ur vägguttaget. Vi rekommenderar att du även tar ur batteriet ur klockradion. Det förebygger risk för läckage och att klockradion skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

VARNING

Användandet av kontroller eller justeringar eller utförande andra än häri beskrivna kan resultera i riskabel strålningsexponering eller annat farligt förfarande.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

FELSÖKNING

Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar apparaten till lagning. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.

Problem

- *Möjlig orsak*
- Åtgärd

Inget ljud

- *Volymen inte inställd*
- Ställ in volymen

Det knastrar då och då under FM-sändning

- *Svag signal*
- Justera antennens placering för att få bästa mottagning.

Det knastrar hela tiden eller hörs väsande störningar under MW-sändning

- *Elektriska störningar från TV, datorer, lysrör etc.*
- Flytta bort apparaten från annan elektrisk utrustning

Väckningsläge fungerar inte

- *Alarmtiden är inte inställd eller Alarmläge är inte valt*
- Se Ställ in alarmtiden / Se Ställ in alarmläge.
- *Volymen för låg för radio*
- Öka volymen
- *Radioalarmet är inte inställt på någon radiokanal*
- Ställ in en radiokanal

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshandlingen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstruken sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors häls.

Kommentarer för kassering av batterier

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och häls



Specifikationer

Nätström.....220 – 230 V / 50 Hz

Strömförbrukning

Aktiv.....5,0 W

Viloläge.....< 2,0 W

Mått (b x d x h).....140 x 61 x 140 mm

Vikt.....0,53 kg



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

