

# Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AJ3275D



## Brugervejledning

**PHILIPS**

# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>3</b>
	Risiko for slugning af batterier	3

---

<b>2</b>	<b>Din clockradio</b>	<b>3</b>
	Hvad er der i kassen	3

---

<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b>	<b>4</b>
	Installer batteri	4
	Tilslutning af strøm	4
	Indstil uret	4

---

<b>4</b>	<b>Afspil fra iPod/iPhone</b>	<b>5</b>
	Kompatibel iPod/iPhone	5
	Lyt til lyd fra din iPod/iPhone	5
	Oplad iPod/iPhone'en	6
	Juster lydstyrken	6

---

<b>5</b>	<b>Lyt til FM-radio</b>	<b>6</b>
	Find FM-radiostationer	6
	Gem FM-radiostationer automatisk	6
	Gem FM-stationer manuelt	7
	Vælg en forudindstillet radiostation	7

---

<b>6</b>	<b>Andre funktioner</b>	<b>7</b>
	Indstil alarm-timeren	7
	Indstil sleep-timer	8
	Juster lysstyrken for displayet	8

---

<b>7</b>	<b>Produktinformation</b>	<b>9</b>
	Specifikationer	9

---

<b>8</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>9</b>
----------	--------------------	----------

---

<b>9</b>	<b>Meddelelse</b>	<b>10</b>
----------	-------------------	-----------

# 1 Vigtigt



## Advarsel

- Fjern aldrig clockradioens kabinet.
  - Forsøg aldrig at smøre nogen del på clockradioen.
  - Placer aldrig clockradioen på andet elektrisk udstyr.
  - Udsæt ikke denne clockradio for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
  - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til clockradioen.
- 
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
  - Clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
  - Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
  - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



## Risiko for slugning af batterier

- Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

# 2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Hvad er der i kassen

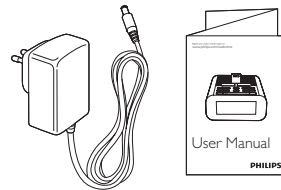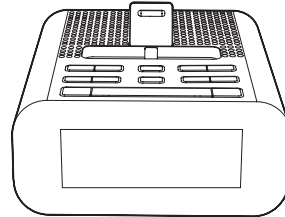

# 3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

## Installer batteri

### ⚠ Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batteriet i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

### ☰ Bemærk


- Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. Litiumbatteriet CR2032 kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.
- Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets baggrundsbelysning.

### Første anvendelse :

Fjern beskyttelsen for at aktivere batteriet.

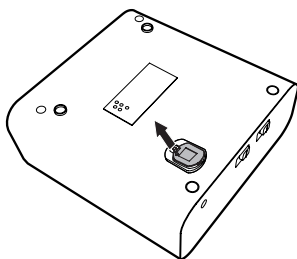


### Udskiftning af batteriet :

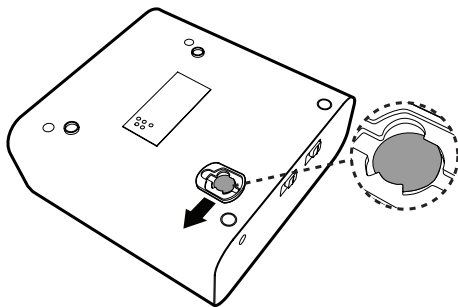

## Tilslutning af strøm

### ⚠ Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

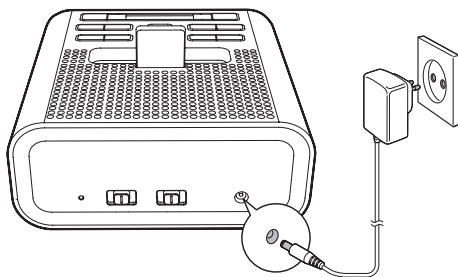








## Indstil uret

- 1 Tryk på **SET TIME**, og hold den nede i 2 sekunder i standbytilstand.
- 2 Tryk på **- HR/HR +** (eller **- MIN/MIN +**) for at vælge mellem 12- og 24-timers format.
- 3 Tryk på **SET TIME** for at bekræfte.  
↳ Time- og minuttallene blinker.

4 Tryk på **- HR/HR +** og **- MIN/MIN +** for at indstille time- og minuttallene.

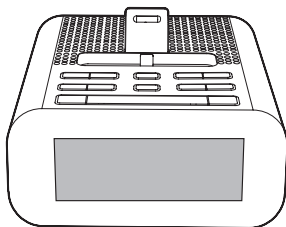5 Tryk på **SET TIME** igen for at bekræfte.



- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 



#### Bemærk

- Når iPod/iPhone tilsluttes, synkroniserer clockradioen automatisk klokkeslettet med iPod/iPhone.

## 4 Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne clockradio.

---

### Kompatibel iPod/iPhone

Clockradioen understøtter disse iPod- og iPhone-modeller:


Designet specifikt til.

- iPod touch (5. generation)
- iPod nano (7. generation)
- iPhone 5

---

### Lyt til lyd fra din iPod/iPhone

1 Placer iPod/iPhone'en i docken.

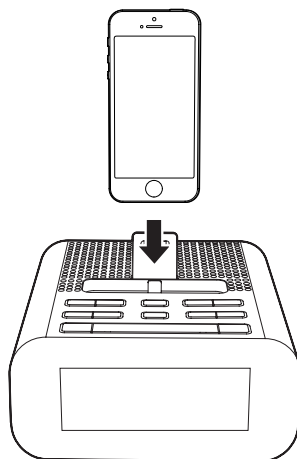

2 Tryk på **iPhone** for at starte iPhone/iPod-tilstand.

3 Afspil lyd på iPod/iPhone.

- Tryk på **- HR/HR +** (eller **- MIN/MIN +**) for at springe til et spor.

- For at søge under afspilning skal du holde - HR/HR + (eller - MIN/MIN +) nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.



Tip

- Tryk på iPhone igen for at skifte til standbytilstand.


### Sådan fjernes iPod/iPhone:

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

## Oplad iPod/iPhone'en

Når clockradioen sluttes til en strømkilde, begynder din iPod/iPhone at oplade.

## Juster lydstyrken

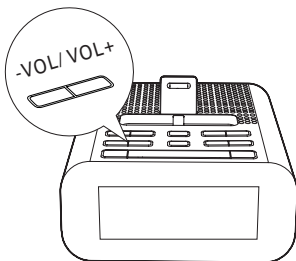


# 5 Lyt til FM-radio

## Find FM-radiostationer



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

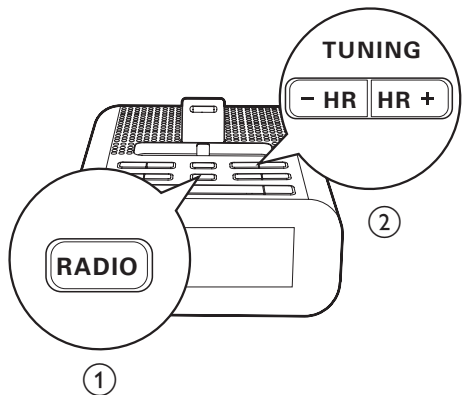

Bemærk

- For at slå radio til eller fra skal du trykke på **RADIO**.

## Gem FM-radiostationer automatisk

Du kan maksimalt lagre 20 forudindstillede radiostationer:

- 1 Tryk på **RADIO** for at tænde for radioen.
- 2 Tryk på **SCAN/PROG** og hold den nede i to sekunder.
  - ↳ Clockradioen gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender derefter automatisk fra den første tilgængelige station.

---

## Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **SCAN/PROG**.  
↳ Det forudindstillede nummer begynder at blinke.
- 3 Tryk gentagne gange på **PRESET +/-** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **SCAN/PROG** igen for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.

### Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

---

## Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **PRESET +/-** i tunertilstand for at vælge en forudindstillet radiostation.

## 6 Andre funktioner

---

### Indstil alarm-timeren

Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.

### Bemærk


- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Hold **AL1/AL2** nede i 2 sekunder for at starte indstillingen for alarmtilstand.  
↳ Time- og minuttallene blinker.  
↳ **A** eller **A** vises i overensstemmelse hermed.
- 2 Tryk på **- HR/HR +** og **- MIN/MIN +** for at indstille time- og minuttallene.
- 3 Tryk på **AL1/AL2** igen for at bekræfte.

---

### Vælg alarmlyd

Som alarmlyd kan du vælge mellem summelyd, den seneste radiostation eller det sidst afspillede nummer på din iPod/iPhone.

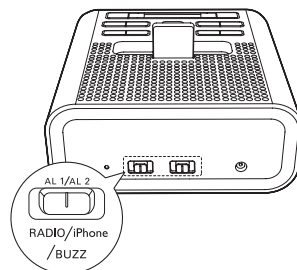





# 7 Produktinformation

## Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

## Specifikationer

### Forstærker

Vurderet effekt 2 W RMS

### Tuner

Indstillingsområde 87,5-108 MHz

Indstilling af gitter FM: 50 KHz

Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N ratio FM: <22 dBf

Samlet harmonisk

forvrængning FM: <3%

Signal-/støjforhold FM: >50 dBA

## Generelle oplysninger

Vekselstrøm Model: AS100-050-AE200; Indgang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A; Udgang: 5 V --- 2 A

Strømforsøg ved drift <10 W

Strømforsøg ved standby <2 W

Maks. belastning for iPod/iPhone 5 V --- 1 A

Mål – Hovedenhed (B x H x D) 130 x 76 x 145 mm

Vægt – Hovedenhed 0,6 kg

# 8 Fejlfinding



## Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

### Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

# 9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

## Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,

betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ3275D\_12\_UM\_V2.0

