

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AJ3275D

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
	Az elemek lenyelésének veszélye!	3

2	Az Ön órás rádiója	4
	A doboz tartalma	4

3	Kezdő lépések	4
	Az elem behelyezése	4
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Az óra beállítása	5

4	Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről	6
	Kompatibilis iPod/iPhone	6
	Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről	6
	Az iPod/iPhone töltése	6
	Hangerő beállítása	6

5	FM-rádió hallgatása	7
	FM-rádióállomások behangolása	7
	FM rádióállomások automatikus tárolása	7
	FM rádióállomások kézi tárolása	7
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	7

6	Egyéb jellemzők	8
	Ébresztési időzítő beállítása	8
	Elalvási időzítő beállítása	8
	A kijelző fényerejének beállítása	9

7	Termékadatok	9
	Termékjellemzők	9

8	Hibakeresés	10
----------	--------------------	-----------

9	Megjegyzés	10
----------	-------------------	-----------

1 Fontos!



Figyelem

- Ne távolítsa el az óras rádió borítását.
 - Tilos az óras rádió bármely részén kenőanyagot alkalmazni.
 - Tilos az óras rádiót más elektromos berendezésre ráhelyezni.
 - Ne tegye ki az óras rádiót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
 - Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az óras rádiót le tudja választani a hálózati áramról.
-
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Ügyeljen rá, hogy az óras rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
 - Ne helyezzen az óras rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
 - Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.

- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy a távirányító gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere

2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

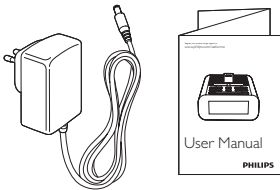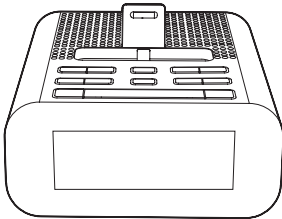

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése



Figyelem

- Robbanásveszély! Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusal szabad.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejteztést igényel.




Megjegyzés


- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. A CR2032 lítium elem csak az idő és az ébresztő beállítását tárolja.
- Ha a készülék nem csatlakozik áramforráshoz, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol.

Az első használatkor :

Távolítsa el a védőfület az akkumulátor aktiválásához.

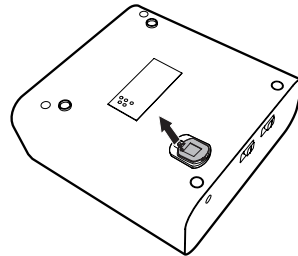


Az akkumulátor cseréje :

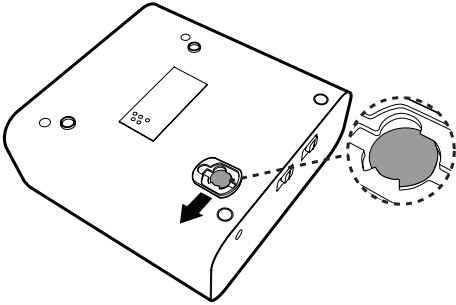

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az óras rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

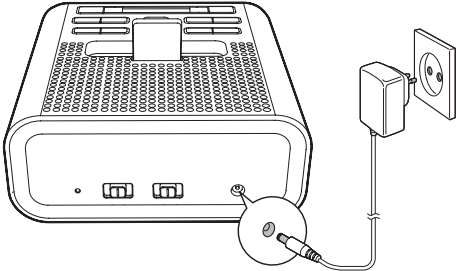

Az óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a **SET TIME** gombot.
- 2 A **- HR/HR +/- MIN/MIN +** gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.

- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME** gombot.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
- 4 A **- HR/HR +** és a **- MIN/MIN +** gomb megnyomásával állíthatja be az órát, illetve a percet.
- 5 Megerősítéshez nyomja meg az **SET TIME** gombot még egyszer.

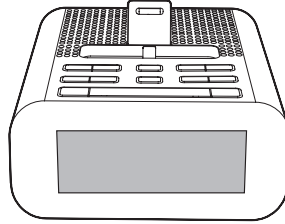

- SET TIME
- 1 **SCAN/ PROG** (2 sec)
 - 2 **- HR** **HR +** / **- MIN** **MIN +**
 - 3 **SET TIME**
SCAN/ PROG
 - 4 **- HR** **HR +**
 - 5 **- MIN** **MIN +**
 - 6 **SET TIME**
SCAN/ PROG

☰ Megjegyzés

- Ha csatlakoztat egy iPod/iPhone készüléket, az óras rádió automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone eszközzel.

4 Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről

A készülékkel iPhone/iPod eszközökről is hallgathat zenét.


Kompatibilis iPod/iPhone

Az órás rádió a következő iPod és iPhone típusokat támogatja:

- Gyártva a következőkhöz:
- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 5

Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.

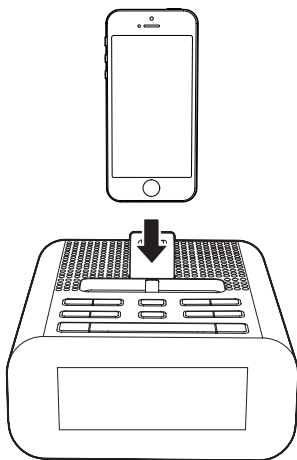

- 2 Az iPhone gomb megnyomásával léphet az iPhone/iPod módba.

- 3 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.
 - Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a - HR/HR + (vagy - MIN/MIN +) gombot.
 - Lejátszás közbeni kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a - HR/HR + (vagy a - MIN/MIN +) gombot, majd a normál lejátszás folytatásához engedje fel.

Tanács

- Készenléti üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg ismét az iPhone gombot.


Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

Az iPod/iPhone töltése

Amikor az órás rádiót áramforráshoz csatlakoztatja, a dokkolt iPhone/iPod készülék elkezd tölteni.

Hangerő beállítása

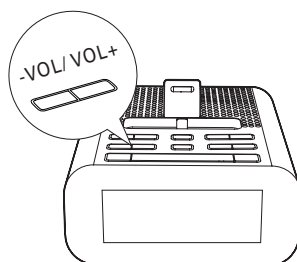


5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Tanács

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

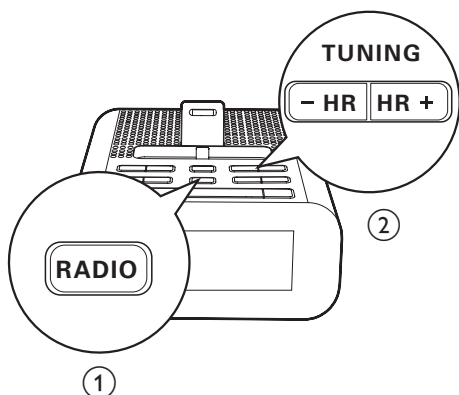

Megjegyzés

- A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg a **RADIO** gombot.

FM rádióállomások automatikus tárolása

Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van lehetőség.

- 1 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a **RADIO** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **SCAN/PROG** gombot két másodpercig.
 - ↳ Az óras rádió tárolja az összes rendelkezésre álló FM rádióállomást és automatikusan elkezd sugározni az első fogható állomást.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **SCAN/PROG** gombot.
 - ↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **PRESET +/-** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg a **SCAN/PROG** gombot még egyszer.
- 5 További állomások beprogramozásához ismétlje meg az 1–4. lépést.

Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás módban a **PRESET +/-** gomb megnyomásával válasszon ki egy előre beállított rádióállomást.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Két külön ébresztési időpont beállítására is lehetőség van.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az **AL1/AL2** gombok 2 másodpercen át történő nyomvatartásával lépjen be az ébresztési beállítások módba.
↳ Az óra és perc számjegyei villogni kezdenek.
↳ **A** vagy **B** megjelenik.
- 2 A - **HR/HR +** és a - **MIN/MIN +** gomb megnyomásával állíthatja be az órát, illetve a percet.
- 3 Megerősítéshez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot még egyszer.

Az ébresztési hang leállítása

Az ébresztés hangjaként választhat berregőt, az utoljára hallgatott rádióállomást vagy az iPhone/iPod eszközökön utoljára lejátszott számot.

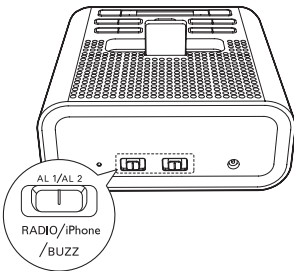

Tanács

- Ha eljön az ébresztés ideje, és Ön rádiót vagy zenét hallgat iPhone/iPod eszközén, ébresztési hangjelzésként csak a csengetés érhető el.
- Ha készülék van kiválasztva ébresztési forrásként, de nincs csatlakoztatva iPod/iPhone készülék, a berregő fog megszólalni, ha eljön az ébresztés ideje.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1/AL2** gombot.
- 2 Nyomja meg újra a **AL1/AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
↳ A **A** vagy a **B** jelzés jelenik meg, ha az ébresztési időzítő be van kapcsolva, és eltűnik, ha kikapcsolják.
 - Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő **AL1/AL2** gombot.
 - ↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

Az óras rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható.


- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).
↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ ↓
off

A kijelző fényerejének beállítása

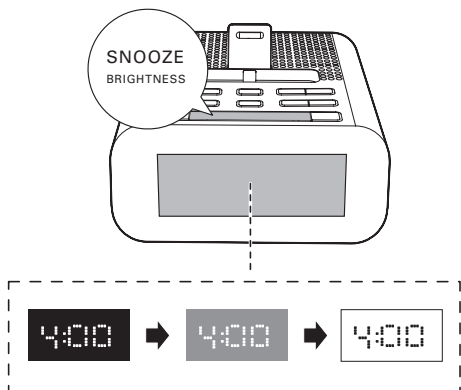

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 2 W RMS

[Hangolóegység]

Hangolási tartomány FM: 87,5 - 108 MHz

Hangolórács FM: 50 KHz

Érzékenység

- Monó, 26 dB H/Z arány FM: <22 dBf

Teljes harmonikus torzítás FM: <3%

Jel-zaj arány FM: >50 dBA

Általános információk

Tápfeszültség Típus: AS100-050-AE200;
Bemenet: 100-240 V ~,
50/60 Hz, 0,5 A;
Kimenet: 5 V = 2 A

Teljesítményfelvétel <10 W

Teljesítményfelvétel
készletben

üzem módban <2 W

Max. Betöltés iPod/

iPhone eszközre 5 V = 1 A

Méreték - Főegység

(Sz x Ma x Mé) 130 x 76 x 145 mm

Tömeg - Főegység 0,6 kg

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

9 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ3275D_12_UM_V2.0

