

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

AJ3400/12

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
2. Teie kellraadio	4
Mis kuulub varustusse?	4
3. Alustamine	4
Patareide paigaldamine	4
Vooluvõrku ühendamine.....	5
Kellaaja seadistamine	5
4. FM-raadio kuulamine	6
Raadiojaama sagedusele häälestumine	6
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	6
Salvestatud raadiojaama valimine	6
Helitugevuse reguleerimine	6
5. Teised funktsioonid	7
Äratusalarmi seadistamine	7
Unetaimeri seadistamine	8
Heleduse reguleerimine	8
6. Toote informatsioon	8
Tehnilised andmed.....	8
7. Probleemide lahendamine	9
8. Teade	10

1. Oluline

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Tõmmake kellraadio voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seda ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke kõik parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmete lekkele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt või seadmed on maha kukkunud.
- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
 - Eemaldage patareid, kui te ei kasuta kellraadiot pikema aja jooksul.
 - Patareisid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.
- Ärge tilgutage ega pritsige kellraadiote vedelikke.
- Ärge asetage seadme peale potentsiaalselt ohtlikke objekte (vedelikeanumad, küünlad).
- Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.




2. Teie kellraadio

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome

Mis kuulub varustusse?

(Joonis 1)

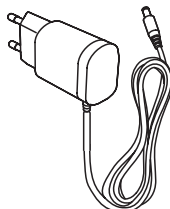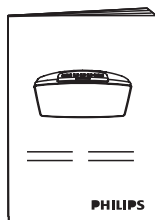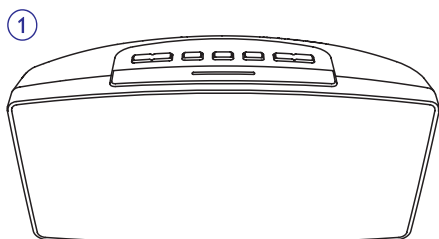

3. Alustamine

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.


Patareide paigaldamine

Kui on toimunud voolukatkestus, siis kella mälu võimaldab ühe päeva jooksul taastada teie salvestatud äratusalarmi ja kellaaja seadistused. Ekraanivalgustus on välja lülitatud.

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning need tuleb korrektsel viisil hävitada.

Sisestage 2 x 1,5V AAA patareid (ei kuulu varustusse) õigete polaarsustega (+/-) nagu pildil näidatud. (Joonis 2)

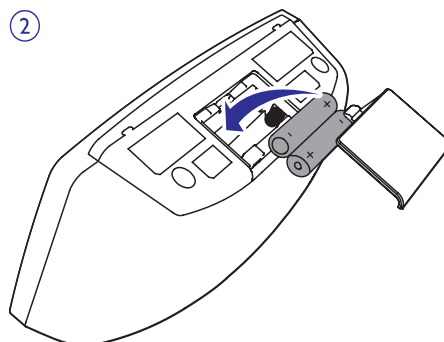

Vooluvõrku ühendamine


! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmetest.

☰ Märkus

- Tüübiplaat asub kellraadio all.

(Joonis 3)

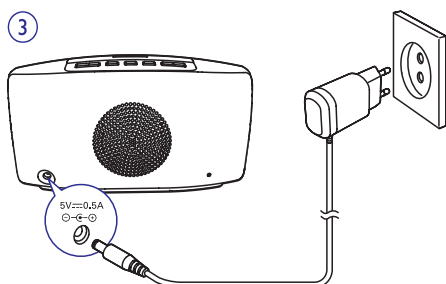


Kellaaja seadistamine

☰ Märkus

- Kellaega on võimalik seadistada ainult puhkerežiimis.

(Joonis 4)

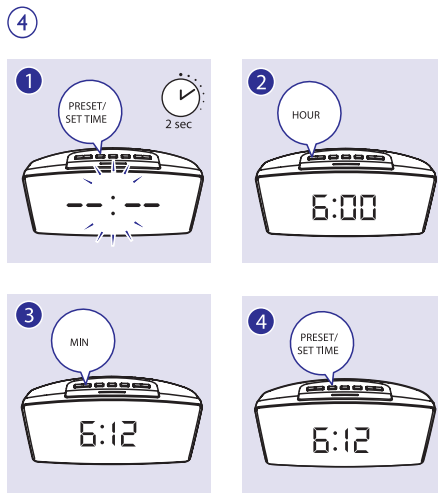

4. FM-raadio kuulamine




Märkus

- Raadiointerferentsi vältimiseks hoidke kellraadio eemal teistest elektroonilistest seadmetest.
- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage FM-antenn täielikult ning vajadusel muutke selle asukohta.

Raadiojaama sagedusele häälestumine

(Joonis 5)

5

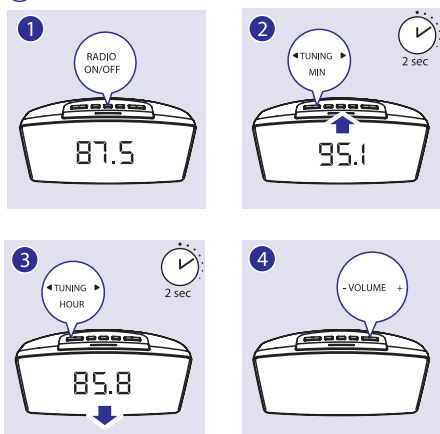

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

Teil on võimalik salvestada kuni 10 FM-raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke kaks sekundit all nuppu **PRESET**.
↳ Kuvatakse raadiojaama salvestuskoha number.
3. Vajutage korduvalt nupule ◀ **TUNING** ▶, et valida number.
4. Vajutage kinnitamiseks uuesti nupule **PRESET**.
5. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 1-4.



Nõuanne

- Salvestatud kanali ülekirjutamiseks salvestage uus kanal vana kanali peale.

Salvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadiorežiimis korduvalt nuppu **PRESET**, et valida salvestatud raadiojaama number.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage kuulamise ajal nupule **-VOLUME+**, et muuta helitugevust.

↳ Kuvatakse helitugevuse tase (1~15).

5. Teised funktsioonid

Äratusalarmi seadistamine

Äratuse seadistamine


Märkus

- Teil on võimalik seadistada äratusalarmi ainult puhkerežiimis.
- Kui äratusalarm kostub, suurendatakse helitugevust sujuvalt. Te ei saa seadistada äratusalarmi helitugevust manuaalselt.
- Veenduge, et te olete kellaaaja korrektselt seadistanud.

Järgige illustreerimisi, et määrata esimene äratusalarm. (Joonis 6)

- **AL1:** määrake esimene alarm.
- **AL2:** määrake teine alarm.

6

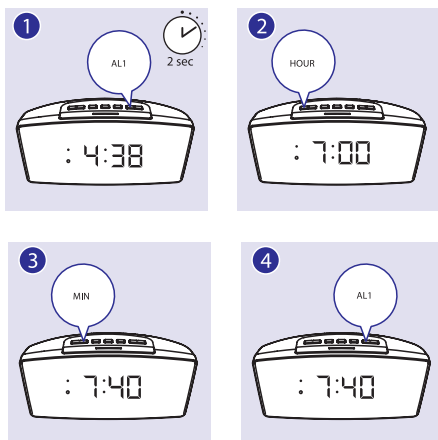

Nõuanne


- Kellraadio väljub äratusalarmi seadistamise režiimist, kui seade on olnud 10 sekundit ooterežiimis.

Äratusalarmi allika valimine

Teil on võimalik valida äratusalarmi allikaks FM-raadio või äratussignaali. (Joonis 7)

- ↳ Vastava alarmi ikoon valgustub.
- **AL2** seadistus on sama kui **AL1** seadistus.

7

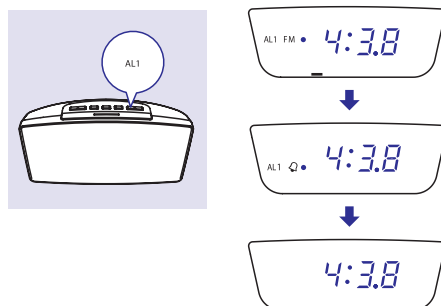

Äratusalarmi aktiveerimine/deaktiveerimine

Vajutage korduvalt **AL1** või **AL2** nupule, et aktiveerida või deaktiveerida äratusalarm.

- ↳ Kui äratusalarm on deaktiveeritud, lülitub äratusalarmi indikaator välja.
- ↳ Äratusalarm kordub järgmisel päeval uuesti.

Äratusalarmi edasi lükkamine

Kui äratusalarm kostub, vajutage nupule **SNOOZE**.



- ↳ Alarm lükatakse edasi ja kostub uuesti üheksa minuti pärast.

... Teised funktsioonid

Unetaimeri seadistamine

Seda kellraadiot saab seadistada peale kindlat perioodi lülituma automaatselt puhkerežiimi. (Joonis 8)

8

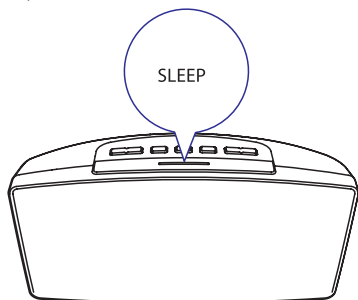


Unetaimeri deaktiveerimine:

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni ilmub **[OFF]** (väljas).

Heleduse reguleerimine

Vajutage korduvalt nupule **BRIGHTNESS**, et muuta ekraani heledust.

9

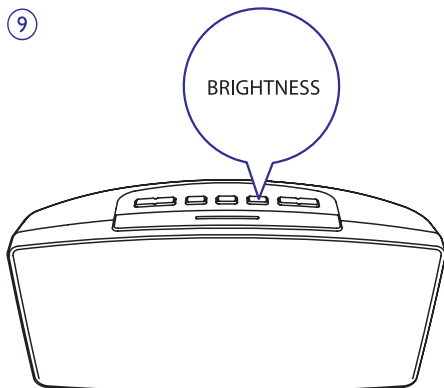

6. Toote informatsioon



Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus 0,4W RMS

Raadio (FM)

Sagedusvahemik 87,5 – 108 MHz

Kanalisamm 50 KHz

Tundlikkus:

- Mono, 26 dB signaali ja müra suhe <22 dBf

- Stereo, 46 dB signaali ja müra suhe <49,5 dBf

Kogu harmooniline moonutus <2%

Signaali ja müra suhe >50 dBA

... Toote informatsioon

Üldine informatsioon

AC vool (vooluadapter)	Brändi nimi: Philips; Mudel: AS030-050-EE050; Sisend: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,15 A; Väljund: 5,0V === 0,5 A
Voolutarbivus töörežiimis	1,2 W
Voolutarbivus puhkerežiimis	< 1 W
Mõõtmed - Peaseade (L x K x S)	191 x 103 x 69,5 mm
Kaal - Peaseade	0,33 kg

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Heli puudub

- Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM-antenn täielikult.

Äratusalarm ei tööta

- Seadistage kellaeg/äratusalarm õigesti.

Kellaaja/taimeri seaded on kustunud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaeg / äratusalarm uuesti.

8. Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnavaline informatsioon


Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

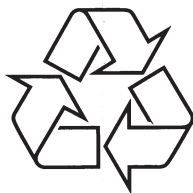

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>