

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:
www.philips.com/support

AJ3400

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
----------	----------------	----------

2	Az Ön órás rádiója	4
	A doboz tartalma	4

3	Üzembe helyezés	4
	Az elem behelyezése	4
	Tápcsatlakozás bekötése	5
	Idő beállítása	5

4	FM-rádió hallgatása	6
	FM-rádióállomások behangolása	6
	FM rádióállomások kézi tárolása	6
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	6
	Hangerő beállítása	6

5	Egyéb jellemzők	7
	Ébresztési időzítő beállítása	7
	Elalvási időzítő beállítása	8
	Fényerő szabályozása	8

6	Termékadatok	8
	Termékjellemzők	8

7	Hibakeresés	9
----------	--------------------	----------

8	Megjegyzés	9
----------	-------------------	----------

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás rádióból.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás rádiót, húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az órás rádiót a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának a órás rádióknak a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve az órás rádión látható + és - jelölésre.
 - Távolítsa el az elemet, ha az órás rádió hosszabb ideig használaton kívül van.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgy, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.




2 Az Ön órás rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

(Ábra: ①)

1

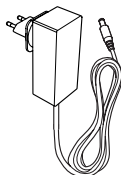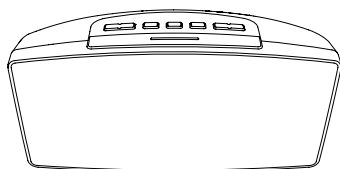

3 Üzembe helyezés

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése

Áramkimaradás esetén az óra-memória tartalékáram biztosítja az ébresztés és az óra beállításainak megőrzését akár egy napig is A kijelző háttérvilágítása ki fog kapcsolni.




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejtezést igényel.

Helyezzen be 2 db 1,5 V-os AAA elemet (nem tartozék) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-). (Ábra: ②)

2

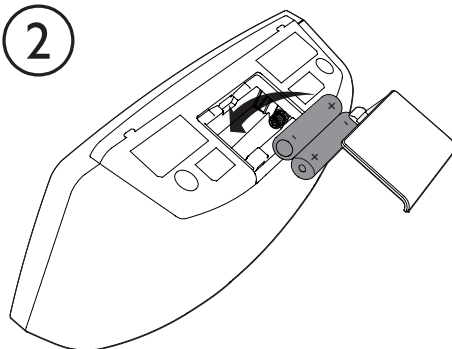

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az óras rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

☰ Megjegyzés

- A típus tábla az óras rádió alján található.

(Ábra: ③)

3

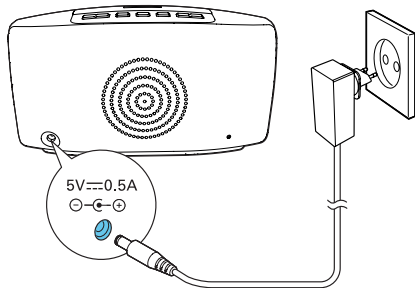


Idő beállítása

☰ Megjegyzés

- Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.

(Ábra: ④)

4

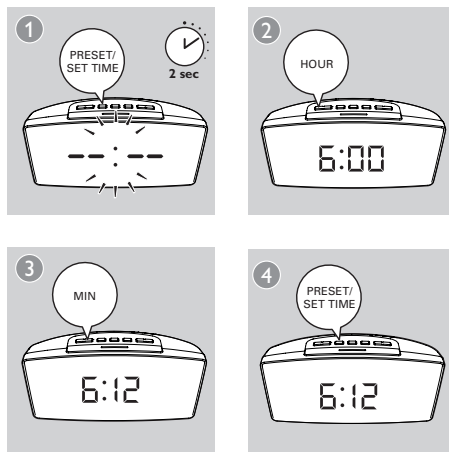

4 FM-rádió hallgatása


Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az órák rádiót más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

FM-rádióállomások behangolása

(Ábra: ©)

5

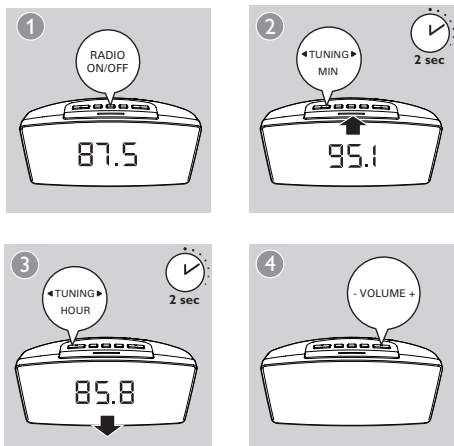

FM rádióállomások kézi tárolása

Akár 10 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **PRESET** gombot két másodpercig.
↳ Az előre beállított programszám villogni kezd.
- 3 A **◀TUNING▶** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy számot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PRESET** gombot még egyszer.
- 5 További állomások tárolásához ismételje meg az 1-4 lépéseket.

Tanács

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás üzemmódban nyomja meg ismételten a **PRESET** gombot egy előre beállított programszám kiválasztásához.

Hangerő beállítása

Hanganyag hallgatása közben nyomja le a **- VOLUME +** gombot a hangerő beállításához.
↳ A hangerőszint (1~15) megjelenik a kijelzőn.

5 Egyéb jellemzők

Tanács

- Az órás rádió kilép az ébresztési beállítások módból, ha 10 másodpercen keresztül inaktív.

Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása


Mégjegyzés

- Az ébresztő csak készenléti állapotban állítható be.
- Az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a hangerő fokozatosan emelkedik. Az ébresztési hangerő nem állítható be kézzel.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

Az első ébresztő beállításához kövesse az ábrát. (Ábra: ⑥)

- **AL1** Az első ébresztő beállítása.
- **AL2** A második ébresztő beállítása.

⑥

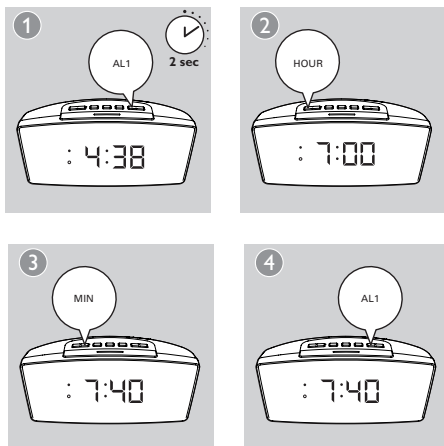


Az ébresztés forrásának kiválasztása

Ébresztési hangként beállíthatja az FM-rádiót, vagy a hangjelzéses ébresztést. (Ábra: ⑦)

- ↳ A megfelelő ébresztési ikon fog világítani.
- A **AL2** és a **AL1** beállítás ugyanaz.

⑦

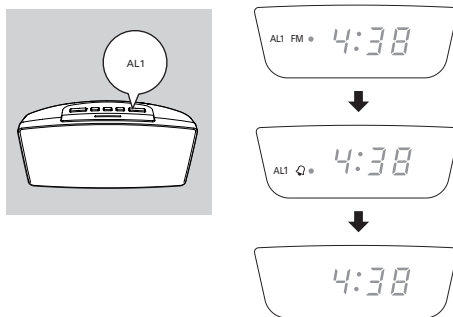

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

Nyomja meg ismételten a **AL1** vagy a **AL2** gombot az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.

- ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, az ébresztési jelzőfény kialszik.
- ↳ Az óra a következő napon is ébreszt.

Szundítás



Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása

Az órás rádió az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. (Ábra: ⑧)

8

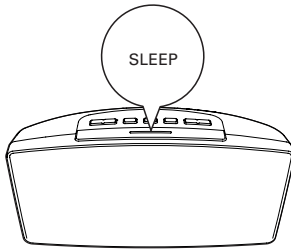


Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.

Fényerő szabályozása

A **BRIGHTNESS** gomb nyomva tartásával beállíthatja a kijelző fényerejét.

9

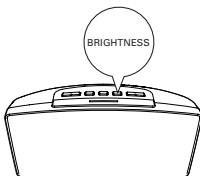

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Kimeneti összteljesítmény	0,4 W RMS
---------------------------	--------------

Tuner (FM)

Hangolási tartomány 87,5-108 MHz

Lépésköz 50 KHz

Érzékenység

- Mono, 26 dB H/Z arány < 22 dBf

- Sztereó, 46 dB H/Z arány < 49,5 dBf

Teljes harmonikus torzítás < 2%

Jel-zaj arány > 50 dBA

Általános információk

Tápfeszültség (hálózati adapter)	Márkanév: Philips; Model: Y07FF-050- 0500G; Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,25 A; Kimenet: 5,0 V \equiv 500 mA
-------------------------------------	---

Teljesítményfelvétel 1,2 W

Teljesítményfelvétel < 1 W

készenléti
üzemmódban

Méretek: 191 x 103 x 69,5 mm

Főegység (sz x ma
x mé)

Tömeg: 0,33 kg

-Főegység

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítás

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

8 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a

csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2013 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3400_12_UM_V7.0

