

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



AJ3400



## Manuale utente

**PHILIPS**

# Sommario

---

|          |                   |          |
|----------|-------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Importante</b> | <b>3</b> |
|----------|-------------------|----------|

---

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Radiosveglia</b>        | <b>4</b> |
|          | Contenuto della confezione | 4        |

---

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| <b>3</b> | <b>Operazioni preliminari</b>   | <b>4</b> |
|          | Installazione della batteria    | 4        |
|          | Collegamento dell'alimentazione | 5        |
|          | Impostazione dell'ora           | 5        |

---

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>4</b> | <b>Ascoltare radio FM</b>                      | <b>6</b> |
|          | Sintonizzazione delle stazioni radio FM        | 6        |
|          | Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM | 6        |
|          | Scelta di una stazione radio preimpostata      | 6        |
|          | Regolazione del volume                         | 6        |

---

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>5</b> | <b>Altre funzioni</b>                     | <b>7</b> |
|          | Impostazione della sveglia                | 7        |
|          | Impostazione dello spegnimento automatico | 8        |
|          | Regolazione della luminosità              | 8        |

---

|          |                                  |          |
|----------|----------------------------------|----------|
| <b>6</b> | <b>Informazioni sul prodotto</b> | <b>8</b> |
|          | Specifiche                       | 8        |

---

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| <b>7</b> | <b>Risoluzione dei problemi</b> | <b>9</b> |
|----------|---------------------------------|----------|

---

|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>Avviso</b> | <b>10</b> |
|----------|---------------|-----------|

# 1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando la radiosveglia è stata in qualche modo danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
- **AVVERTENZE** sull'utilizzo della batteria: per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni alla radiosveglia:
  - Installare la batteria correttamente, con i poli + e - come indicato sulla radiosveglia.
  - Rimuovere la batteria quando la radiosveglia non viene utilizzata per molto tempo.
- La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o liquidi.
- Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.




## 2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Contenuto della confezione

(Fig. ①)

1

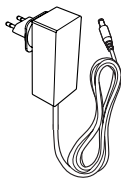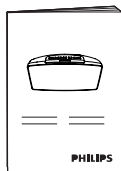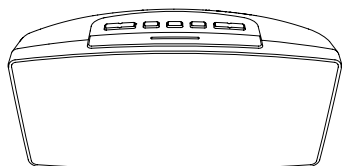

## 3 Operazioni preliminari

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

### Installazione della batteria

Se si verifica un'interruzione della corrente, il sistema di backup della memoria dell'orologio consente di salvare le impostazioni di sveglia e orologio fino a un giorno. La retroilluminazione del display non sarà attiva.




#### Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontana la batteria da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai la batteria nel fuoco.
- La batteria contiene sostanze chimiche e deve essere smaltita in maniera corretta.

Inserire 2 batterie AAA da 1,5V (non fornite) rispettando la polarità (+/-) indicata. (Fig. ②)

2

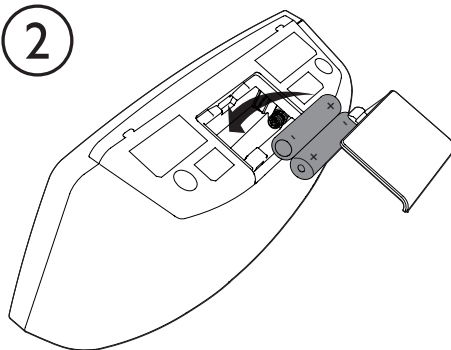

## Collegamento dell'alimentazione

### ! Attenzione


- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega l'alimentatore, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

### ☰ Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore della radiosveglia.

(Fig. ③)

3

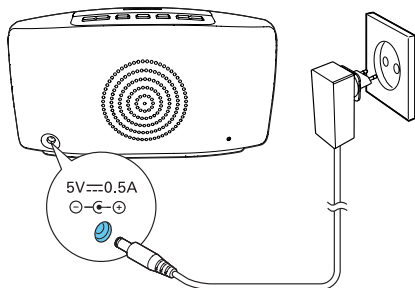


## Impostazione dell'ora

### ☰ Nota

- L'ora può essere impostata solo in modalità standby.

(Fig. ④)

4

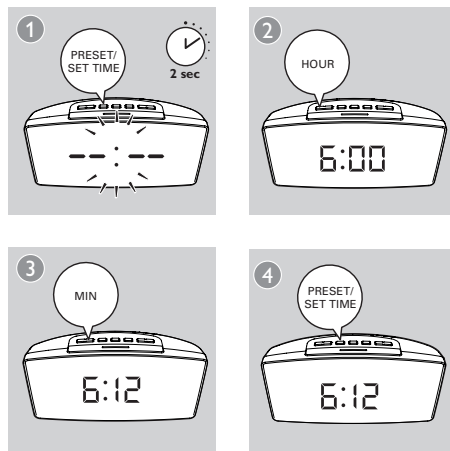

## 4 Ascoltare radio FM




### Nota

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Per una ricezione ottimale, allungare completamente e regolare la posizione dell'antenna FM.

## Sintonizzazione delle stazioni radio FM

(Fig. 5)

5

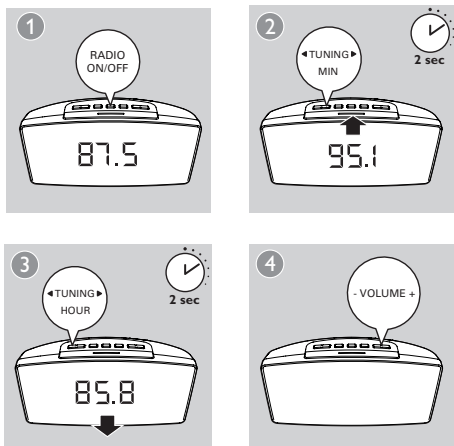

## Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

È possibile memorizzare fino a 10 stazioni radio FM.

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Tenere premuto **PRESET** per due secondi.  
↳ Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.
- 3 Premere più volte **◀ TUNING ▶** per selezionare un numero.
- 4 Premere nuovamente **PRESET** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.



### Suggerimento

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

## Scelta di una stazione radio preimpostata

In modalità sintonizzatore, premere più volte **PRESET** per selezionare il numero di una stazione preimpostata.

## Regolazione del volume

Mentre si sta ascoltando la radio, premere - **VOLUME +** per regolare il volume.

- ↳ Il livello del volume (1~15) viene mostrato sul display.

# 5 Altre funzioni

## Impostazione della sveglia

### Impostazione della sveglia


#### Nota

- La sveglia può essere impostata solo in modalità standby.
- Quando scatta l'audio della sveglia, il volume aumenta gradualmente. Non è possibile regolare il volume della sveglia manualmente.
- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

Per impostare la prima sveglia, seguire l'illustrazione. (Fig. 6)

- **AL1**: per impostare la prima sveglia.
- **AL2**: per impostare la seconda sveglia.

6

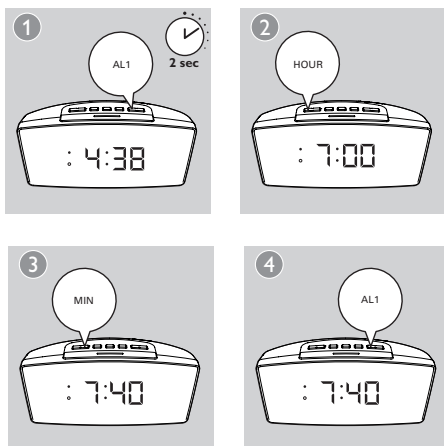

#### Suggerimento


- Il sistema esce dalla modalità di impostazione della sveglia se rimane inattivo per 10 secondi.

## Selezione della sorgente della sveglia

Come sorgente della sveglia è possibile impostare la radio FM o il segnale acustico. (Fig. 7)

- ↳ Si accende l'icona corrispondente alla sveglia.
- L'impostazione **AL2** è la stessa di **AL1**.

7

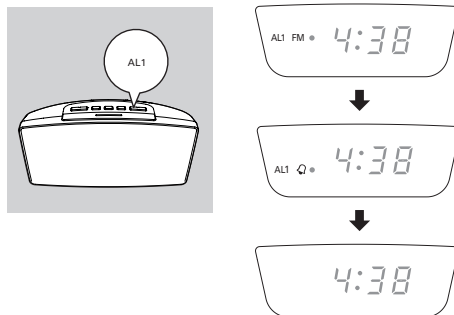

## Attivazione e disattivazione della sveglia

Premere più volte **AL1** o **AL2** per attivare o disattivare la sveglia.

- ↳ Se la sveglia non è attiva, la spia relativa si spegne.
- ↳ La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.

## Disattivazione temporanea della sveglia



Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.

- ↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

## Impostazione dello spegnimento automatico

Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo preimpostato. (Fig. 8)

8

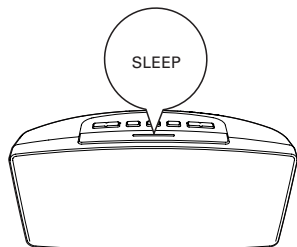


Per disattivare la funzione di spegnimento automatico:

- Premere più volte **SLEEP** fino a visualizzare **[OFF]** (off).

## Regolazione della luminosità

Premere più volte **BRIGHTNESS** per regolare la luminosità del display.

9

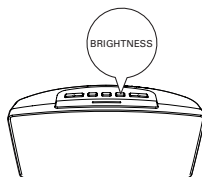

## 6 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Specifiche

### Amplificatore

Potenza totale in uscita 0,4 W RMS

### Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione 87,5-108 MHz

Griglia di sintonizzazione 50 kHz

Sensibilità

- Mono, rapporto segnale/  
rumore 26 dB

- Stereo, rapporto segnale/  
rumore 46 dB

Distorsione totale armonica < 2%

Rapporto segnale/rumore > 50 dBA



## Informazioni generali

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione CA<br>(alimentatore)          | Marca: Philips;<br>Modello: Y07FF-050-0500G;<br>Ingresso: 100-240 V~,<br>50/60 Hz, 0,25 A;<br>Uscita: 5,0 V = 500 mA |
| Consumo energetico durante il funzionamento | 1,2 W  |
| Consumo energetico in standby               | <1 W   |
| Dimensioni:<br>Unità principale (L x A x P) | 191 x 103 x 69,5 mm  |
| Peso:<br>-Unità principale                  | 0,33 kg  |

# 7 Risoluzione dei problemi



## Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza l'apparecchio, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere l'apparecchio nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e numero di serie.

### Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA dell'unità sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

### Audio assente

- Regolare il volume.

### Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

### Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

### La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

### Impostazione dell'ora/sveglia cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione oppure la presa di alimentazione è stata scollegata.
- Ripristinare l'ora/sveglia.

## 8 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentiti da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2013 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3400\_12\_UM\_V7.0

