

## Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite  
pagalbą internete [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ3400/12

Klausimai?  
Susisiekite  
su Philips



**PHILIPS**

# Turinys

---

<b>1. Svarbu .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Jūsų laikrodis-radijo imtuvas .....</b>	<b>4</b>
Ką rasite dėžutėje .....	4
<b>3. Nuo ko pradėti .....</b>	<b>4</b>
Įdiekite bateriją .....	4
Prijunkite energijos tiekimą .....	5
Nustatykite laiką .....	5
<b>4. Klausykite FM radijo .....</b>	<b>6</b>
Nustatykite FM radijo stotis .....	6
Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu būdu .....	6
Pasirinkite išsaugotą radijo stotį .....	6
Pareguliuokite garsumą .....	6
<b>5. Kitos funkcijos .....</b>	<b>7</b>
Nustatykite žadintuvą .....	7
Nustatykite miego laikmatį .....	8
Pareguliuokite ryškumą .....	8
<b>6. Prietaiso informacija .....</b>	<b>8</b>
Charakteristikos .....	8
<b>7. Problemų sprendimas .....</b>	<b>9</b>
<b>8. Pastaba .....</b>	<b>10</b>

# 1. Svarbu

---

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Paisykite visų perspėjimų.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Neuzblokuokite ventiliacijos angų. Įdiekite laikydami gamintojo nurodymų.
- Nestatykite šio prietaiso prie karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, viryklės ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiote, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie šio laikrodžio-radijo imtuvo.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Atjunkite šį laikrodį-radijo imtuvą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei laikrodis-radijo imtuvas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietus ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Baterijų naudojimo įspėjimas – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, nuosavybės sugadinimą arba sugadinti prietaisą:
  - Įstatykite baterijas teisingai, + ir – kaip pažymėta prietaise.
  - Išimkite baterijas, jei šis laikrodis-radijo imtuvas nebus naudojamas ilgą laiką.
  - Baterijos turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Ant šio laikrodžio-radijo imtuvo niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant šio laikrodžio-radijo imtuvo (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur srovės kištukas arba Direct Plug-in adapteris yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.




## 2. Jūsų laikrodis-radijo imtuvas

Sveikiname su nauju pirkiniumi, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ką rasite dėžutėje

(Pav. 1)

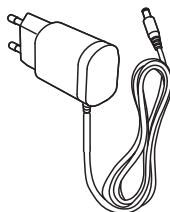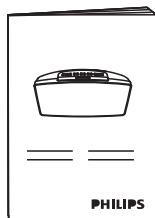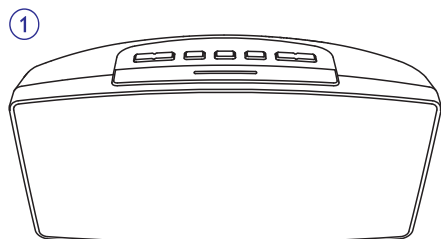

## 3. Nuo ko pradėti

### ! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.


### Įdėkite bateriją

Jei nutrūksta energijos tiekimas, laikrodžio atmintis leidžia išsaugoti žadintuvo ir laikrodžio nustatymus iki vienos dienos. Ekranu apšvietimas bus išjungtas.

### ! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.

Įdėkite dvi 1,5 V AAA baterijas (nepriedamos), atsižvelgdami į poliškumą, kaip parodyta (Pav. 2)

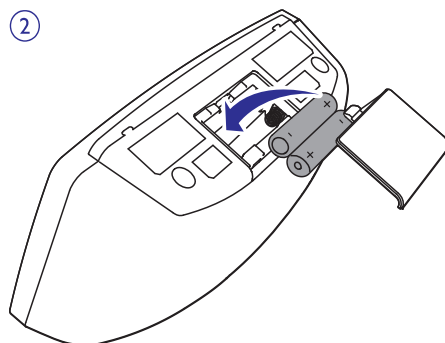

## Prijunkite energijos tiekimą


### ! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio laikrodžio-radijo imtuvo galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

### ☰ Pastaba

- Informacinė plokštelė yra laikrodžio-radijo imtuvo apačioje.

(Pav. 3)

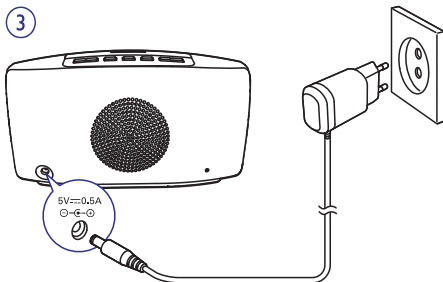


## Nustatykite laiką

### ☰ Pastaba

- Laiką galite nustatyti tik budėjimo režime.

(Pav. 4)

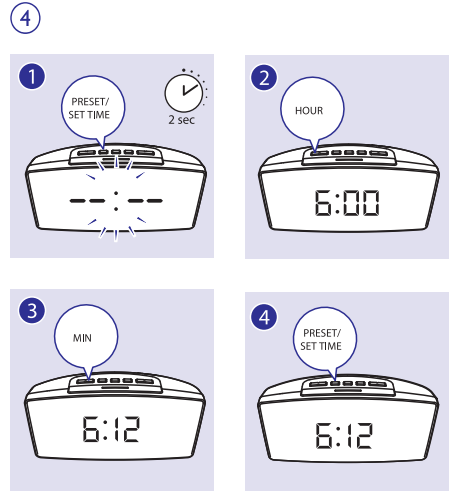

## 4. Klausykite FM radijo




### Pastaba

- Laikykite šį laikrodį-radijo imtuvą atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kad išvengtumėte radijo trikdžių.
- Geresniam priėmimui, pilnai išstempkite ir pasukite FM anteną.

### Nustatykite FM radijo stotis

(Pav. 5)

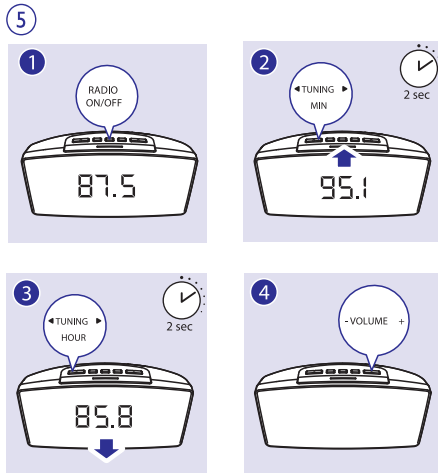

### Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu būdu

Jūs galite išsaugoti iki 10 FM radijo stočių.

1. Nustatykite reikiamą FM radijo stotį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **PRESET** dvi sekundes.  
↳ Stoties numeris ima mirksėti.
3. Spauskite ◀ **TUNING** ▶ pakartotinai, norėdami pasirinkti numerį.
4. Spauskite **PRESET** dar kartą, norėdami patvirtinti.
5. Pakartokite 1-4 žingsnius, norėdami išsaugoti daugiau radijo stočių.



### Patarimas

- Norėdami ištrinti išsaugotą radijo stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.

### Pasirinkite išsaugotą radijo stotį

Imtuvo režime, spauskite **PRESET** pakartotinai, norėdami pasirinkti išsaugotos stoties numerį.

### Pareguliuokite garsumą

Klausyimosi metu, spauskite **-VOLUME+**, norėdami pareguliuoti garsumą.

- ↳ Garsumo lygis (nuo 1 iki 15) rodomas ekrane.

## 5. Kitos funkcijos

### Nustatykite žadintuvą

#### Nustatykite žadintuvą




##### Pastaba

- Žadintuvą galite nustatyti tik budėjimo režime.
- Kuomet žadintuvas skamba, garsumas didėja palaipsniui. Jūs negalite keisti žadintuvo garsumo.
- Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

Sekite nurodymus paveikslėlyje, norėdami nustatyti pirmąjį žadintuvą. (Pav. 6)

- **AL1:** nustatyti pirmąjį žadintuvą.
- **AL2:** nustatyti antrąjį žadintuvą.

6

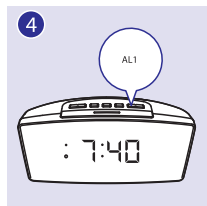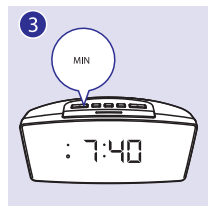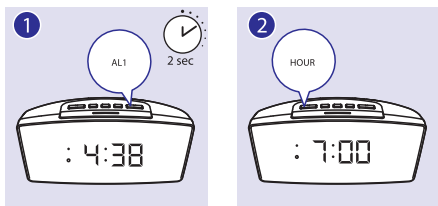

##### Patarimas


- Laikrodis-radijo imtuvas išjungia žadintuvo nustatymo režimą, jei nieko nedaroma 10 sekundžių.

### Pasirinkite žadintuvo šaltinį

Jūs galite pasirinkti FM radiją arba pypsėjimą kaip žadintuvo garso šaltinį. (Pav. 7)

- ↳ Atitinkama piktograma įsijungia.
- **AL2** nustatymas yra toks pat, kaip ir **AL1**.

7

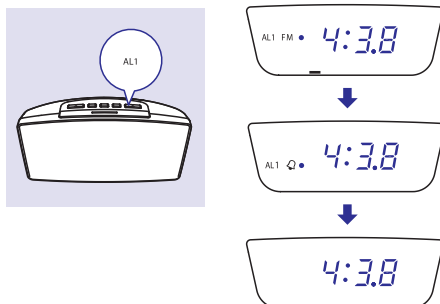

### Įjunkite / išjunkite žadintuvą

Spauskite **AL1** arba **AL2** pakartotinai, norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.

- ↳ Jei žadintuvas yra išjungiamas, žadintuvo indikatorius išsijungia.
- ↳ Žadintuvas vėl skambės sekančią dieną.

### Atidėkite žadintuvą

Kai žadintuvas skamba, spauskite **SNOOZE**.



- ↳ Žadintuvas atidedamas ir pradeda vėl skambėti po devynių minučių.

## ... Kitos funkcijos

### Nustatykite miego laikmatį

Šis laikrodis-radio imtuvas gali persijungti į budėjimo režimą automatiškai po nustatyto laiko. (Pav. 8)

8

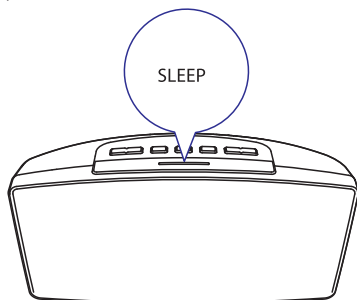


#### Norėdami išjungti miego laikmatį:

- Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol **[OFF]** (Išjungtas) pasirodo.

### Pareguliuokite ryškumą

Spauskite **BRIGHTNESS** pakartotinai, norėdami pareguliuoti ekrano ryškumą.

9

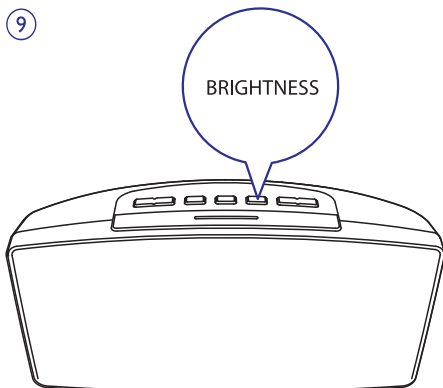

## 6. Prietaiso informacija



### Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

### Charakteristikos

#### Stiprintuvas

Išvesties galia 0,4W RMS

#### Imtuvas (FM)

Diapazonas 87,5 – 108 MHz

Dažnio žingsnis 50 KHz

#### Jautrumas

- Mono, 26 dB signalo / <22 dBf  
triukšmo santykis

- Stereo, 46 dB signalo / <49,5 dBf  
triukšmo santykis

Bendras harmoninis <2%  
iškraipymas

Signalas – triukšmo santykis >50 dBA



## ... Prietaiso informacija

### Bendra informacija

AC energija (energijos adapteris)	Prekės ženklas: Philips; Modelis: AS030-050-EE050 Įvestis: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,15 A; Išvestis: 5,0 V === 0,5 A
Energijos suvartojimas veikimo metu	1,2 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	< 1 W
Matmenys - Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	191 x 103 x 69,5 mm
Svoris - Pagrindinio prietaiso	0,33 kg

## 7. Problemų sprendimas



### Atsargiai

- Niekomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

### Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

### Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.

### Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

### Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

### Žadintuvas neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį / žadintuvą.

### Laikrodžio/žadintuvo nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.

## 8. Pastaba

---

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima išmesti kartu su kitomis butinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.


### Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

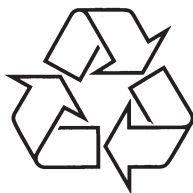

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>