

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
----------	-------------------	----------

2	Uw klokradio	4
	Wat zit er in de doos?	4

3	Aan de slag	4
	Batterij plaatsen	4
	Stroom aansluiten	5
	Tijd instellen	5

4	Naar FM-radio luisteren	6
	Op FM-radiozenders afstemmen	6
	FM-radiozenders handmatig opslaan	6
	Een voorkeuzezender selecteren	6
	Volume aanpassen	6

5	Andere functies	7
	De alarmtimer instellen	7
	De sleeptimer instellen	8
	Helderheid aanpassen	8

6	Productinformatie	8
	Specificaties	8

7	Problemen oplossen	9
----------	---------------------------	----------

8	Kennisgeving	10
----------	---------------------	-----------

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de klokradio:
 - Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op de klokradio.
 - Verwijder de batterij wanneer de klokradio lange tijd niet is gebruikt.
 - De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Stel deze klokradio niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.




2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Wat zit er in de doos?

(Afb. ①)

1

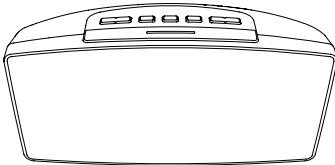

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterij plaatsen

Als er een stroomonderbreking is, zorgt de reservevoeding voor het klokgeheugen ervoor dat uw alarm- en kloktijd maximaal één dag worden bewaard. De displayachtergrondverlichting zal uit zijn.




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd de batterij uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp de batterij nooit in het vuur.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Plaats 2 AAA-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. (Afb. ②)

2

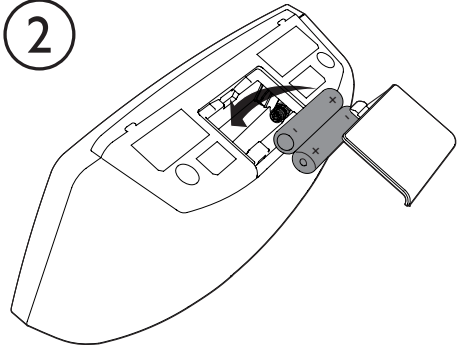

Stroom aansluiten

! Let op


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het voltage van de voedingsbron overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de klokradio.

(Afb. ③)

3

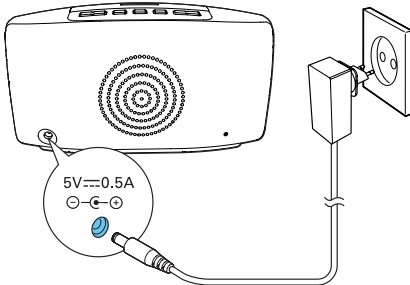




Tijd instellen

Opmerking

- U kunt alleen de tijd instellen in stand-bymodus.

(Afb. ④)

4

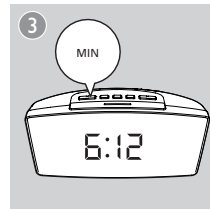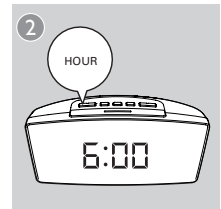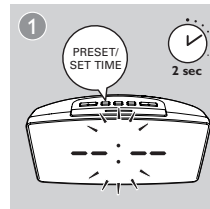

4 Naar FM-radio luisteren


Opmerking

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek voor een betere ontvangst de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

Op FM-radiozenders afstemmen

(Afb. 5)

5

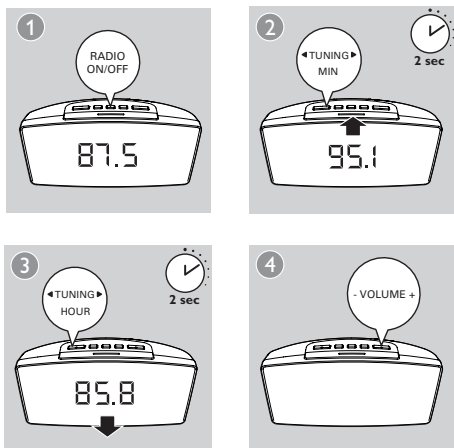

FM-radiozenders handmatig opslaan

U kunt tot 10 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Houd **PRESET** twee seconden ingedrukt.
↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **◀ TUNING ▶** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PRESET** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.

Tip

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus herhaaldelijk op **PRESET** om een voorkeuzenummer te selecteren.

Volume aanpassen

Druk terwijl u luistert op **-VOLUME +** om het volume aan te passen.

- ↳ Het volumeniveau (1~15) wordt in het display weergegeven.

5 Andere functies

De alarmtimer instellen

Het alarm instellen


Opmerking

- U kunt het alarm alleen in de stand-bymodus instellen.
- Wanneer het alarm gaat, gaat het volume geleidelijk omhoog. U kunt het alarmvolume niet handmatig aanpassen.
- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

Volg de illustratie om het eerste alarm in te stellen. (Afb. ⑥)

- **AL1**: stel het eerste alarm in.
- **AL2**: stel het tweede alarm in.

⑥

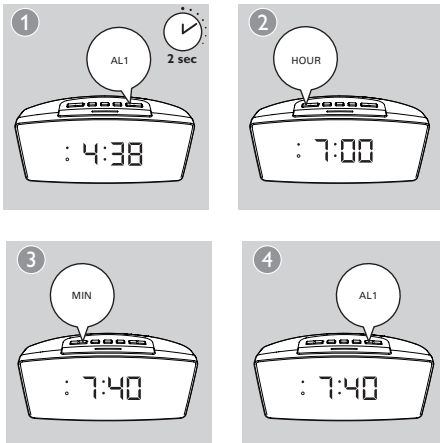

Tip


- De klokradio sluit de modus voor het instellen van het alarm af wanneer deze 10 seconden inactief is geweest.

De alarmbron selecteren

U kunt FM-radio of de zoemer als de alarmbron selecteren. (Afb. ⑦)

- ↳ Het overeenkomstige alarmpictogram gaat branden.
- De instelling **AL2** is hetzelfde als **AL1**.

⑦

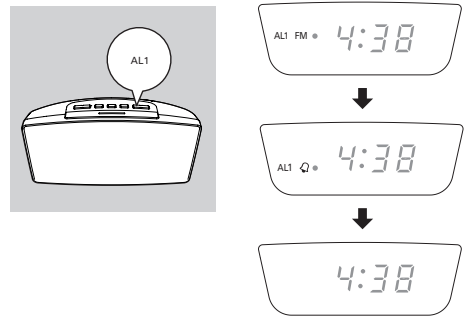

De alarmtimer activeren en deactiveren

Druk herhaaldelijk op **AL1** of **AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.

- ↳ Als de alarmtimer gedeactiveerd is, wordt het alarmlampje uitgeschakeld.
- ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

Alarm op snooze zetten



Druk als het alarm afgaat op **SNOOZE**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat negen minuten later opnieuw af.

De sleeptimer instellen

Deze klokradio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode. (Afb. 8)

8

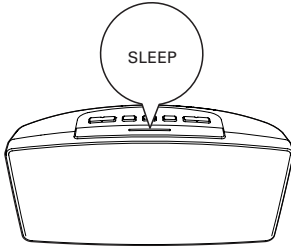


Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot **[OFF]** (Uit) wordt weergegeven.

Helderheid aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om de displayhelderheid in te stellen.

9

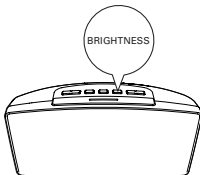

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Totaal uitgangsvermogen	0,4 W RMS
-------------------------	-----------

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
------------------	----------------

Frequentierooster	50 KHz
-------------------	--------

Gevoeligheid

– mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
------------------------------------------	----------

– stereo, signaal- ruisverhouding 46 dB	< 49,5 dBf
--------------------------------------------	------------

– stereo, signaal-
ruisverhouding 46 dB

Harmonische vervorming	< 2%
------------------------	------

Signaal-ruisverhouding	>50 dBA
------------------------	---------

Algemene informatie

Netspanning (voedingsadapter)	Merksnaam: Philips; Model: Y07FF-050- 0500G; Ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,25 A; Uitgangsvermogen: 5,0 V == 500 mA
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stroomverbruik in werking	1,2 W
------------------------------	-------

Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
-------------------------------	-------

Afmetingen: Apparaat (b x h x d)	191 x 103 x 69,5 mm
----------------------------------------	---------------------

Gewicht: - Apparaat	0,33 kg
------------------------	---------

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

Klok/alarminstellingen gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2013 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3400_12_UM_V7.0

