

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



AJ3400



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	3
-------------------	---

2 Din klockradio	3
Förpackningens innehåll	3

3 Komma igång	4
Sätta i batteriet	4
Ansluta strömmen	4
Ange tid	5

4 Lyssna på FM-radio	5
Ställa in FM-radiokanaler	5
Lagra FM-radiokanaler manuellt	6
Välj en förinställd radiokanal.	6
Justera volymen	6

5 Övriga funktioner	6
Ställa in larmtimer	6
Ställa in insomningstimer	7
Justera ljusstyrka	7

6 Produktinformation	8
Specifikationer	8

7 Felsökning	9
---------------------	---

8 Obs!	9
---------------	---

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **VARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på klockradion:
 - Installera batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på klockradion.
 - Ta bort batteriet när klockradion inte ska användas på länge.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.




2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll

(bild ①)

1

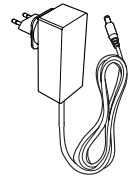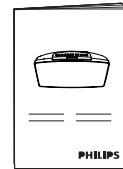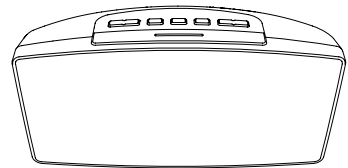

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Sätta i batteriet

Om strömmen bryts sparas dina alarm- och klockinställningar i upp till en dag i klockans reservminne. Skärmens bakgrundsbelysning är av.

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batteriet borta från värme, solljus och eld. Släng aldrig batteriet i eld.
- Batteriet innehåller kemikalier; så se till att kassera det på rätt sätt.

Sätt i 2 1,5V AAA-batterier (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt anvisningarna. (Bild ②)

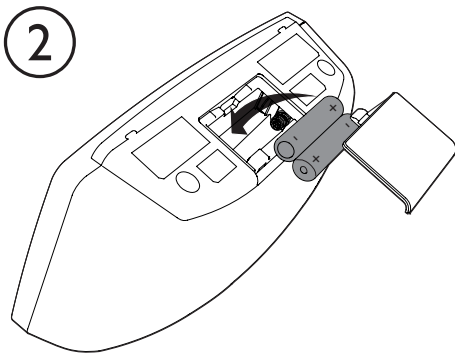

Ansluta strömmen


! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradions bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

☰ Kommentar

- Typlattan sitter på klockradions undersida.

(bild ③)

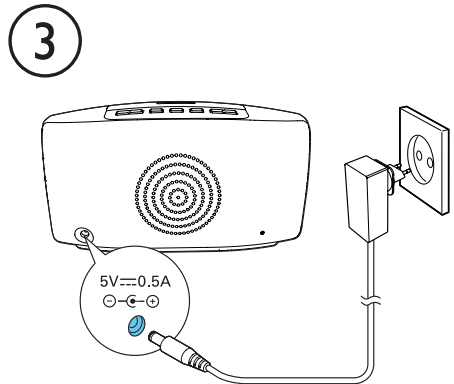


Ange tid

☰ Kommentar

- Du kan endast ställa klockan i standbyläge.

(Bild ④)

4

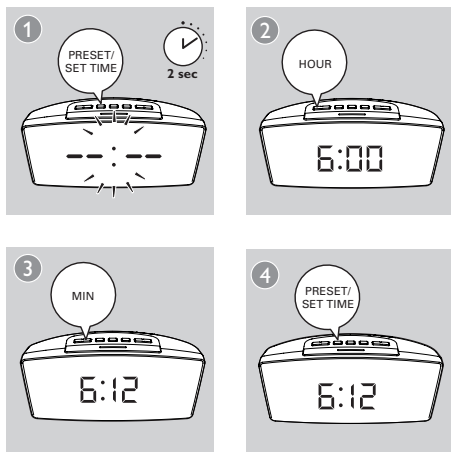

4 Lyssna på FM-radio


☰ Kommentar

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut och justera FM-antennen för bättre mottagning.

Ställa in FM-radiokanaler

(Bild ⑤)

5

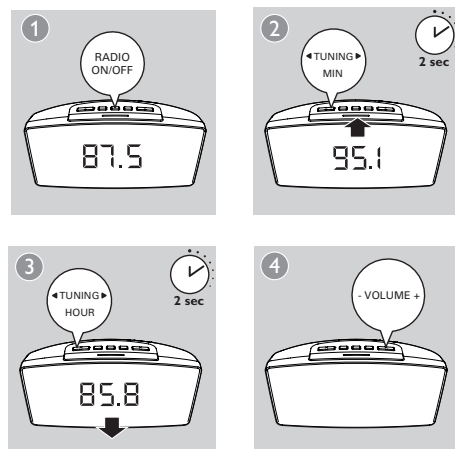

Lagra FM-radiokanaler manuellt

Du kan lagra upp till 10 FM-radiokanaler.

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Håll **PRESET** nedtryckt i två sekunder.
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på ◀ **TUNING** ▶ upprepade gånger.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PRESET** igen.
- 5 Repetera steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.

Tips

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

Välj en förinställd kanal genom att trycka på **PRESET** flera gånger i radioläge.

Justera volymen

Medan du lyssnar trycker du på **-VOLUME +** för att justera volymen.

↳ Volymnivån (1~15) visas på skärmen.

5 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

Ställa in larm





☰ Kommentarer

- Du kan endast ställa in alarmet i standbyläge.
- När larmet aktiveras höjs volymen stegvis. Du kan inte justera alarmvolymen manuellt.
- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

Följ illustrationen för att ställa in det första alarmet. (bild ⑥)

- **AL1**: ställ in det första alarmet.
- **AL2**: ställ in det andra alarmet.

⑥

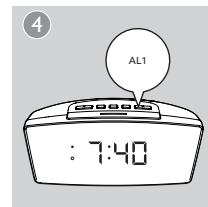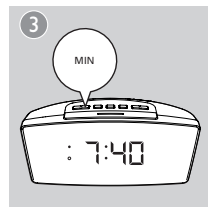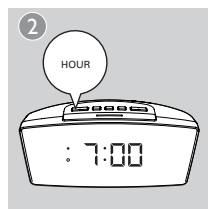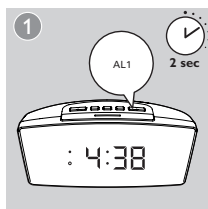

Tips



- Klockradions alarminställningsläge avslutas när den har varit inaktiv i 10 sekunder.

Välja larmkälla

Du kan välja FM-radio eller summer som larmkälla. (Bild 7)

- ↳ Den motsvarande väckarklocksikonen tänds.
- Inställningen **AL2** är likadan som **AL1**.

7

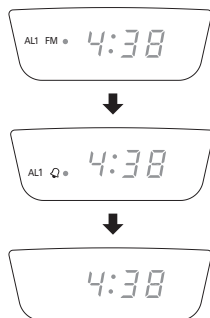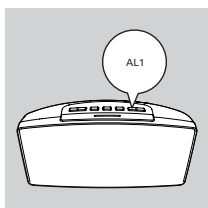

Aktivera/avaktivera larmtimern

Tryck upprepade gånger på **AL1** eller **AL2** för att aktivera eller avaktivera larmtimern.

- ↳ Om larmtimern avaktiveras slocknar larmindikatorn.
- ↳ larmsignalen upprepas nästa dag.

Snooze-funktion



Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

Ställa in insomningstimer

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid. (bild 8)

8

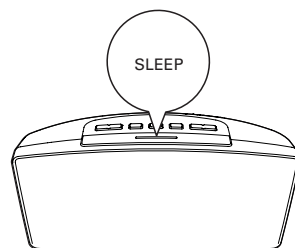


Avaktivera insomningstimer:

- Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

Justera ljusstyrka

Tryck på **BRIGHTNESS** upprepade gånger för att justera skärmens ljusstyrka.

9

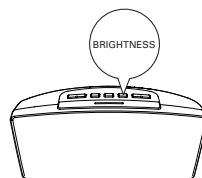

6 Produktinformation

Mått:	191 × 103 × 69,5 mm
Huvudenhet (B × H × D)	
Vikt:	0,33 kg
–Huvudenhet	



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Total uteffekt	0,4 W RMS
----------------	-----------

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5– 108 MHz
-------------------	------------------

Inställningsområde	50 kHz
--------------------	--------

Känslighet

– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 49,5 dBf

Total harmonisk distorsion	< 2 %
----------------------------	-------

Signal/brusförhållande	> 50 dBA
------------------------	----------

Allmän information

Nätström (nätadapter)	Märke: Philips; Modell: Y07FF-050- 0500G; Ineffekt: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,25 A Uteffekt: 5,0 V = 500 mA
--------------------------	---

Effektförbrukning vid användning	1,2 W
----------------------------------	-------

Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
---------------------------------	-------

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2013 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ3400_12_UM_V7.0

