



Philips  
Radio pulkstenis

### Liels displejs

FM/MW, analogā regulēšana  
Divu veidu modinātāja signāls  
Pulkst. un mod. rezerves barošana



AJ3500



## Radio pulkstenis ar lielu displeju

Liels gaismas diožu displejs padarīs jūsu rītus gaišākus. Šis pulkstenis iestata laiku automātiski, kad tiek pievienots elektrotīklam, un tam ir rezerves baterija, lai nodrošinātu modinātāja signālu pat bez strāvas padeves. Izvēlieties pamosties, klausoties zummeru vai radio staciju.

### Viss nepieciešamais

- Vienkārši apskatāms liels displejs
- MW / FM uztvērējs
- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju

### Vienkārša lietošana

- Pievienojiet un iestatiet laiku automātiski
- Laika un modinātāja nodrošinājums savlaicīgai modināšanai pat elektroapgādes traucējumu gadījumā
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
- Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas
- Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Liels displejs

Liels displejs sniedz iespēju vienkārši nolasīt ekrānā redzamo saturu. Tagad bez grūtībām varat nolasīt laiku, datumu un modināšanas laiku pat no attāluma. Displejs ir ideāli piemērots vecāka gada gājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar pavājinātu redzi.

### Mosties, dzirdot radio vai modinātāju




Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

### MW / FM uztvērējs

MW / FM uztvērējs

### Divu veidu modinātāja signāls

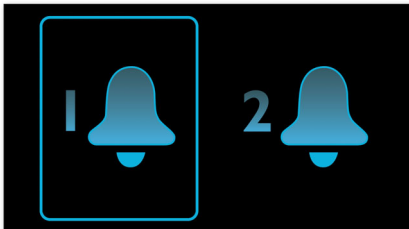

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

### Pakāpeniska modināšana




Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

### Izslēgšanās taimeris



Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

### Modinātāja signāla atkārtošana

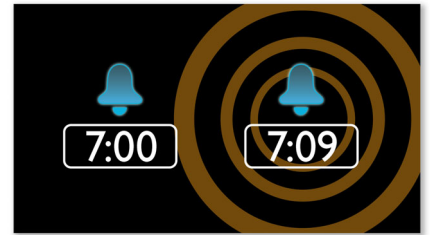

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvans atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

### Pievienojiet un iestatiet

Izņemiet pulksteni no kārbas, pievienojiet to, un laiks jau ir iestatīts — automātiski. Gudrais pulkstenis nolasa iepriekš ieprogrammētus datus un iestata pareizu laiku atbilstoši noklusējuma laika zonai. Ja dzīvojat ārpus noklusējuma laika zonas, jums tikai jānospiež laika zonas poga, un pulkstenis atjaunos laiku. Vairs nav jālasa ne rokasgrāmata, ne jādarbojas ar pogām.

### Laika un modinātāja nodrošinājums

Ja elektroapgādē ir traucējumi, šis viedais pulkstenis joprojām uzturēs un saglabās savu uzticamo laika rādījumu un jūsu iestatījumus. Plānotais modinātāja signāls paliek aktīvs arī tad, ja displejs ir izslēgts — to nodrošina iepriekš ievietota baterija. Kad elektroapgāde tiek atjaunota, nav nepieciešams uzregulēt pulksteni vai atkārtoti veikt iestatījumus. Vēl vairāk — pat ja elektroapgāde netiek atjaunota, baterija nodrošina pietiekami daudz enerģijas, lai modinātājs atskanētu iestatītajā modināšanas laikā, tādējādi parūpējoties par to, lai jūs nekad neaizgulētos.

# Specifikācijas

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: Divi modināšanas laiki, Pakāpeniska modināšana, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, Zummera modinātāja signāls, Modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms), 24 stundu modinātāja atiestate
- Pulkstenis/versija: Digitāls
- Displeja tips: 5 ciparu displejs
- Pulksteņa uzlabojumi: Pulksteņa nodrošinājums
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM, MW

## Skaņa

- Skaņu sistēma: Mono
- Skaļuma vadība: rotācijas

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas sertifikāts

## Strāvas padeve

- Bateriju skaits: 1
- Rezerves baterija: CR2032 (iekļauta)
- Barošanas avots: 220–230 V

## Izmēri

- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 180 x 87 x 76 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 245 x 104 x 84 mm
- Bruto svars: 0,68 kg



Izlaides datums  
2014-08-26

Versija: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495  
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)