

AJ3540

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя

Příručka pro uživatele


Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv




PHILIPS


1

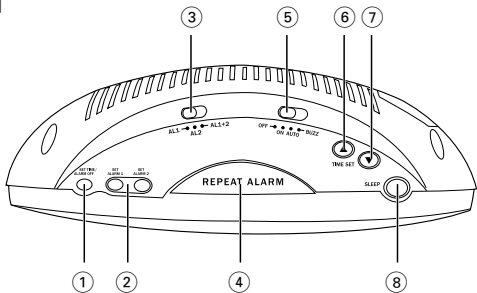

2

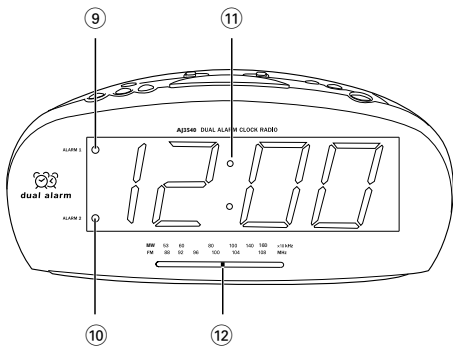

3

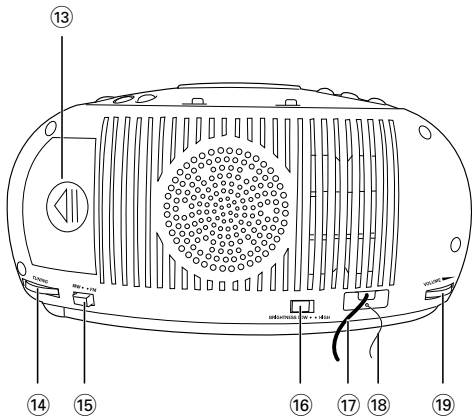

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

VEZÉRLŐK

Felülnézet (ld. **1.** ábra)

① SET TIME /ALARM OFF

- az óra beállítása
- az ébresztés kikapcsolása 24 órára
- lekapcsolja az elalváskapcsolót.

② SET ALARM 1 / SET ALARM 2 - 1. és 2. ébresztő beállítása

③ AL1/ AL2 /AL1+2 - az ébresztők kiválasztása

④ REPEAT ALARM - az aktív ébresztés kikapcsolása 7-8 perces periódusig

⑤ OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ

OFF: a rádió és az ébresztő kikapcsolása

ON: rádió bekapcsolása

AUTO: rádiós ébresztés

BUZZ: hangjelzéses ébresztés

⑥ TIME SET ▲ - az idő gyors előreállítás

⑦ TIME SET ▼ - az idő visszafelé állítása

⑧ SLEEP

- a rádió aktivizálása a szendregési funkcióhoz
- az elalváskapcsoló idejének beállítása

Előnézet (ld. [2]. ábra)

- ⑨ **ALARM 1** jelzőfény - az 1. ébresztés bekapcsoltságát jelzi.
- ⑩ **ALARM 2** jelzőfény - a 2. ébresztés bekapcsoltságát jelzi.
- ⑪ **DISPLAY** - az órát és az ébresztési időt, valamint a beállítást jelzi
- ⑫ **Frekvenciajelző** - a kiválasztott csatorna rádiófrekvenciáját mutatja.

Hátulnézet (ld. [3]. ábra)

- ⑬ **Elemtartó-fedél** - a 9 voltos 6F22 elemhez (az óra tartalék áramforrása) (nem tartozék).
- ⑭ **TUNING +/-** – hangolás egy rádióadóra
- ⑮ **FM/MW** - kapcsolás az FM/AM sávok között
- ⑯ **BRIGHTNESS (High vagy Low)** - a kijelző fényerejének állítása
- ⑰ **Tápkábel** - az áramellátáshoz
- ⑱ **Spirálhuzal** - az FM adás vételének javításához
- ⑲ **VOLUME** – a hangerő beállítása

Installálás

Zasilanie

- 1 Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található adattáblán jelzett értéknek.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az a fali dugaljba.
- 3 **Ha teljesen meg akarja szüntetni a feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljából.**

A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A készülék kijelzőjén erős és gyenge fényerő állítható.

- A **BRIGHTNESS** (fényerő) kapcsoló (a készülék hátulján) állásai: **HIGH** vagy **LOW**.

ÓRA-MEMÓRIA TARTALÉKÁRAM

Az óra-memória tartalékáram biztosítja az ébresztés és az óra beállításának megőrzését akár egy napig is, arra az esetre, ha áramkimaradás, például áramszünet lenne. Ez esetben az óra-, rádió- és kijelzővilágítás nem működik. Ha az áramellátás visszatér, a kijelző a pontos időt fogja mutatni.

- 1 A 9 voltos 6F22 elem behelyezéséhez (nem tartozék) nyissa ki a fedelet.
- 2 Helyezze vissza az elemtartó-fedelet.

MEGJEGYZÉS: Ha nem helyez be elemet, vagy az áramkimaradás hosszabb ideig tart, az órát és az ébresztést ismét be kell állítani.

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

Teljesítmény (készületi állapotban) < 2W

RÁDIÓ

A készülék rádióként is üzemeltethető.

- 1 Állítsa az **OFF/ON/AUTO/BUZZ** kapcsolót **ON** állásba a rádió bekapcsolásához.
- 2 Állítsa be a csatornát az **FM/MW** kapcsolóval.
- 3 A **TUNING** potméterrel beállíthatja az állomást.
- 4 A **VOLUME** potméterrel beállíthatja a kívánt hangerőt.
- 5 Az **OFF/ON/AUTO/BUZZ** kapcsoló **OFF** állásba kapcsolásával kikapcsolhatja a rádiót.

A rádióadás vételének javítása:

FM: húzza ki a teleszkópantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát. Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erős.

MW: mert ehhez be van építve a készülékbe antenna. A készüléket elforgatva állítsa megfelelő irányba az antennát.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Az óra kijelzése 24 órás módban történik.

- 1 Tartsa lenyomva a **SET TIME/ALARM OFF** kapcsolót.
 - 2 Nyomja meg a **TIME SET ▲** vagy **▼** gombokat többször, vagy tartsa lenyomva a **TIME SET ▲** gombokat vagy **▼** a perc és az óra beállításához.
 - **TIME SET ▲** : az idő gyors előreállítása
 - **TIME SET ▼** : az idő visszafelé állítása
 - 3 Ha elérte a kívánt beállítást, engedje fel a **SET TIME/ALARM OFF** és a **TIME SET ▲** vagy **▼** gombokat.
- A beállított óra elkezd mérni az időt, ez a kijelzőn látható.

AZ ÉBRESZTÉS

A készülékkel egy (az 1. ébresztés vagy a 2. ébresztés), vagy egyidejűleg két ébresztés, illetve két ébresztési mód állítható be: az Auto (rádiós) és a Buzz (hangjelzéses) mód.

AZ ÉBRESZTÉS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- 1 Tartsa lenyomva a **SET ALARM 1** vagy a **SET ALARM 2** gombot.
- 2 A perc és az óra beállításához nyomja meg a **TIME SET ▲** vagy a **▼** gombokat többször, vagy tartsa lenyomva a **TIME SET ▲** vagy a **▼** gombokat.
- 3 Ha elérte a kívánt beállítást engedje fel a **SET ALARM 1** vagy a **SET ALARM 2**, gombokat, és a **TIME SET ▲** vagy a **▼** gombokat. A kijelző ezután visszatér az idő kijelzéséhez.

AZ ÉBRESZTÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

- 1 Az **AL1/AL2/AL1+2** kapcsolót állítsa **AL1** (1. ébresztés) vagy **AL2** (2. ébresztés), vagy **AL1+2** (1. ébresztés + 2. ébresztés) értékek valamelyikére.
- 2 Az **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** kapcsoló **AUTO** vagy **BUZZ** állásba kapcsolásával beállíthatja az ébresztési módot.
→ A megfelelő ébresztési jelzőfény fog világítani.

Hasznos tanács:

- Amennyiben a rádiós ébresztést választotta, győződjön meg róla, hogy a hangerőt elég hangosra állította-e.
- A hangjelzés hangereje nem állítható.

AZ ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA

Háromféleképpen lehet az ébresztést kikapcsolni. Ha nem kapcsolja ki véglegesen az ébresztést, **az ébresztés kikapcsolása 24 órára** funkció automatikusan bekapcsol az első ébresztés befejeződése után 59 perccel.

AZ ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA 24 ÓRÁRA

Ha azonnal ki akarja kapcsolni az ébresztést, de azt szeretné, hogy másnap ugyanabban az időpontban megszólaljon, akkor:

- Nyomja meg a **SET TIME/ALARM OFF** gombot az ébresztéskor.

AZ ÉBRESZTÉS TELJES TÖRLÉSE

Az ébresztési idő teljes törléséhez (akár az ébresztés előtt, vagy az ébresztéskor):

- állítsa az **OFF/ON/AUTO/BUZZ** kapcsolót **OFF** állásba.

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS

E funkció segítségével 7-8 percnként megismételtetheti az ébresztést.

- 1** Ébresztés közben nyomja meg a **REPEAT ALARM** gombot.
- 2** Ha óhajtja, nyomja meg a következő ébresztés alatt is.

AZ ELALVÁSKAPCSOLÓ

A készülék rádió módban időzíthető automatikus kikapcsolásra. Ezzel a funkcióval a rádiót hallgatva szenderülhet álomba. A maximálisan beállítható idő 59 perc.

Az ELALVÁSKAPCSOLÓ beállítása

- 1** Állítsa az **OFF/ON/AUTO/BUZZ** kapcsolót **OFF** helyzetbe.
- 2** Állítsa be a kívánt elalvási időt a **SLEEP** gomb segítségével. A gombot lenyomva tartva a kijelzőn a beállítás elkezd visszaszámlálni 0:59 értéktől 0:00 értékig.
 - Az elalváskapcsolás törléséhez nyomja meg a **SET TIME/ALARM OFF** gombot.
 - A hátralévő elalvási idő megtekintéséhez nyomja meg a **SLEEP** gombot.

KARBANTARTÁS

- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, valamint ajánlatos az elemet is kivenni, így elkerülheti az elem szivárgásából eredő károkat.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
- Ne takarja le a készüléket. A megfelelő szellőzés érdekében legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a szellőzőnyílások körül, hogy a keletkezett hő szabadon távozhasson.
- A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönnyel vagy hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például meggyújtott gyertyát helyezni.
- A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, például vázát helyezni.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkénők, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készülék házát.

FIGYELEM

Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja be a kezelőgombokat, illetve hajtja végre a műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. A csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók három egynemű anyagra: karton, hungarocell és műanyag.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.

Ha az áthúzott kerek szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.



Megjegyzések az elemek kiselejtezéséről

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.



HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni vinné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: *Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.*

Probléma

- Lehetséges ok
- Megoldás

Nincs hang

- A hangerő alacsonyra van állítva.
- Állítsa be a hangerőt.

FM adás vételekor időnként recsegés hallható

- Gyenge a rádióadó jele.
- Húzza ki és állítsa a megfelelő irányba a spirálantennát.

Folyamatos recsegés és sípolás MW adás vételekor

- Más elektromos készülék, például televízió, számítógép, fénycső interferenciát okoz.
- Vigye távolabb az ébresztőórás rádiót az egyéb elektronikus készülékektől.

Az ébresztési funkció nem működik

- Nincs beállítva ébresztési idő / Ébresztési üzemmód nincs kiválasztva
- Lásd Ébresztés idejének beállítása / Lásd Ébresztési mód beállítások kiválasztása
- Rádióval történő ébresztéskor túl kicsire van állítva a hangerő.
- Állítsa nagyobbra a hangerőt.
- A rádiós ébresztés nem a kívánt rádióállomással történik
- Állítsa a rádiót a megfelelő állomásra

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mészaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség.....220–230 V

Névleges frekvencia.....50 Hz

Teljesítmény

maximális..... ≤ 5 W

készületi állapotban..... < 2.0 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0.7 kg

Befoglaló méretek

szélesség.....218 mm

magasság.....78 mm

mélység.....106 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....88–108 MHz

Középhullámú.....530–1600 kHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény.....500 mW RMS

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ3540_12_UM_V5.0

