

AJ3540

## **Clock Radio**

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente


Manual do utilizador

Brugervejledning




# **PHILIPS**


1

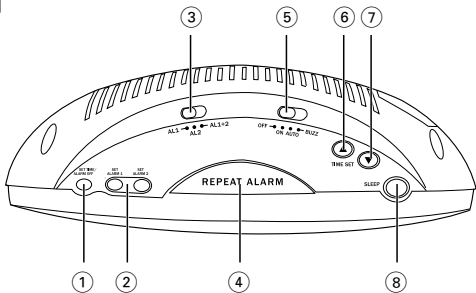

2

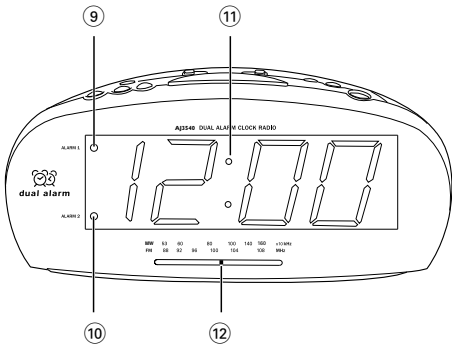

3

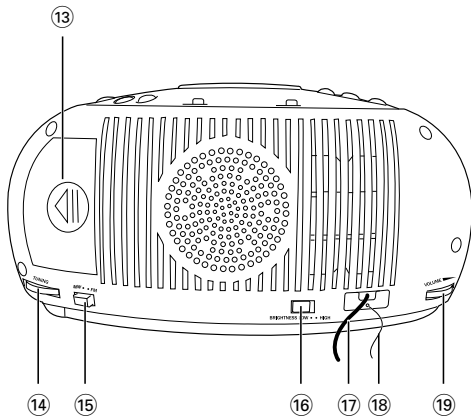

## Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

### BEDIENINGSELEMENTEN

**Bovenaanzicht** (zie afb. **1**)

- ① **SET TIME /ALARM OFF (TIJD INSTELLEN/ALARM UITSCHAKELEN)**
  - hiermee stelt u de kloktijd in
  - Schakelt het actieve alarm 24 uur uit
  - in te stellen/ uit te schakelen
- ② **SET ALARM 1 / SET ALARM 2** - hiermee stelt u de alarmtijd in voor alarm 1/alarm 2
- ③ **AL1/ AL2 /AL1+2** - hiermee selecteert u voor welke alarmen u de alarmtijd in wilt stellen
- ④ **REPEAT ALARM** - hiermee schakelt u het actieve alarm uit voor een periode van 7 tot 8 minuten
- ⑤ **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ**
  - OFF:** hiermee schakelt u de radio of het alarm uit
  - ON:** hiermee schakelt u de radio in
  - AUTO:** hiermee activeert u de radio voor het alarm
  - BUZZ:** hiermee activeert u de zoemer voor het alarm
- ⑥ **TIME SET ▲** - hiermee past u de tijd aan door snel vooruit te gaan
- ⑦ **TIME SET ▼** - hiermee past u de tijd aan door achteruit te gaan
- ⑧ **SLEEP**
  - Activeert de sluimerstand
  - hiermee past u de sluimerperiode aan

**Vooraanzicht** (zie afb. **2**)

- ⑨ **ALARM 1**-lampje - brandt wanneer alarm 1 is geactiveerd.

- ⑩ **ALARM 2**-lampje - brandt wanneer alarm 2 is geactiveerd.
- ⑪ **DISPLAY** - geeft de kloktijd/alarmtijd en de status van de instelling weer
- ⑫ **Frequentieaanwijzer** - geeft de radiofrequentie aan van de golfband die u hebt geselecteerd

### Achteraanzicht (zie afb. 3)

- ⑬ **Klepje van het batterijcompartiment** - deze klep kan worden geopend als u een 6F22-batterij van 9 volt wilt plaatsen als reservevoeding voor het klokgeheugen (niet inbegrepen).
- ⑭ **TUNING** - stemt af op radiostations
- ⑮ **FM/MW** - hiermee selecteert u de FM-/AM-golfband
- ⑯ **BRIGHTNESS (High of Low)** -hiermee selecteert u de helderheid van het display
- ⑰ **Netsnoer** - voor de voeding
- ⑱ **Draadantenne** - verbetert FM radio-ontvangst
- ⑲ **VOLUME** - regelt de geluidssterkte

## INSTALLATIE

### Netvoeding

- 1 Controleer of de netspanning aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- 2 Steek de netstekker in het stopcontact.
- 3 **Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.**

### HELDERHEID DISPLAY SELECTEREN

Met dit apparaat kunt u de helderheid van het display instellen op hoog of laag.

- Zet de schakelaar voor **HELDERHEID** in de stand **HIGH** (HOOG) of **LOW** (LAAG). Deze schakelaar bevindt zich op de achterzijde van het apparaat.

## RESERVEVOEDING VOOR HET KLOKGEHEUGEN

Met de reservevoeding voor het klokgeheugen worden uw instellingen voor de alarm- en kloktijd in het geval van een stroomonderbreking (bijv. stroomuitval) maximaal één dag bewaard. De gehele verlichting van de wekkerradio en het display worden wel uitgeschakeld. Zodra het apparaat weer wordt voorzien van stroom, geeft het display de juiste tijd aan.

- 1 Verwijder het klepje van het batterijcompartiment om een 6F22-batterij van 9 volt te plaatsen als reservevoeding.
- 2 Plaats het klepje weer terug op het batterijcompartiment.

**OPMERKING:** *als er geen batterij is geplaatst of als de stroomonderbreking langdurig is, zult u de klok- en alarmtijd opnieuw moeten instellen.*

**Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.**

Stroomverbruik in stand-by . . . . . < 2W

## RADIO

*U kunt dit apparaat ook alleen als radio gebruiken!*

- 1 Stel **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** in op **ON** om de radio in te schakelen.
- 2 Selecteer uw golfband door de **FM/MW**-schakelaar aan te passen.
- 3 Pas **TUNING** aan om af te stemmen op de gewenste radiozender.
- 4 Draai aan de **VOLUME**-regeling om het volumeniveau aan te passen.
- 5 Stel **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** in op **OFF** om de radio uit te schakelen.

### Verbeteren van de radio-ontvangst:

**FM:** Klap de antenne neer en draai deze. Als het signaal te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan de antenne in elkaar.

**MW:** heeft het apparaat een ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne niet nodig is. Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.

## DE KLOKTIJD INSTELLEN

De klok gebruikt de 24-uur tijdsaanduiding.

- 1 Houd **SET TIME/ALARM OFF** ingedrukt.
  - 2 Druk herhaaldelijk op **TIME SET ▲** of **▼** of houd **TIME SET ▲** of **▼** ingedrukt om de minuten en/of uren aan te passen.
    - **TIME SET ▲** : hiermee past u de tijd aan door snel vooruit te gaan
    - **TIME SET ▼** : hiermee past u de tijd aan door achteruit te gaan
  - 3 Laat **SET TIME/ALARM OFF** en **TIME SET ▲** of **▼** los wanneer de gewenste instelling wordt weergegeven.
- De ingestelde kloktijd op het display begint te lopen.

## HET ALARM GEBRUIKEN

Met deze set kunt u één alarm (alarm 1 of alarm 2) of twee alarmen tegelijkertijd instellen. Bovendien is de set voorzien van twee alarmmodi: de automatische modus (radio) en de zoemermodus.

### DE ALARMTIJD INSTELLEN

- 1 Houd **SET ALARM 1** of **SET ALARM 2** ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **TIME SET ▲** of **▼** of houd **TIME SET ▲** of **▼** ingedrukt om de minuten en/of uren aan te passen.
- 3 Laat **SET ALARM 1** of **SET ALARM 2**, en **TIME SET ▲** of **▼** los wanneer de gewenste instelling voor tijd wordt weergegeven. Het display keert terug naar de weergave van de kloktijd.

### DE ALARMMODUS SELECTEREN

- 1 Stel **AL1/AL2/AL1+2** in op **AL1** (alarm 1), or **AL2** (alarm 2), of **AL1+2** (alarm 1 + alarm 2) .
- 2 Selecteer de gewenste alarmmodus door **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** in te stellen op **AUTO** of **BUZZ**.
  - De overeenkomende alarmlampjes gaan branden.

#### **Handige tip:**

- als u de radiomodus hebt geselecteerd, wordt u aangeraden te controleren of het volume luid genoeg is om u wakker te maken.
- De zoemer is ingesteld op een vast volume en kan niet worden aangepast.

## WEKKER UITSCHAKELLEN

Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 59 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de **24 hour alarm reset (wekker 24 uur uit)** gekozen.

### 24 UUR WEKKERHERSTEL

Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:

- Als het alarm afgaat, drukt u op **SET TIME/ALARM OFF**.

### HET ALARM ANNULEREN

U annuleert als volgt de ingestelde alarmtijd voor of tijdens het alarmsignaal:

- Zet **OFF/ON/AUTO/BUZZ** op **OFF**.

### REPETEERWEKKER

Hiermee gaat de wekker met tussenpozen van 7-8 herhaaldelijk af.

- 1 Druk op **REPEAT ALARM** terwijl de wekker afloopt.
- 2 U kunt dit desgewenst tot 59 minuten toe herhalen.

## SLEEP (SLUIMER)

Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde timer, waarmee het apparaat na een ingestelde periode automatisch kan worden uitgeschakeld tijdens weergave van radio. Hierdoor kunt u lekker blijven liggen, luisteren en weer in slaap vallen. De maximale sluimertijd is 59 minuten.

### De sluimerfunctie instellen

- 1 Zet **OFF/ON/AUTO/BUZZ** op **OFF**.
- 2 Stel de sluimertijd in door op de knop **SLEEP** te drukken. Houd de knop ingedrukt. Het display telt af van 59 naar 0 minuten.
  - Druk op **SET TIME/ALARM OFF** om de sluimerfunctie te annuleren.
  - Druk op **SLEEP** om de resterende sluimertijd weer te geven.



## ONDERHOUD

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, wordt u aangeraden de stekker uit het stopcontact te trekken. Daarnaast is het ook aan te raden de batterij uit de wekkerradio te verwijderen. Zo voorkomt u dat de batterij gaat lekken en de wekkerradio wordt beschadigd.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

## VOORZICHTIG

**Gebruik van andere bedieningsorganen of instellingen dan wel uitvoering van andere procedures dan hierin voorzien, kan leiden tot gevaarlijke straling of andere onveilige situaties.**

**Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.**

## Met het oog op het milieu.

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

### Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.



### Opmerkingen over de verwijdering van batterijen

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



## PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

**WAARSCHUWING:** *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

### Probleem

---

- *Mogelijke oorzaak*
- Oplossing

### Geen geluid

---

- *Het volume staat te zacht*
- Zet het volume harder

### Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

---

- *Zwak signaal*
- De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen.

### Constant gekraak/ gefluit bij AM (MW)-ontvangst

---

- *Elektrische storingen van tv's, computers, tl-lampen enzovoort*
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur

### De wekker gaat niet af

---

- *De wektijd is niet ingesteld / De manier van wekken is niet ingesteld*
- Zie Instellen van de wekkertijd / Zie Instellen van de manier van wekken.
- *De geluidssterkte is te zacht voor de radio*
- De geluidssterkte verhogen
- *Radioalarm is niet ingesteld op een radiozender*
- Stem af op een radiozender

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
AJ3540\_12\_UM\_V5.0

