

AJ3540

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя

Příručka pro uživatele


Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv




PHILIPS


1

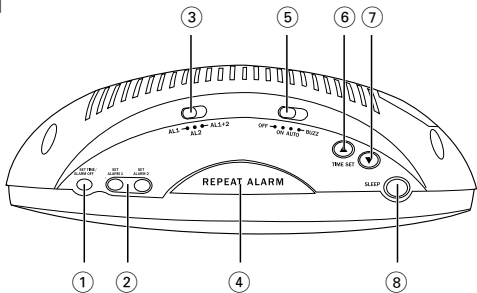

2

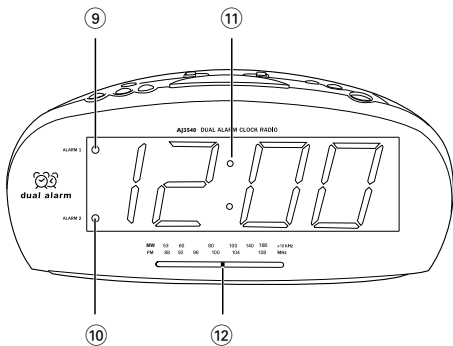

3

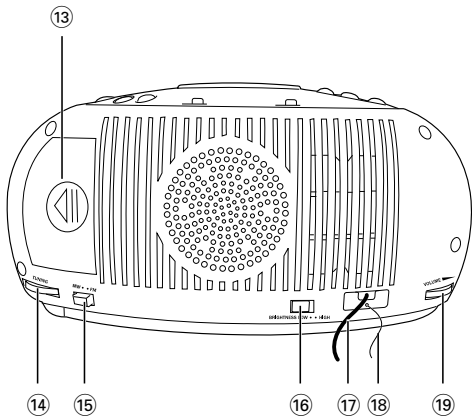

Slovensky

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

OVLÁDACIE PRVKY

Pohľad zhora (pozrite obr. **1**)

① SET TIME /ALARM OFF

- nastavuje čas hodín
- vypnutie budíka na 24 hodín
- vypína časovač spánku

② SET ALARM 1 / SET ALARM 2 - nastavuje čas budíka pre budík 1 / budík 2

③ AL1/ AL2 /AL1+2 - vyberie, ktorý budík chcete aktivovať

④ REPEAT ALARM - vypne aktívny budík na dobu 7-8 minút

⑤ OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ

OFF: vypne rádio/budík

ON: zapne rádio

AUTO: aktivuje rádio pre budík

BUZZ: aktivuje pípanie pre budík

⑥ TIME SET ▲ - nastavenie času - rýchlo vpred

⑦ TIME SET ▼ - nastavenie času - vzad

⑧ SLEEP

- nastavenie rozhlasového prijímača na funkciu driemania
- nastaví čas automatického vypnutia

Pohľad spredu (pozrite obr. **2**)

⑨ ALARM 1 indikátor - rozsvieti sa, keď je aktivovaný budík 1.

- ⑩ **ALARM 2** indikátor - rozsvieti sa, keď je aktivovaný budík 2.
- ⑪ **DISPLAY** - zobrazí čas hodín/budíka a stav nastavenia
- ⑫ **Indikátor frekvencie** - zobrazuje rádiovú frekvenciu zvoleného vlnového pásma

Pohľad zozadu (pozrite obr. 3)

- ⑬ **Dvierka priestoru pre batérie** - priestor pre 9 V batériu 6F22 (nie je súčasťou dodávky) pre zálohovanie pamäti hodín.
- ⑭ **TUNING +/-** – ladenie na rozhlasovú stanicu
- ⑮ **FM/MW** - voľba vlnového pásma FM/AM
- ⑯ **BRIGHTNESS (High alebo Low)** - voľba jasú displeja
- ⑰ **Napájací kábel** - napájanie
- ⑱ **Špirála** - zlepšenie príjmu vysielania FM
- ⑲ **VOLUME** – nastavenie sily zvuku

INŠTALÁCIA

Napájanie

- 1** Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja.
- 2** Jeden koniec sieťového kábelu zasuňte do jeho druhý koniec do zásuvky.
- 3** **Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**

VOĽBA JASU DISPLEJA

Tu si môžete zvoliť vysoký alebo nízky jas displeja.

- Prepnite prepínač **BRIGHTNESS** (umiestnený na zadnej strane prístroja) do polohy **HIGH** alebo **LOW**.

ZÁLOHOVANIE PAMÄTE HODÍN

Zálohovanie pamäte hodín umožňuje uloženie nastavení času pre hodiny a budík až na jeden deň pri prerušení napájania, napr. pri výpadku prúdu. Celé osvetlenie rádia hodín a displeja sa vypne. Keď sa napájania obnoví, displej bude zobrazovať správny čas.

- 1 Odstráňte dvierka priestoru pre batérie a vložte 9 V batériu typu 6F22 (nie je súčasťou dodávky) pre účely zálohovania.
- 2 Vráťte dvierka priestoru pre batérie späť.

POZNÁMKA: Ak nie je vložená záložná batéria alebo prerušenie napájania trvá dlhšie, budete musieť znova nastaviť čas hodín aj budíka.

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do nádob na odpady, ktoré sú pre tento účel určené.

Príkon (Pohotovostný) < 2W

RÁDIO

Toto zariadenie môžete používať výhradne len ako rádio!

- 1 Prepínač **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** prepnite do polohy **ON** a zapne sa rádio.
- 2 Prepínačom **FM/MW** si vyberte vlnové pásmo.
- 3 Ovládačom **TUNING** naladte požadovanú stanicu.
- 4 Ovládačom **VOLUME** nastavte hlasitosť.
- 5 Prepínač **OFF/ON/AUTO/BUZZ** prepnite do polohy **OFF** a rádio sa vypne.

Zlepšenie príjmu vysielania:

- FM:** vysuňte teleskopickú anténu. Anténu nakloňte a otáčajte ju. Čias-točne ju zasuňte, ak je signál príliš silný.
- MW:** pretože pre toto pásmo má prístroj vlastnú vstavanú anténu. Otáčaním prístroja nastavte anténu do správneho smeru.

NASTAVENIE ČASU HODÍN

Hodiny sú zobrazované v 24 hodinovom intervale.

- 1 Stlačte a podržte **SET TIME/ALARM OFF**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **TIME SET ▲** alebo ▼ alebo podržaním tlačidla **TIME SET ▲** alebo ▼ nastavte hodinu a minútu.
 - **TIME SET ▲** : nastavenie času - rýchlo vpred
 - **TIME SET ▼** : nastavenie času - späť
- 3 Keď dosiahnete správne nastavenie, uvoľnite tlačidlá **SET TIME/ALARM OFF** a **TIME SET ▲** alebo ▼.

→ Na displeji sa zobrazí a začne plynúť čas hodín.

POUŽÍVANIE BUDÍKA

Tu môžete nastaviť jeden budík (budík 1 alebo budík 2), alebo nastaviť dva budíky súčasne. Toto nastavenie umožňuje aj dva režimy budíka: Auto (automaticky - rádio) a Buzz (pípanie).

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **SET ALARM 1** alebo **SET ALARM 2**
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **TIME SET ▲** alebo ▼ alebo podržaním tlačidla **TIME SET ▲** alebo ▼ nastavte hodinu a minútu.
- 3 Keď dosiahnete požadované nastavenie času, uvoľnite tlačidlá **SET ALARM 1** alebo **SET ALARM 2**, a **TIME SET ▲** alebo ▼. Na displeji sa znova zobrazí čas hodín.

VOĽBA REŽIMU BUDÍKA

- 1 Nastavte ovládač **AL1/AL2/AL1+2** na **AL1** (budík 1) alebo **AL2** (budík 2), alebo **AL1+2** (budík 1 + budík 2).
- 2 Vyberte režim budíka prepnutím ovládača **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** na **AUTO** alebo **BUZZ**.
 - Rozsvieti sa príslušný indikátor budíka.

Užitočná rada:

- Ak ste zvolili režim budíka, skontrolujte, či ste nastavili dostatočnú hlasitosť, aby vás zobudil.
- Pípanie je nastavené na pevnú hlasitosť a nie je možnú ju meniť.

VYPNUTIE BUDÍKA

Budík je možné vypnúť tromi spôsobmi. Ak nevypnete budík úplne, funkcia **vypnutia budíka na 24 hodín** sa 59 minút po ukončení prvého budenia automaticky zapojí.

VYPNUTIE BUDÍKA NA 24 HODÍN

Ak si želáte okamžite vypnúť budík, ale súčasne si želáte, aby jeho nastavenie zostalo platné aj pre nasledujúci deň:

- Počas signalizácie budíka stlačte **SET TIME/ALARM OFF**.

ÚPLNÉ ZRUŠENIE BUDÍKA

Ako zrušiť čas budíka ešte predtým, ako sa spustí, alebo počas jeho signalizácie:

- Nastavte ovládač **OFF/ON/AUTO/BUZZ** do polohy **OFF**.

OPAKOVANÉ BUDENIE

Pomocou tejto funkcie sa budík opakovane ozve každých 7-8 minút.

- 1 Počas budenia stisnite **REPEAT ALARM**.
- 2 Postup je možné niekoľkokrát zopakovať.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Toto zariadenie má zabudovaný časovač, ktorú umožňuje automatické vypnutie zariadenia pri prehrávaní rádia po danom časovom intervale. To umožňuje ľahnúť si, počúvať rádio a zaspáť pri tom. Maximálny čas automatického vypnutia je 59 minút.

Nastavenie režimu AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- 1 Nastavte ovládač **OFF/ON/AUTO/BUZZ** do polohy **OFF**.
- 2 Nastavte čas automatického vypnutia stlačením tlačidla **SLEEP**. Držte toto tlačidlo stlačené a na displeji sa začne odpočítavať čas od 0:59 po 0:00 minút.
 - Automatické vypnutie zrušíte stlačením tlačidla **SET TIME/ALARM OFF**.
 - Zostávajúci čas zobrazíte stlačením tlačidla **SLEEP**.

ÚDRŽBA

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Ak plánujete toto zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte napájaciu zástrčku zo stenovej zásuvky. Okrem toho sa odporúča vybrať batériu z rádiobudíka. Zabráňte tým riziku jej vytečenia a následného poškodenia rádiobudíka.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm voľného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo unikať a vetranie bolo dostatočne zabezpečené.
- Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Prístroj čistíte mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.

UPOZORNENIE

Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp. vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k inému nebezpečnému prípadu.

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén. Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Keď je k produktu pripevnený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC.

Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Upozornenia pre likvidáciu batérií

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie



RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.

Problém

- Možná príčina
- Riešenie

Nie je zvuk

- Sila zvuku je nastavená na nízku hodnotu.
- Nastavte silu zvuku.

Občasné praskanie na prijíme FM

- Slabý vysielací signál.
- Vysuňte a nastavte špirálovú anténu do správneho smeru.

Stále praskanie a pískanie na prijíme MW

- Iné elektrické prístroje, napr. televízor, počítač, žiarivka spôsobujú interferenciu.
- Umiestnite rozhlasový prijímač s budíkom vo väčšej vzdialenosti od týchto elektrických prístrojov.

Budík nefunguje

- Čas alarmu nie je nastavený / Režim alarmu nie je vybratý
- Pozri Nastavenie času alarmu / Pozri Výber možností režimu budíka
- Slabá sila zvuku pri budení rozhlasovým prijímačom.
- Nastavte silu zvuku.
- Budík rádia nie je nastavený na rádiovú stanicu
- Naladte rádiovú stanicu

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ3540_12_UM_V5.0

