

AJ3540

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok

Käyttöopas


Εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcja obsługi




PHILIPS


1

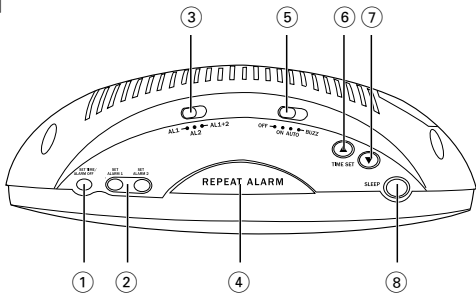

2

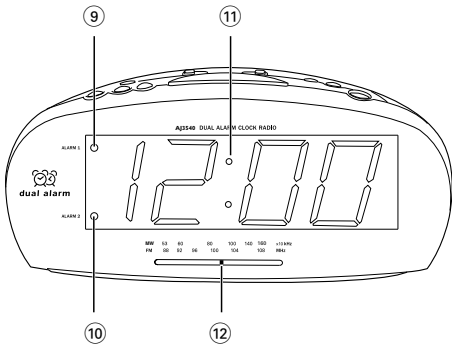

3

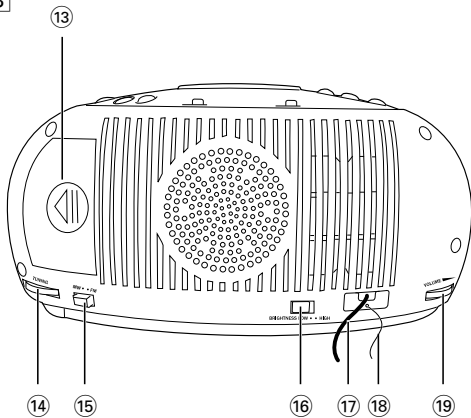

Svenska

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

KONTROLLER

Ovanifrån (se bild 1)

① **SET TIME /ALARM OFF**

- ange tiden
- stoppar larm aktivering i 24 timmar
- stänga av insomningstiden.

② **SET ALARM 1 / SET ALARM 2** - ställ in alarmtiden för alarm 1/alarm 2

③ **AL1/ AL2 /AL1+2** - ange vilket alarm du vill ställa in alarmtid för

④ **REPEAT ALARM** - stäng av det aktiva alarmet under en 7-8-minutersperiod

⑤ **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ**

OFF: stäng av radion/alarmet

ON: slå på radion

AUTO: aktivera radion för alarm

BUZZ: aktivera larmsignalen för alarm

⑥ **TIME SET ▲** - här justerar du tiden snabbt framåt

⑦ **TIME SET ▼** - här justerar du tiden bakåt

⑧ **SLEEP**

- aktiverar insomningsläge
- justera insomningsperioden

Framifrån (se bild)

- ⑨ **ALARM 1** indikator - lyser när alarm 1 är aktiverat.
- ⑩ **ALARM 2** indikator - lyser när alarm 2 är aktiverat.
- ⑪ **DISPLAY** - visar klocktiden/alarmtiden och status för inställningen
- ⑫ **Frekvensindikator** - visar radiofrekvensen för det valda vågbandet

Bakifrån (se bild)

- ⑬ **Batterilucka** - innehåller ett 9 V 6F22-batteri (medföljer inte) för säkerhetskopiering av klockminne.
- ⑭ **TUNING +/-** – ställer in stationer
- ⑮ **FM/MW** - här väljer du FM-/AM-vågband
- ⑯ **BRIGHTNESS (High eller Low)** -här väljer du teckenfönstrets ljusstyrka
- ⑰ **Strömkabel** - för strömförsörjning
- ⑱ **Sladdantenn** - förbättrar FM radio-mottagning
- ⑲ **VOLUME** – justerar ljudnivån

INSTALLATION

Strömmatning från nätet

- 1 Se efter att nätspänningen, som anges på apparatens undersida, stämmer med eltypen där du bor. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.
- 2 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.
- 3 **För att apparaten ska vara helt strömlös måste kontakten ha dragits ur vägguttaget.**

VÄLJA LJUSSTYRKA FÖR TECKENFÖNSTRET

Här kan du välja hög eller låg ljusstyrka för teckenfönstret.

- Ställ in strömbrytaren **BRIGHTNESS** (sitter på baksidan) på **HIGH** eller **LOW**.

SÄKERHETSKOPIERING AV KLOCKMINNE

Med säkerhetskopieringen av klockminne kan dina inställningar för alarm- och klocktid lagras i upp till en dag när det uppstår ett strömbavbrott. Belysningen för klockradion och teckenfönstret stängs av. Så snart strömmen kommer tillbaka visas rätt tid i teckenfönstret.

- 1 Ta bort batteriluckan och sätt i ett 9 V 6F22-batteri (medföljer inte) för säkerhetskopiering.
- 2 Sätt tillbaka batteriluckan.

Obs: Om inget extra batteri installeras, eller om strömbavbrottet pågår under en längre tid måste du ställa in klock- och alarmtiderna igen.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Strömförbrukning i standby-läge < 2W

RADIO

Du kan använda enheten enbart som en radio!

- 1 Slå på radion genom att ställa in **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** på **ON**.
- 2 Välj vågband genom att justera **FM/MW**-brytaren.
- 3 Justera **TUNING** för att ställa in önskad kanal.
- 4 Vrid på kontrollen **VOLUME** för att justera volymnivån.
- 5 Ställ in **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** på **OFF** för att stänga av radion.

Hur du förbättrar radiomottagningen:

- FM:** Vicka och vrid på den. Minska längden om signalen är för stark.
- MW:** är apparaten en inbyggd antenn, och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du riktar in antennen.

STÄLLA IN KLOCKTIDEN

Tiden visas med 24-timmars intervall.

- 1 Håll ned **SET TIME/ALARM OFF**.
 - 2 Tryck på **TIME SET ▲** eller ▼ flera gånger, eller håll ned **TIME SET ▲** eller ▼ för att justera minut eller timme.
 - **TIME SET ▲** : här justerar du tiden snabbt framåt
 - **TIME SET ▼** : här justerar du tiden bakåt
 - 3 Släpp knappen **SET TIME/ALARM OFF** och **TIME SET ▲** eller ▼ när du kommer till lämplig inställning.
- Den angivna klocktiden visas i teckenfönstret och börjar köras.

ANVÄNDA ALARMET

Med den här inställningen ställer du in ett alarm (alarm 1 eller alarm 2), eller ställer in två alarm samtidigt. Med den här inställningen kan du också använda två alarmlägen: Auto (radio) och Buzz.

STÄLLA IN ALARMTID

- 1 Håll ned **SET ALARM 1** eller **SET ALARM 2**
- 2 Tryck på **TIME SET ▲** eller ▼ flera gånger, eller håll ned **TIME SET ▲** eller ▼ för att justera minut eller timme.
- 3 Släpp **SET ALARM 1** eller **SET ALARM 2**, och **TIME SET ▲** eller ▼ när du kommer till önskad tidsinställning. Teckenfönstret återgår till klocktiden.

VÄLJA ALARMLÄGE

- 1 Ställ in **AL1/AL2/AL1+2** på **AL1** (alarm 1), eller **AL2** (alarm 2), eller **AL1+2** (alarm 1 + alarm 2) .
- 2 Välj alarmläge genom att ställa in **OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ** på **AUTO** eller **BUZZ**.
 - Motsvarande alarmindikatorer tänds.

Praktiskt tips:

- Om du har valt radioläge ser du till att du har justerat volymen tillräckligt högt för att du ska vakna.
- Alarmet är inställt på en fast volym och kan inte justeras.

STÄNGA AV LARMET

Det finns tre sätt att stänga av larmet. Om du inte väljer att stänga av larmet helt och hållet kommer **24 timmars larm upprepning** varianten att väljas automatiskt efter 59 minuter från det att larmet först ljuder.

24 TIMMARS UPPREPNING

Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas larminställningen påföljande dag:

- Tryck på **SET TIME/ALARM OFF** medan alarmsignalen körs.

AVBRYTA ALARMET FULLSTÄNDIGT

Så här avbryter du den inställda alarmtiden innan den verkställs, eller under en alarmsignal:

- Ställ in **OFF/ON/AUTO/BUZZ** på **OFF**.

UPPREPNING AV LARM

Detta upprepar ditt larm i 7-8 minuters intervaller.

- 1 Under larmet, tryck **REPEAT ALARM**.
- 2 Upprepa vid behov upp till 59 minuter.

INSOMNING

Den här inställningen har en inbyggd timer, som gör att inställningen automatiskt kan stängas av under radiouppspelning efter en angiven tidsperiod. På så sätt kan du slappna av, lyssna och somna. Den maximala insomningstiden är 59 minuter.

Ställa in INSOMNING

- 1 Ställ in **OFF/ON/AUTO/BUZZ** på **OFF**.
- 2 Ställ in insomningstiden genom att trycka på knappen **SLEEP**. Om du håller fingret på knappen börjar teckenfönstret räkna ned från minuten 0:59 till 0:00.
 - Om du vill avbryta insomning trycker du på **SET TIME/ALARM OFF**.
 - Om du vill visa återstående insomningstid trycker du på **SLEEP**.

UNDERHÅLL

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Om du inte planerar att använda enheten under en lång tidsperiod drar du ur elkontakten ur vägguttaget. Vi rekommenderar att du även tar ur batteriet ur klockradion. Det förebygger risk för läckage och att klockradion skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.

VARNING

Användandet av kontroller eller justeringar eller utförande andra än häri beskrivna kan resultera i riskabel strålningsexponering eller annat farligt förfarande.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

Klass 1 laserapparat

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.



Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Kommentarer för kassering av batterier

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



FELSÖKNING

Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar apparaten till lagning. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: *Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.*

Problem

- *Möjlig orsak*
- Åtgärd

Inget ljud

- *Volymen inte inställd*
- Ställ in volymen

Det knastrar då och då under FM-sändning

- *Svag signal*
- Dra ut trådan antennen helt

Det knastrar hela tiden eller hörs väsende störningar under MW-sändning

- *Elektriska störningar från TV, datorer, lysrör etc.*
- Flytta bort apparaten från annan elektrisk utrustning

Väckningsläge fungerar inte

- *Alarmtiden är inte inställd eller Alarmläge är inte valt*
- Se Ställ in alarmtiden / Se Ställ in alarmläge.
- *Volymen för låg för radio*
- Öka volymen
- *Radioalarmet är inte inställt på någon radiokanal*
- Ställ in en radiokanal

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ3540_12_UM_V5.0

