

AJ3551



AR دليل المستخدم

PHILIPS



10 استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.

11 للاستخدام فقط مع الطاولة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي القوائم أو الدعامة أو الطاولة المحددة من الشركة المصنعة أو المباع مع الجهاز. عند استخدام الطاولة المتحركة، انتبه عند نقل الطاولة المتحركة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من جراء السقوط.



12 أفضل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.

13 أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.

14 تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالملابس أو الوحدة:

- ركّب كل البطاريات بشكل صحيح + و - كما تم تعليمها على الوحدة.
- لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، وما إلى ذلك).
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.

15 لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.

16 لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).

17 يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

إشعار



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليف غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).

يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

® إن Micro Saver & Kensington هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة ACCOWorld مع التسجيلات الصادرة والتنظيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

2 راديو الساعة

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة


باستخدام هذا الوحدة. يمكنك:

- الاستماع إلى الراديو
- معرفة الوقت
- تعيين مؤقت المنبه لإيقافك في وقت معين.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- دليل المستخدم نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

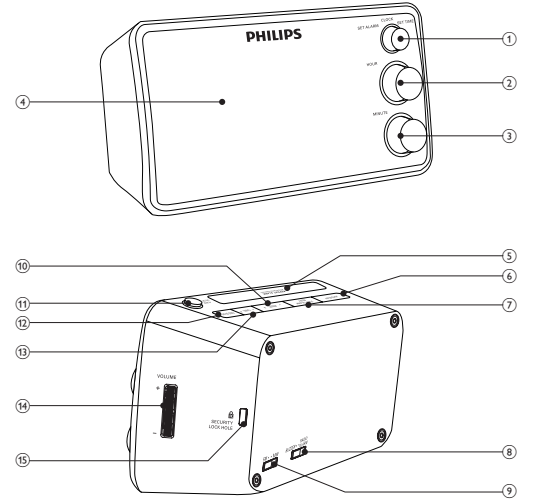

1 SET ALARM/CLOCK/SET TIME

- تعيين مؤقت المنبه/الوقت.
- التبديل إلى شاشة الساعة.

2 HOUR

- تعيين الساعة.

3 MINUTE

- تعيين الدقيقة.

4 لوحة العرض

- عرض الحالة الحالية.

5 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- تكرار المنبه.
- قم بضبط سطوع الشاشة.

6 AUTOSCAN

- برمجة محطات الراديو.

7 SLEEP/ALARM RESET

- تعيين مؤقت السكون.
- إعادة تعيين مؤقت المنبه.

8 BUZZER/RADIO ALARM

- تعيين وضع المنبه.

9 MW/FM

- تحديد تردد الموجة.

10 + PRESET -

- تحديد محطة راديو معينة مسبقاً.

11 ALARM ON/OFF

- تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت المنبه.

12 RADIO ON/OFF

- تشغيل/إيقاف تشغيل الراديو.

13 -/+ TUNING

- ضبط محطة راديو.

14 -/+ VOL

- ضبط مستوى الصوت.

15 SECURITY LOCK HOLE

- إقفال الجهاز.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ3551_12_AR_V1.0



AR

1 هام:

الأمان

1 اقرأ هذه الإرشادات.

2 حافظ على هذه التعليمات.

3 انتبه إلى كل التحذيرات.

4 اتبع كل الإرشادات.

5 لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

6 نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.

7 لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.

8 لا تتبّع هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشاعرات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.

9 اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند القابس، والمأخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.

تعيين مؤقت السكون

تنتقل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة.

- اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة زمنية معينة (بالدقائق).
- عندما يتم تنشيط مؤقت السكون، تعرض الشاشة Z².

لتعطيل مؤقت السكون

- اضغط على SLEEP بشكل متكرر إلى أن يتم عرض [OFF] (إيقاف التشغيل).
- عند إلغاء تنشيط مؤقت السكون، يختفي Z² عن الشاشة.

ضبط سطوع الشاشة

- اضغط بشكل متكرر على REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL لتحديد مستويات مختلفة من سطوع الشاشة.

6 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة ٠.٢ واط RMS

الموالف

نطاق الضبط	FM: ٨٧.٥ - ١٠٨ ميجاهرتز MW: 1602-531 كيلوهرتز
شبكة الضبط	FM: ٥٠ كيلوهرتز MW: 9 كيلوهرتز
الحساسية	FM: >٢٢ ديسيبل (dBu) MW: >92 uV/m
البحث بشكل اختياري	FM: >٢٨ ديسيبل (dBu) MW: >98 uV/m
التشوه التوافقي الكلي	FM: >٣% MW: <5%
نسبة الإشارة إلى الضجيج	FM: <٤٥ ديسيبل MW: <40 ديسيبل

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب	٢٢٠ ~ ٢٤٠ فولت. ٦٠/٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	> ٥ واط
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	> ٢ واط
الأبعاد	١٧٢ × ٩٢ × ٧٢ مم
الوزن	٠.٥٦ كجم

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير

- لا نغم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، خفف من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- الصوت غير موجود
- ضبط مستوى الصوت.
- لا استجابة من الوحدة
- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله، ثم شغل الوحدة من جديد.

استقبال الصوت ضعيف

- زد المسافة بين الوحدة وجهاز التلفزيون أو جهاز VCR.
- مدد هوائي FM بالكامل.
- تعذر عمل المؤقت

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تم محو إعداد الساعة/المؤقت

- انقطع التيار الكهربائي أو تم فصل قابس الطاقة.
- عاود ضبط الساعة/المنبه.

- 1 اضغط على RADIO ON/OFF لتشغيل الراديو.

- 2 قم بضبط MW/FM لتحديد موالف MW أو FM.

- 3 اضغط باستمرار على TUNING +/- لأكثر من ثانيتين.
- لـ يقوم الراديو بضبط محطة تتمتع باستقبال قوي تلقائيًا.

- 4 كرر الخطوة 3 لضبط المزيد من المحطات.

- لضبط محطة ذات استقبال ضعيف، اضغط على TUNING +/- بشكل متكرر حتى تجد الاستقبال المثالي.

برمجة محطات الراديو تلقائيًا

يمكنك برمجة 20 محطة راديو معينة مسبقًا بحد أقصى.

- 1 في وضع الموالف، اضغط باستمرار على AUTOSCAN لأكثر من ثانيتين لتنشيط وضع البرنامج التلقائي.
- لـ تتم برمجة كل المحطات المتوفرة بترتيب قوة استقبال تردد الموجة.
- لـ تبت محطة الراديو الأولى التي تم برمجتها تلقائيًا.

تخزين محطات الراديو يدويًا

يمكنك برمجة 20 محطة راديو معينة مسبقًا بحد أقصى.

- 1 ضبط محطة راديو.
- 2 اضغط على AUTOSCAN لتنشيط وضع البرنامج.
- لـ يبدأ الرقم السابق الإعداد بالوميض.
- 3 اضغط على PRESET +/- لتحديد رقم.
- 4 اضغط على AUTOSCAN للتأكيد.
- 5 كرر الخطوات أعلاه لبرمجة محطات أخرى.

ملاحظة

- لاستبدال محطة مبرمجة، قم بتخزين محطة أخرى مكانها.

تحديد محطة راديو معينة مسبقًا

- 1 اضغط على - PRESET + لتحديد رقم معين مسبقًا.

5 الميزات الأخرى

تعيين مؤقت المنبه

- 1 تأكد من تعيين الساعة بشكل صحيح.
- 2 في وضع الاستعداد، قم بتدوير SET ALARM/CLOCK/SET TIME إلى موضع SET ALARM.
- لـ تبدأ أرقام الساعة والدقيقة بالوميض.
- 3 قم بتدوير HOUR لتعيين الساعة.
- 4 قم بتدوير MINUTE لتعيين الدقيقة.
- 5 قم بتدوير SET ALARM/CLOCK/SET TIME إلى موضع CLOCK للتأكيد.

تعيين وضع المنبه

- 1 قم بضبط عنصر التحكم BUZZER/RADIO ALARM لتحديد المصدر للمنبه.
- لـ عندما يحين وقت إطلاق المنبه، يتم تشغيل راديو FM/MW أو الجرس الكهربائي المحدد.

تلميح

- إذا تم تحديد مصدر الراديو، يمكنك ضبط MW/FM لتحديد الخيار بين راديو FM و MW.
- لضبط مستوى صوت مصدر الموالف، أخرج من وضع المنبه أولاً.

تنشيط مؤقت المنبه وتعطيله.

- 1 اضغط بشكل متكرر على ALARM ON/OFF لتنشيط مؤقت المنبه أو إلغاء تنشيطه.

تكرار المنبه

- 1 عندما يرن المنبه، اضغط على REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL.
- لـ يكرر المنبه الرنين بعد مرور دقائق.

تلميح

- يمكنك الضغط على TUNING +/- لضبط الفاصل الزمني لتكرار المنبه.

إيقاف صوت المنبه

- 1 عندما يرن المنبه، اضغط على SLEEP/ALARM RESET.
- لـ يتوقف المنبه ولكن إعدادات المنبه تبقى.

3 الشروع في العمل

تنبيه

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل.


إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

ثبيت البطاريات

ملاحظة

- يمكنك استخدام طاقة التيار المتناوب فقط كوحدة تزويد بالطاقة، تُستخدم البطاريات (غير متوفرة) لإنشاء نسخ احتياطية.

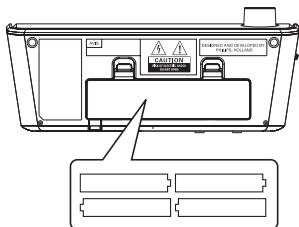

- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 أدخل أربع بطاريات بجهد 1.5 فولت وبحجم R03/UM-4/AAA مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- 3 أغلق حجرة البطارية.

توصيل الطاقة


تنبيه

- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة على الجهة الخلفية للجهاز أو على جانبه السفلي.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب الفابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل محوّل طاقة التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في الجهة السفلى للوحدة الرئيسية.

- 1 قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتناوب بمقبس الحائط.

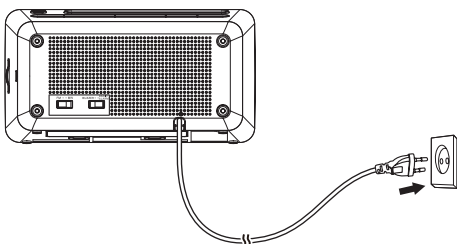

تعيين الساعة

- 1 في وضع الاستعداد، قم بتدوير SET ALARM/CLOCK/SET TIME إلى موضع SET TIME.
- لـ تبدأ أرقام الساعة والدقيقة بالوميض.
- 2 قم بتدوير HOUR لتعيين الساعة.
- 3 قم بتدوير MINUTE لتعيين الدقيقة.
- 4 قم بتدوير SET ALARM/CLOCK/SET TIME إلى موضع CLOCK للتأكيد.

ضبط مستوى الصوت

- 1 أثناء التشغيل، أدر VOL +/- لرفع/خفض مستوى الصوت.

4 الاستماع إلى الراديو

ضبط محطة الراديو

تلميح

- ضع الهوائي على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على استقبال مثالي، قم بتوسيع نطاق موقع الهوائي بالكامل وضبطه.