

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Clock Radio

AJ3551



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

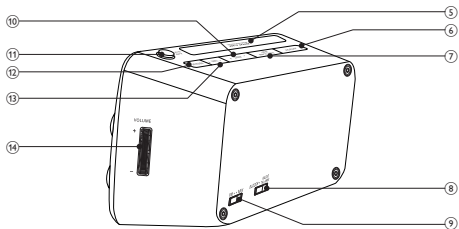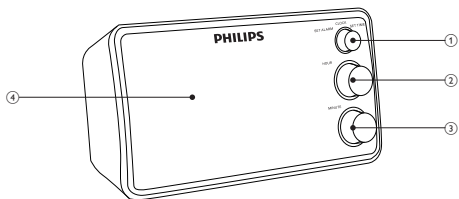

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καρτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καρτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ⑭ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑰ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EE + 2006/95/EE

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Ανακύκλωση



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των

παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.



Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί.

Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

®Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο
 - να γνωρίζετε την ώρα
 - να ρυθμίζετε την αφύπνιση για να σας ξυπνά σε μια συγκεκριμένη ώρα.
-

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
 - Εγχειρίδιο χρήσης
-

Επισκόπηση της κύριας μονάδας (Δείτε 1)

① SET ALARM/CLOCK/SET TIME

- Ρύθμιση αφύπνισης/ώρας.
- Μετάβαση σε οθόνη ρολογιού.

② HOUR

- Ρύθμιση ώρας.

③ MINUTE

- Ρύθμιση λεπτών.

④ Πίνακας ενδείξεων

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑤ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

⑥ AUTOSCAN

- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.

⑦ SLEEP/ALARM RESET

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- Επαναφορά αφύπνισης.

⑧ BUZZER/RADIO ALARM

- Ρύθμιση λειτουργίας αφύπνισης.

⑨ MW/FM

- Επιλογή ζώνης συχνοτήτων.

⑩ - PRESET +

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

⑪ ALARM ON/OFF

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.

⑫ RADIO ON/OFF

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου.

⑬ TUNING +/-

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

⑭ VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____


Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών



Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Οι μπαταρίες (δεν παρέχονται) χρησιμοποιούνται μόνο ως εφεδρικό μέσο.



- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 4 μπαταρίες R03/UM-4/AAA 1,5V με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

Σύνδεση στο ρεύμα


Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας.

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

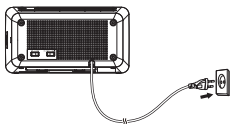

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, περιστρέψτε το κουμπί **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** στη θέση **SET TIME** .
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **HOUR** για ρύθμιση της ώρας.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **MINUTE** για ρύθμιση των λεπτών.
- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** στη θέση **CLOCK** για επιβεβαίωση.

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, περιστρέψτε το ρυθμιστικό **VOL +/-** για αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **RADIO ON/OFF** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Ρυθμίστε το διακόπτη **MW/FM** για επιλογή δέκτη MW ή FM.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/-** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUTOSCAN** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.
-

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **AUTOSCAN** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **PRESET +/-** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε **AUTOSCAN** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε - **PRESET** + για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

5 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Σε λειτουργία αναμονής, περιστρέψτε το κουμπί **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** στη θέση **SET ALARM** .
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί **HOUR** για ρύθμιση της ώρας.
- 4 Περιστρέψτε το κουμπί **MINUTE** για ρύθμιση των λεπτών.
- 5 Περιστρέψτε το κουμπί **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** στη θέση **CLOCK** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση λειτουργίας αφύπνισης

- 1 Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου **BUZZER/RADIO ALARM** έτσι ώστε να επιλέξετε πηγή για την αφύπνιση.
↳ Όταν φτάσει η ώρα που έχετε ορίσει να ενεργοποιηθεί η αφύπνιση, ενεργοποιείται το ραδιόφωνο FM/MW ή το κουδούνισμα, ανάλογα με την επιλογή σας.



Συμβουλή

- Εάν επιλέξετε πηγή ραδιοφώνου, μπορείτε να ρυθμίσετε το διακόπτη **MW/FM** για επιλογή ραδιοφώνου FM ή MW.
- Για προσαρμογή της έντασης για την πηγή δέκτη, πραγματοποιήστε πρώτα έξοδο από τη λειτουργία αφύπνισης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **ALARM ON/OFF** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.

Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από μερικά λεπτά.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **TUNING+/-** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται πριν ξαναηχήσει η αφύπνιση.

Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SLEEP/ALARM RESET**.
↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (σε λεπτά).
↳ Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση)
↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου

0,2W RMS

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
Πλέγμα συντονισμού	FM: 50 KHz MW: 9KHz
Ευαισθησία – Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	FM: <22 dBu MW: <92 uV/m
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	FM: <28 dBu MW:<98 uV/m
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	FM: <3% MW:<5%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	FM: >45 dB MW:>40 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 ~240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<5W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<2W
Διαστάσεις	172 x 92 x 72 χιλ.
Βάρος	0,56 κιλό

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3551_12_UM_V6.0

