

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu:

www.philips.com/welcome

Laikrodis – Radijo Imtuvas **AJ 3551**



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumas

Svarbios Saugumo Instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neuzblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu neketinate jo naudoti ilgesnį laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
14. **DĖMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:**
 - Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
 - Jeigu įrenginio neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas išimkite.
15. Jūsų įrenginys negali būti nei aptaškytas, nei aplaistytas.



16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
17. Kuomet atjungimui naudojamas MAINS kištukas arba “appliance coupler” įrenginys, jis turi būti veikiantis ir pasiekiamas bet koku metu.

! Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitinkinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

Pastaba

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams. Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC. Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.




Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis. Daugiau informacijos apie senų produktų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos institucijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

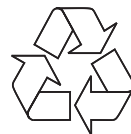

... SVARBI INFORMACIJA

Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą; tai numato 2006/66/EC direktyva.

Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

Aplinkosaugos informacija

Į pakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvus pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

® Kensington ir Micro Saver yra registruoti JAV prekiniai ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai. Kitose pasaulio šalyse registracijos taip pat išduotos arba laukia patvirtinimo.

2. JŪSŲ LAIKRODIS – RADIO IMTUVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, jūs galite:


- Klausytis radijo
- Žinoti laiką
- Nustatyti žadintuvą, kuris jus pažadins atitinkamu metu.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Naudojimosi instrukcijos

Pagrindinio įrenginio apžvalga

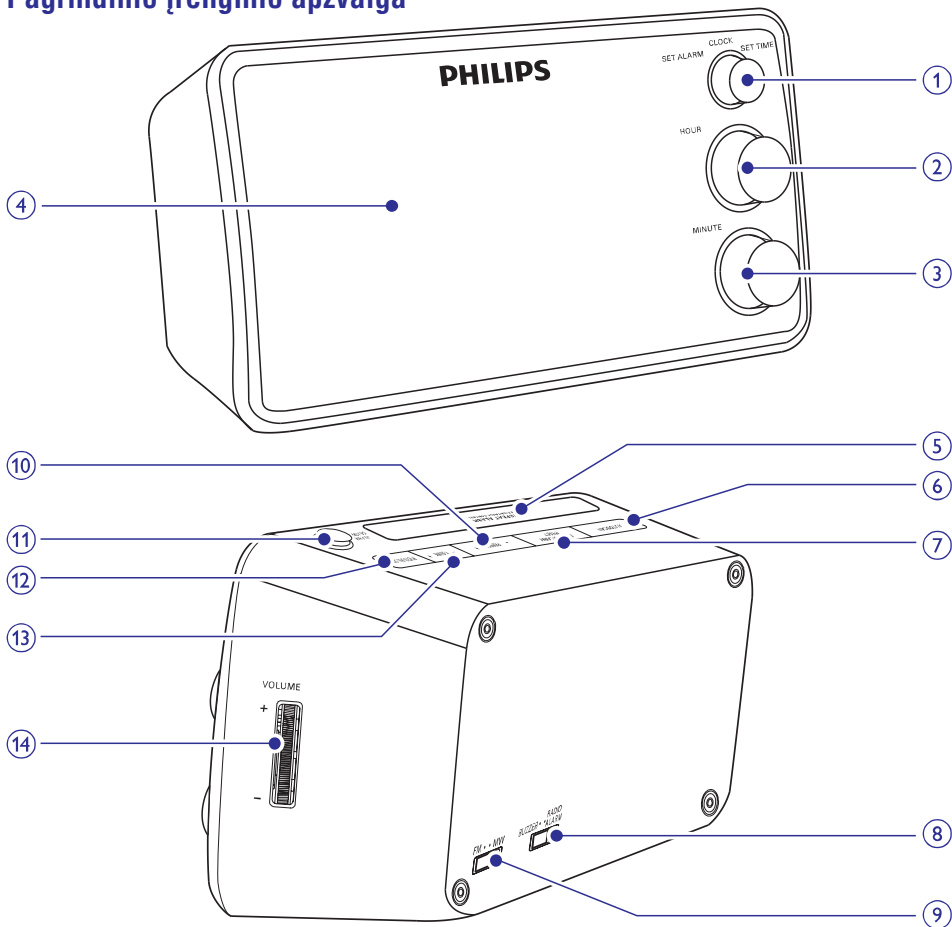

1. SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME

- Nustatyti žadintuvo laiką/ laiką.
- Parodyti laikrodžio ekraną.

2. HOUR

- Nustatyti valandas.

3. MINUTE

- Nustatyti minutes.

4. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

5. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL

- Pakartoti žadintuvą.
- Pareguliuoti ekrano apšvietimo ryškumo lygį.

6. AUTOSCAN

- Radijo stočių programavimas.

7. SLEEP/ ALARM RESET

- Nustatyti automatinį išsijungimą.
- Nustatyto žadintuvo atšaukimas.

8. BUZZER/ RADIO ALARM

- Nustatyti žadintuvo režimą.

9. MW/ FM

- Radijo bangų pasirinkimas.

10. - PRESET +

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

11. ALARM ON/ OFF

- Įjungti/ išjungti žadintuvą.

12. RADIO ON/ OFF

- Įjungti/ išjungti radiją.

13. TUNING + / -

- Radijo stoties nustatymas.

14. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

3. PRADŽIA

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____


Serijos Numeris: _____

Baterijų įdėjimas

Pastaba

- Maitinimui galite naudoti tik AC elektros maitinimą. Baterijos (komplekte nepateiktos) yra kaip atsarginis variantas.

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite 4 baterijas (1.5V R03/UM-4/AAA tipo), teisingai atitaisydami jas pagal poliškumą (+/-), kaip parodyta.
3. Uždarykite maitinimo elementams skirtą skyriaus dangtelį.

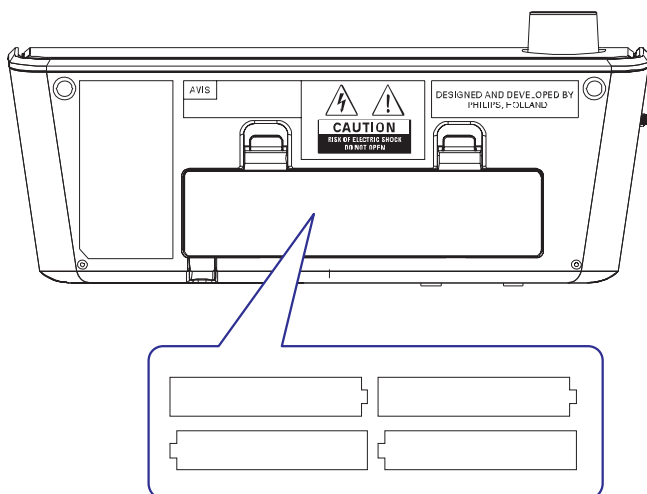

Maitinimo prijungimas


! Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami AC adapterį visada traukite jį už kištuko. Niekada nebandykite traukti už laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo adapterį įsitinkite, kad atlikote visus būtinus sujungimus.

☰ Pastaba

- Įrenginio tipas nurodytas aparato apatinėje dalyje.

1. Prijunkite AC maitinimo laidą į elektros lizdą sienoje.

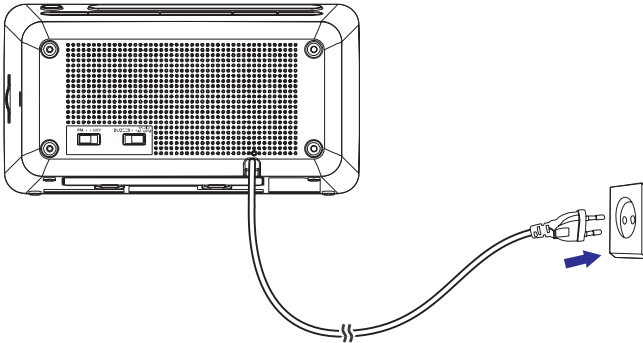

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** nustatykite į **SET TIME** poziciją.
↳ Valandų ir minučių skaitmenys ims mirksėti.
2. Pasukite **HOURL** mygtuką, kad nustatytumėte valandas.
3. Pasukite **MINUTE** mygtuką, kad nustatytumėte valandas.
4. Kad patvirtintumėte, **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** nustatykite į **CLOCK** poziciją.

Garsumo lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-**, kad padidintumėte/ sumažintumėte garsumo lygį.

4. RADIOJ IMTUVO KLAUSYMAS

Radijo stoties suradimas



Patarimas

- Anteną padėkite kuo toliau nuo Televizijos, VCR vaizdo grotuvo bei kitų galimų spinduliuavimo šaltinių.
- Norėdami išgauti optimalią transliaciją, pilnai ištieskite ir nureguliuokite anteną.

1. Spauskite **RADIO ON/ OFF**, norėdami įjungti radiją.
 2. Nustatykite **MW/FM**, kad pasirinktumėte MW arba FM tiunerį.
 3. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **TUNING +/-**.
↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
 4. Kartokite 3 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.
- Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **TUNING +/-**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių nustatymas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

1. Tiunerio režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **AUTOSCAN** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymo režimą.
↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
↳ Pradedama groti pirma nustatyta ir išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių nustatymas

Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

1. Nureguliuokite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **AUTOSCAN**, kad įjungtumėte radijo stočių nustatymo režimą.
↳ Ims mirksėti radijo stoties numeris.
3. Spauskite **PRESET +/-**, kad pasirinktumėte numerį.
4. Spauskite **AUTOSCAN**, kad patvirtintumėte.
5. Kartokite aukščiau aprašytus žingsnius, norėdami nustatyti kitas stotis.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

Nustatytos radijo stoties pasiekimas

1. Tiunero režime naudokitės – **PRESET** + mygtukais, kad pasirinktumėte stoties numerį.

5. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvo nustatymas

1. Įsitinkinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.
2. Budėjimo režime **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** nustatykite į **SET ALARM** poziciją.
 - ↳ Rodomi mirksintys valandų ir minučių skaičiai.
3. Sukite **HOURL** ratuką, kad nustatytumėte valandas.
4. Sukite **MINUTE** ratuką, kad nustatytumėte minutes.
5. Kad patvirtintumėte, **SET ALARM/ CLOCK/ SET TIME** nustatykite į **CLOCK** poziciją.

Žadintuvo režimo nustatymas

1. Nustatykite **BUZZER/ RADIO ALARM** mygtuką, norėdami pasirinkti įsijungiančio žadintuvo šaltinį.
 - ↳ Atėjus nustatytam laikui, žadintuvas įjungs FM/MW radijo stotį arba ims pypsėti.



Patarimas

- Jei pasirinktas radijo šaltinis, galite pareguliuoti **MW/FM**, kad pasirinktumėte tarp FM ir MW radijo.
- Norėdami pareguliuoti garsumą tiunerio režime, pirmiausia išjunkite žadintuvo režimą.

Žadintuvo nustatymo aktyvavimas arba išjungimas

1. Kelis kartus spauskite **ALARM ON/ OFF** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo nustatymą.

Žadintuvo pakartojimas

1. Suskambus žadintuvui spauskite **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** mygtuką.
 - ↳ Po kelių minučių žadintuvas vėl ims skambėti.



Patarimas

- Norėdami pareguliuoti kartojimosi intervalą, galite spausti **TUNING +/-**.

Žadintuvo išjungimas

1. Suskambus žadintuvui spauskite **SLEEP/ ALARM RESET** mygtuką.
 - ↳ Žadintuvo skambėjimas išsijungs, tačiau žadintuvo nustatymai liks nepakitę.

Išsijungimo laikmačio ('sleep' funkcijos) nustatymas

Šis įrenginys gali automatiškai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

1. Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.
 - ↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs „zZ“ ikona.

Norėdami išjungti išsijungimo ('sleep') funkciją

1. Kelis kartus spauskite **SLEEP** mygtuką, kol ekrane bus rodoma **[OFF]** (išjungta).
 - ↳ Jei funkcija išjungta, „zZ“ ikona iš ekranėlio pranyks.

Ekranėlio apšvietimo lygio reguliavimas

1. Norėdami pareguliuoti ekranėlio apšvietimo lygį, kelis kartus spauskite **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL** mygtuką.

6. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties Galia0.2W RMS

Tiuneris

Radijo bangų spektrasFM: 87.5 – 108MHz;
MW: 531 – 1602kHz

'Tinklelis' (Tuning grid).....FM: 50 kHz
MW: 9 kHz

JautrumasFM: < 22 dBu

– Mono, 26dB Signalo ir triukšmo santykisMW: < 92 uV/m

Paieškos AtrankaFM: < 28 dBu
MW: < 98 uV/m

Bendrieji 'Harmoniniai' TrukdžiaiFM: < 3%
MW: < 5%

Signalo ir triukšmo santykisFM: > 45 dB
MW: > 40 dB

Bendra informacija

Galia.....220 ~ 240 V, 50/60Hz

Energijos Suvartojimas Veikimo metu< 5 W

Energijos Suvartojimas Budėjimo režime< 2 W

Išmatavimai.....172 x 92 x 72 mm

Svoris0.56 kg

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.

Prastas radijo bangų 'priėmimas'

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.

Neveikia 'taimeris'

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite 'taimerį'.


Laikrodžio/ 'taimerio' nustatymas išsitynė

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/ 'taimerį' iš naujo.

© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Visos teisės saugomos.

Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.
Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ir atitinkamų jos savininkų nuosavybė.

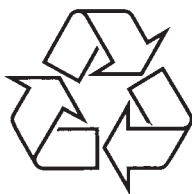

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>