

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3551



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	5
	Güvenlik	5
	Bildirim	7
<hr/>		
2	Saatli radyonuz	9
	Giriş	9
	Kutuda neler var	9
	Ana menü hakkında genel bilgiler	10
<hr/>		
3	Başlarken	12
	Pillerin takılması	12
	Gücü bağlayın	13
	Saati ayarlama	14
	Ses düzeyini ayarlar	14
<hr/>		
4	Radyo dinleyin	15
	Bir radyo istasyonu ayarlama	15
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	16
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	16
	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme	17
<hr/>		
5	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	19
	Ekran parlaklığını ayarlama	20
	Kensington kilidinin kullanımı	20

6	Ürün bilgileri	21
	Özellikler	21

7	Sorun giderme	23
----------	----------------------	-----------

1 Önemli

Güvenlik

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑩ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/ aksesuarlar kullanın.
- ⑪ Gökürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑫ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi,

cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

⑬ **Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:**

- Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.

⑭ **Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.**

⑮ **Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).**

⑯ **ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.**



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayınlabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

® Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:


- radyo dinleme
- saati öğrenme
- belirli bir saatte uyanmak için alarm zamanlayıcısını ayarlama.

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Kullanım kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

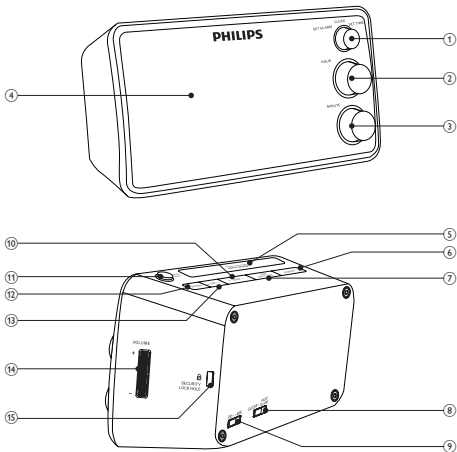

- ① **SET ALARM/CLOCK/SET TIME**
- Alarm zamanlayıcısını/saati ayarlar.
 - Saat ekranına geçer.
- ② **HOUR**
- Saati ayarlar.

- ③ **MINUTE**
- Dakikayı ayarlar.
- ④ **Gösterge paneli**
- Geçerli durumu gösterir.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Alarmı tekrarlar.
 - Ekran parlaklığını ayarlar.
- ⑥ **AUTOSCAN**
- Radyo istasyonları programlayın.
- ⑦ **SLEEP/ALARM RESET**
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
 - Alarm zamanlayıcısını sıfırlar.
- ⑧ **BUZZER/RADIO ALARM**
- Alarm modunu ayarlar.
- ⑨ **MW/FM**
- Bir dalga bandı seçer.
- ⑩ **- PRESET +**
- Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑪ **ALARM ON/OFF**
- Alarm zamanlayıcısını açar veya kapatır.
- ⑫ **RADIO ON/OFF**
- Radyoyu açar veya kapatır.
- ⑬ **TUNING +/-**
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- ⑭ **VOL +/-**
- Ses düzeyini ayarlayın.
- ⑮ **SECURITY LOCK HOLE**
- Seti kilitlet.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır.

Numaraları buraya yazın:

Model No. _____


Seri No. _____

Pillerin takılması



Not

- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Piller (birlikte verilmez) yedekleme içindir.



- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 4 x 1,5V R03/UM-4/AAA pili gösterilen şekilde kutupları doğru olarak (+/-) takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

Gücü bağlayın



Dikkat


- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü takmadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.



Not

- Tip plakası, ana ünitenin altında bulunur.

- 1 AC güç kablosunu prize takın.

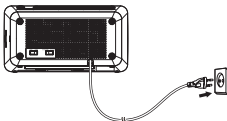

Saati ayarlama

- 1 Yedekte bekleme modunda, **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** öğesini **SET TIME** konumuna döndürün.
↳ Saat ve dakika basamakları yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **HOUR** öğesini döndürün.
- 3 Dakikayı ayarlamak için **MINUTE** öğesini döndürün.
- 4 Onaylamak için **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** öğesini **CLOCK** konumuna döndürün.

Ses düzeyini ayarlar

- 1 Çalma sırasında sesi açmak/kısmak için **VOL +/-** öğesini döndürün.

4 Radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Radyoyu açmak için **RADIO ON/OFF** öğesine basın.
- 2 MW veya FM istasyon ayarını seçmek için **MW/FM** öğesini ayarlayın.
- 3 **TUNING +/-** tuşunu 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 4 Daha fazla istasyon ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.
 - Alımı zayıf bir istasyonu ayarlamak için, en iyi alımı bulana kadar **TUNING +/-** tuşuna arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın

En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Otomatik program modunu etkinleřtirmek için tuner modunda **AUTOSCAN** tuřuna 2 saniyeden uzun basın.
 - ↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.
 - ↳ İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalmaya bařlar.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

En fazla 20 adet ön ayarlı radyo istasyonu programlayabilirsiniz.

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 Program modunu etkinleřtirmek için **AUTOSCAN** tuřuna basın.
 - ↳ Önayarlı numara yanıp sönmeye bařlar.
- 3 Bir numara seçmek için **PRESET +/-** tuřuna basın.
- 4 Onaylamak için **AUTOSCAN** tuřuna basın.
- 5 Bařka istasyonlar programlamak için yukandaki adımları tekrarlayın.



Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

- 1 Ön ayar numarasını seçmek için - **PRESET** + tuşuna basın.

5 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

- 1 Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
- 2 Yedekte bekleme modunda, **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** ögesini **SET ALARM** konumuna döndürün.
↳ Saat ve dakika basamakları yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için **HOUR** ögesini döndürün.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **MINUTE** ögesini döndürün.
- 5 Onaylamak için **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** ögesini **CLOCK** konumuna döndürün.

Alarm modunu ayarlama

- 1 Alarm kaynağını seçmek için **BUZZER/RADIO ALARM** denetimini ayarlayın.
↳ Alarm saati geldiğinde, seçilen FM/MW radyo veya zil etkinleşir.



İpucu

- Radyo kaynağı seçilirse, FM ve MW radyo arasında seçim yapmak için **MW/FM** ögesini ayarlayabilirsiniz.
- Radyo kaynağı ses düzeyini ayarlamak için önce alarm modundan çıkın.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **ALARM ON/OFF** tuşuna arka arkaya basın.

Alarmı tekrarlama

- 1 Alarm çaldığında, **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** tuşuna basın.
↳ Alarm, dakikalar sonra zili tekrarlar.



İpucu

- Alarmın tekrarlanma aralığını ayarlamak için **TUNING+/-** tuşuna basabilirsiniz.

Alarm sesini durdurma

- 1 Alarm çaldığında **SLEEP/ALARM RESET** tuşuna basın.
↳ Alarm durur, ancak alarm ayarları kalır.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz, belirlenen bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- 1 Ayarlanan bir zaman dilimini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde ekranda **zZ** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için

- 1 **[OFF]** (kapalı) görününceye kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı kapandığında **zzZ** ekrandan kaybolur.

Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Farklı ekran parlaklığı düzeyleri seçmek için **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** tuşuna arka arkaya basın.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü

0,2W RMS

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz MW: 531-1602 KHz
Şebeke ayarı	FM: 50 KHz MW: 9KHz
Hassaslık - Mono, 26dB S/N Oranı	FM: <22 dBu MW: <92 uV/m
Arama Seçiciliği	FM: <28 dBu MW:<98 uV/m
Toplam Harmonik Bozukluk	FM: <%3 MW:<%5
Sinyal Gürültü Oranı	FM: >45 dB MW:>40 dB

Genel bilgiler

AC gücü	220 ~240 V, 50/60Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<5W
Beklemede Güç Tüketimi	<2W
Boyutlar	172 x 92 x 72 mm
Ağırlık	0,56 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3551_12_UM_V6.0

