

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Clock Radio

AJ3551



UK Посібник користувача

PHILIPS

1 Важливо

Безпека

Важливі заходи безпеки

- 1 Прочитайте ці інструкції.
- 2 Зберігайте ці інструкції.
- 3 Візьміть до уваги всі попередження.
- 4 Дотримуйтеся усіх вказівок.
- 5 Не використовуйте виріб біля води.
- 6 Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
- 7 Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- 8 Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- 9 Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- 10 Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- 11 Ставте виріб лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається з виробом. Якщо виріб встановлено на візок, пересувайте



візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.

- 12 Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- 13 Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- 14 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- 15 Оберігайте виріб від рідин та бризок.
- 16 Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
- 17 Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

Примітка

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson

Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація



старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

® Kensington і Micro Saver є зареєстрованими у США товарними знаками корпорації ACCO World Corporation із виданими реєстраціями та поданими заявками у всьому світі, які очікують на відповідь.

2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:


- слухати радіо;
- дізнаватися час;
- налаштовувати таймер будильника, щоб прокидатися в певний час.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Посібник користувача

Огляд головного блока

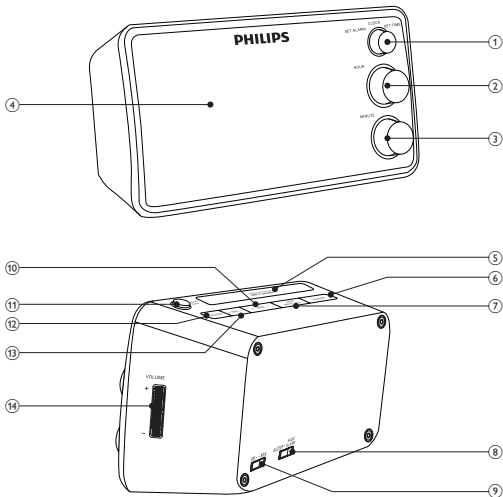

① SET ALARM/CLOCK/SET TIME

- Налаштування таймера увімкнення/часу.
- Перехід до екрана годинника.

② HOUR

- Встановлення години.

- ③ **MINUTE**
 - Встановлення хвилини.
- ④ **Індикаторна панель**
 - Відображення поточного стану.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Повторне спрацювання будильника.
 - Налаштування яскравості дисплея.
- ⑥ **AUTOSCAN**
 - Програмування радіостанцій.
- ⑦ **SLEEP/ALARM RESET**
 - Налаштування таймера вимкнення.
 - Скидання таймера будильника.
- ⑧ **BUZZER/RADIO ALARM**
 - Встановлення режиму будильника.
- ⑨ **MW/FM**
 - Вибір діапазону хвиль.
- ⑩ **- PRESET +**
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- ⑪ **ALARM ON/OFF**
 - Увімкнення/вимкнення таймера будильника.
- ⑫ **RADIO ON/OFF**
 - Увімкнення/вимкнення радіо.
- ⑬ **TUNING +/-**
 - Налаштуйте радіостанцію.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Регулювання гучності.

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____


Серійний номер _____

Встановлення батарей



Примітка

- Пристрій працює лише із живленням від мережі змінного струму. Батареї (не входять у комплект) є резервним джерелом живлення.

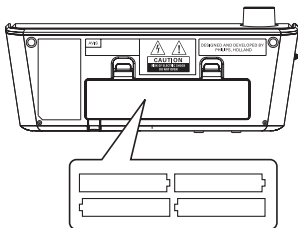

- 1 Відкрийте батарейний відсік.

- 2 Вставте 4 батареї 1,5 В R03/UM-4/AAA відповідно до зазначеної полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.

Під'єднання до джерела живлення



Увага!


- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному позаду або знизу пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення, завжди тримайте його за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати адаптер змінного струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться знизу на пристрої.

- 1 Вставте штекер кабелю змінного струму до розетки.

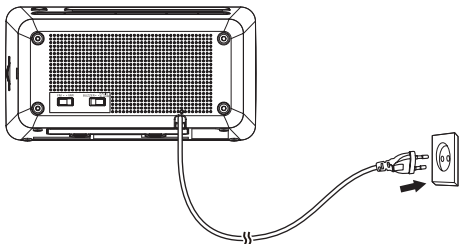

Налаштування годинника

- 1 У режимі очікування поверніть **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** у положення **SET TIME**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години та хвилин.
- 2 Щоб встановити годину, повертайте **HOUR**.
- 3 Щоб встановити хвилину, повертайте **MINUTE**.
- 4 Поверніть **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** у положення **CLOCK** для підтвердження.

Налаштування рівня гучності

- 1 Щоб збільшити/зменшити гучність, під час відтворення повертайте **VOL +/-**.

4 Прослухо вування радіо

Налаштування радіостанції



Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Натисніть **RADIO ON/OFF**, щоб увімкнути радіо.
- 2 Налаштуйте **MW/FM**, щоб вибрати MW- або FM-приймач.
- 3 Натисніть та утримуйте **TUNING +/-** понад 2 секунди.
 - ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 4 Щоб налаштувати інші станції, повторіть крок 3.
 - Щоб налаштувати радіостанцію зі слабким сигналом, натискайте **TUNING +/-**, поки сигнал не буде оптимальним.

Автоматичне програмування радіостанцій

Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій.

- 1 Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі тюнера натисніть та утримуйте **AUTOSCAN** понад 2 секунди.
 - ↳ Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що залежить від потужності прийому сигналу.
 - ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

Програмування радіостанцій вручну

Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій.

- 1 Налаштуйте радіостанцію.
- 2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **AUTOSCAN**.
 - ↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 3 Щоб вибрати номер, натисніть **PRESET +/-**.
- 4 Щоб підтвердити, натисніть **AUTOSCAN**.
- 5 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть подані вище кроки.



Примітка

- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї збережіть іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- 1 Щоб вибрати номер попередньо встановленої станції, натисніть - **PRESET +**.

5 Інші функції

Налаштування таймера увімкнення

- 1 Перевірте, чи правильно налаштовано годинник.
- 2 У режимі очікування поверніть **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** у положення **SET ALARM**.
 - ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години та хвилин.
- 3 Щоб встановити годину, повертайте **HOUR**.
- 4 Щоб встановити хвилину, повертайте **MINUTE**.
- 5 Поверніть **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** у положення **CLOCK** для підтвердження.

Налаштування режиму будильника

- 1 За допомогою регулятора **BUZZER/RADIO ALARM** виберіть джерело сигналу будильника.
 - ↳ Коли будильник має спрацювати, увімкнеться вибране FM/MW-радіо або зумер.



Порада

- Якщо вибрано радіо як джерело сигналу, можна налаштувати **MW/FM**, щоб вибрати FM- або MW-радіо.
- Щоб відрегулювати гучність радіоприймача, спочатку вийдіть з режиму будильника.

Увімкнення і вимкнення таймера будильника

- 1 Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, кілька разів натисніть **ALARM ON/OFF**.

Повторне спрацювання будильника

- 1 Коли дзвонить будильник, натисніть **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Будильник задзвонить знову через кілька хвилин.



Порада

- Щоб налаштувати інтервал повторного спрацювання будильника, можна натиснути **TUNING+/-**.

Зупинення сигналу будильника

- 1 Коли дзвонить будильник, натисніть **SLEEP/ALARM RESET**.
↳ Будильник вимкнеться, але налаштування будильника залишаться.

Налаштування таймера вимкнення

Цей пристрій може автоматично переходити в режим очікування після визначеного періоду часу.

- 1 Натискайте **SLEEP**, щоб вибрати визначений період часу (у хвилинах).
 - ↳ Якщо таймер вимкнення активовано, на дисплеї відображається індикація **zZ**.

Для скасування таймера вимкнення

- 1 Кілька разів натисніть **SLEEP**, поки не з'явиться напис **[OFF]** (вимк.).
 - ↳ Коли таймер вимкнення скасовано, індикація **zZ** зникає з дисплея.

Налаштування яскравості дисплея

- 1 Щоб вибрати різні рівні яскравості дисплея, кілька разів натисніть **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

6 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність 0,2 Вт RMS

Тюнер

Діапазон налаштування FM: 87,5-108 МГц
CX: 531-1602 кГц

Налаштування частоти FM: 50 кГц
CX: 9 кГц

Чутливість
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ FM: <22 дБи
CX: <92 мкВ/м

Вибірковість пошуку FM: <28 дБи
CX: <98 мкВ/м

Повне гармонійне викривлення FM: <3%
CX: <5%

Співвідношення "сигнал-шум" FM: >45 дБ
CX: >40 дБ

Загальна інформація

Мережа змінного струму 220-240 В змінного струму,
50/60 Гц

| | |
|--|------------------|
| Споживання електроенергії під час експлуатації | <5 Вт |
| Споживання електроенергії в режимі очікування | <2 Вт |
| Розміри | 172 x 92 x 72 мм |
| Вага | 0,56 кг |

7 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3551_12_UM_V6.0

