



PHILIPS




Radiobudík


Navštivte Philips na internetu
<http://www.philips.com>

Česky



Vytlačeno v ČR

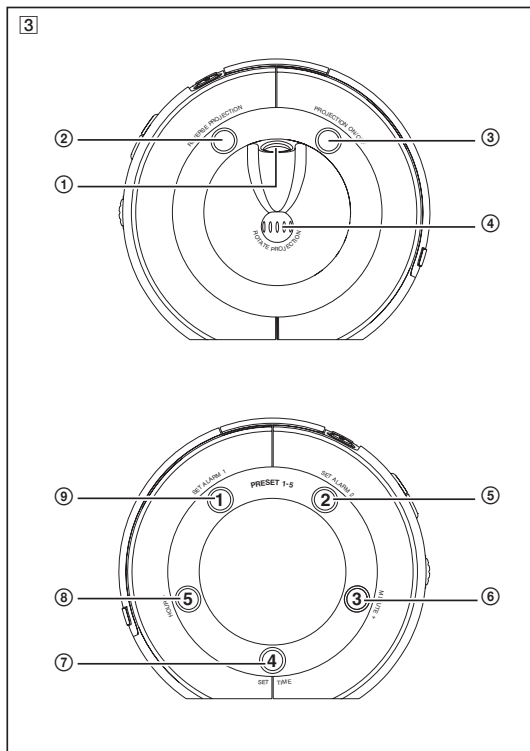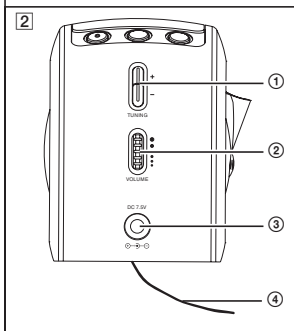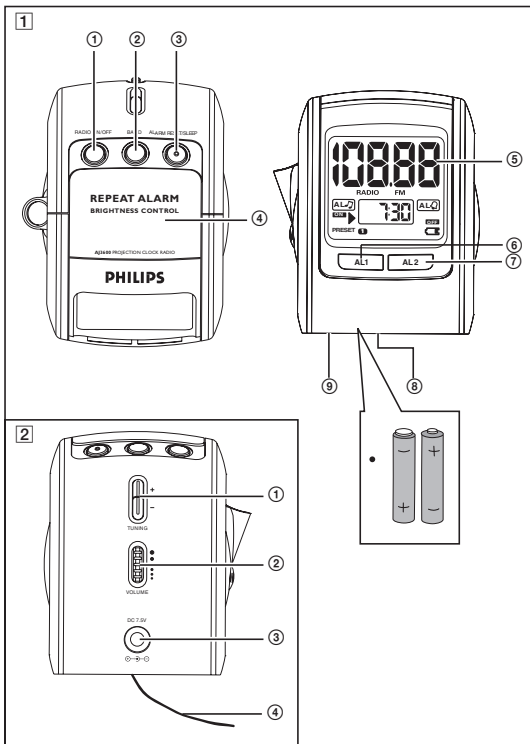

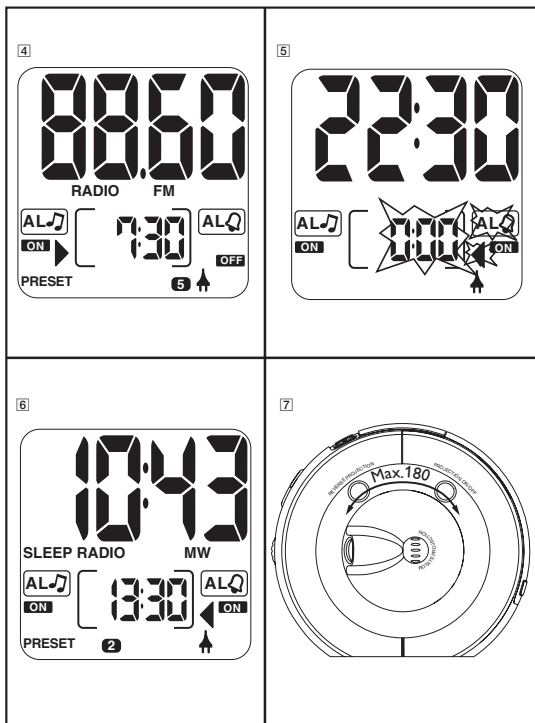

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 x AC napájecí adaptér 7,5 V

VRCHNÍ A ČELNÍ PANEĽ (Viz [1])

- RADIO ON/OFF**
 - zapnutí/vypnutí rádia; zobrazení rozhlasové frekvence
 - vypnutí časovače
- BAND** - Volba FM/MW vlnového rozsahu
- ALARM RESET/SLEEP**
 - vypnutí aktivního budíku na 24 hodin
 - aktivace rádia pro funkci usínání s hudbou
 - zobrazení/nařízení/vypnutí časovače pro usínání s hudbou
- REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**
 - Odložení budíku o 9 minut
 - Změna jasu osvětlení displeje
 - Vypnutí funkce SLEEP
- DISPLEJ** - zobrazuje hodiny/budíky a jejich stav
- AL1 (AL)** - Zapnutí a vypnutí budíku ALAM 1 v režimu rádia
 - Zobrazuje čas pro ALAM 1
- AL2 (AL)** - Zapnutí a vypnutí budíku ALAM 2 v režimu bzučáku
 - Zobrazuje čas pro ALAM 2
- Bateriový prostor** - pro 4 baterie typu R6, UM3, AA
- RESET** - stisknete, pokud přístroj/displej nereaguje na stisk žádného tlačítka

ZADNÍ PANEĽ (Viz [2])

- TUNING +/-** - ladění rozhlasových stanic
- VOLUME** - nastavení hlasitosti
- DC 7,5 V** - zástrčka pro AC/DC 7,5 V adaptér
- Kablik** - zlepšuje FM příjem

LEVÝ A PRAVÝ PANEĽ (Viz [3])

- Projekční čočka**
- REVERSE PROJECTION** - převrácení číslic hodin vzhůru nohama
- PROJECTION ON/OFF** - zapnutí/vypnutí promítání hodin
- ROTATE PROJECTION** - jemné nastavení projekce do jiného úhlu
- SET ALARM 1 / PRESET 1** - Nařízení času pro první budík **ALARM 1**
 - Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 1
- SET ALARM 2 / PRESET 2** - Nařízení času pro první budík **ALARM 2**
 - Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 2
- MINUTE+ / PRESET 3** - Seřízení minut pro hodiny a budík
 - Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 3
- SET TIME / PRESET 4** - Nastavení hodin
 - Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 4
- HOUR+ / PRESET 5** - Seřízení hodin pro hodiny a budík
 - Uložení, vyvolání a zobrazení stanice 5



NAPÁJENÍ

Baterie (nejsou přiloženy)

- Otevřete dvířka bateriového prostoru a vložte 4 baterie (nejlépe PHILIPS POWER LIFE nebo alkalické články) typu R6, UM3 nebo AA. Dodržujte značení v bateriovém prostoru.
- Když jsou baterie vybité, nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje.
 - Při výměně baterií zůstanou nastavení hodin, budíků a předvolených stanic uložena po dobu 3 minut (viz „samostatné zálohování“)

Baterie obsahují chemické látky, proto je třeba staré baterie likvidovat v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.

Síťový adaptér

- 1 Připojte síťový adaptér do zástrčky **CD 7,5 V** na přístroji a do síťové zásuvky.
→  indikuje, že je přístroj napájen prostřednictvím síťového adaptéru.
- Ujistěte se, že je adaptér řádně připojen, aby se šetřila energie baterií!
- 2 Pokud přístroje nepoužíváte, vždy odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
→  indikátor zhasne.

Užitečný tip: Používejte pouze přiložený napájecí adaptér. Předejdete tak možnému poškození přístroje!

Typový štítek se nachází na spodní straně přístroje.

SAMOSTATNÉ ZÁLOHOVÁNÍ

Samostatné zálohování umožňuje v případě výpadku napájení (například při výměně baterií) uchovat **po dobu 3 minut** všechna nastavení přístroje (předvolené stanice, nastavení budíků a hodin). Radiobudík a osvětlení se v takovém případě vypne.

Pokud je napájení obnoveno po 3 minutách a displej zobrazí:

- blikající údaj hodin – znamená to, že je třeba znovu nastavit hodiny.

REŽIM SLABÝCH BATERIÍ

 indikuje slabé baterie. Vyměňte baterie za nové, aby byla zajištěna řádná činnost všech funkcí

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Reset

V případě zablokování přístroje externími vlivy (například výbojem elektrostatické elektřiny) umožňuje tlačítko **RESET** vynulovat nastavení přístroje a provést jeho inicializaci.

- Pomocí kulčičkového pera stiskněte **RESET** na spodní straně přístroje.

Jas osvětlení

Stiskněte jednou nebo vícekrát **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

- Jas displeje je možné nastavit na následující hodnoty:
Vysoký → *střední* → *nizký* → *vysoký* (při napájení ze sítě)
Nizký → *vysoký* → *nizký* → *vysoký* (při napájení z baterií)

Zlepšení příjmu:

Pro **FM**: rozviňte a rozviňte kablík tak, abyste docílili optimálního příjmu.

Pro **MW**: přístroj je vybaven vestavěnou anténou. Nasměrujte anténu změnou polohy přístroje.

ULOŽENÍ A VYVOLÁNÍ PŘEDVOLENÝCH STANIC

Do paměti přístroje můžete uložit celkem až 10 rozhlasových stanic, 5 pro každý vlnový rozsah.

- 1 Naladíte požadovanou stanici (viz naladění rozhlasových stanic).
- 2 Chcete-li stanici uložit jako předvolbu, podržte některé z tlačítek **PRESET** 1-5, dokud neuslyšíte dvojitý pípnutí.
→ Na displeji se zobrazí číslo předvolby této stanice.
- 3 Opakováním kroků 1 a 2 můžete uložit další stanice.
- Uložením jiné stanice pod stejné číslo předvolby vymažete dříve uloženou stanici.
- 4 Stiskem tlačítka **PRESET** 1-5 naladíte požadovanou předvolenou stanici.



POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU

Obecné

Je možné nastavit dva různé časy buzení. To je užitečné, pokud potřebujete vstávat v různých časech, například během pracovního týdne a o víkendy:

- **ALARM 1** – režim rádia
- **ALARM 2** – režim buzení. Přivítávací tón budíku postupně zvyšuje frekvenci pípnutí.

NASTAVENÍ ČASU A REŽIMU BUDÍKU (viz)

1. Zkontrolujte, že je vypnuté rádio.
2. Zapněte stiskem **AL1** nebo **AL2**.
→ Displej: U příslušné ikony **AL  nebo AL ** se objeví symbol **ON**.
3. Stiskněte a podržte **SET ALARM 1** nebo **SET ALARM 2**, dokud se nerozblíkají číslice času buzení.
4. Podržte nebo opakovaně stiskněte **HOUR+** nebo **MINUTE+** a nastavte hodinu, respektive minutu buzení. Když docílíte požadovaného nastavení, tlačítko **HOUR+** nebo **MINUTE+** pusťte.
5. Po nastavení hodiny a minuty buzení potvrďte nastavení stiskem **SET ALARM 1** nebo **SET ALARM 2**.

Užitečný tip:


- Při napájení z baterií je ve výchozím stavu nastavena nízká intenzita osvětlení, aby se šetřila energie baterií.
Jakékoli jiné použití **BRIGHTNESS CONTROL** pro jasnější nastavení displeje bude proto omezeno.

NASTAVENÍ HODIN

Čas se zobrazuje ve 24-hodinovém formátu.

1. Zkontrolujte, že je vypnuté rádio.
2. Stiskem **SET TIME** vstupte do režimu nastavení času.
3. Podržte nebo opakovaně stiskněte **HOUR+** nebo **MINUTE+** a nastavte hodinu, respektive minutu. Když docílíte požadovaného nastavení, tlačítko **HOUR+** nebo **MINUTE+** pusťte.
4. Potvrďte stiskem **SET TIME**.

RÁDIO

- 1 Stiskem **RADIO ON/OFF** rádio zapněte.
→ Displej zobrazí krátce frekvenci naposledy přijímané rozhlasové stanice a poté se vrátí k zobrazení času. Pokud posloucháte předvolenou stanici, zobrazuje se také číslo předvolby (**Viz **).
- 2 Chcete-li změnit vlnový rozsah, stiskněte **BAND**.
- 3 Hlasitost nastavte pomocí **VOLUME**.
- 4 Stiskem **RADIO ON/OFF** rádio vypnete.

Užitečné tipy:

- V pohotovostním režimu se zobrazují hodiny. Chcete-li zjistit rozhlasovou frekvenci:
- Stiskněte jednou nebo vícekrát **RADIO ON/OFF**;
- V případě předvolených stanic stiskněte jednou nebo opakovaně odpovídající tlačítko **PRESET** (1-5).

NALADĚNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC





Automatické ladění

- Stiskněte na 1 vteřinu nebo déle **TUNING +/-** pro naladění požadované stanice.
→ Rozhlasový přijímač automaticky naladí rozhlasovou stanici o dostatečně silném signálu.

Manuální ladění

- Stiskněte krátce opakovaně **TUNING+/-**, dokud nenaladíte požadovanou frekvenci.

Užitečné tipy:

- Pokud máte zvoleno **AL1 (AL **), ujistěte se před vypnutím, že je přístroj řádně naladěn na rozhlasovou stanici.
- Pokud nastavíte a aktivujete oba budíky na stejný čas, bude v tento čas aktivován pouze budík **AL2 (AL **).
- Pokud jsou zapnuté oba budíky **AL1 (AL **) a **AL2 (AL **), zobrazuje displej budík, který nastane jako první.
- Chcete-li zjistit časy nastavené pro budík **AL1** nebo **AL2**, stiskněte tlačítko **AL1** nebo **AL2**.
- Není možné nastavovat čas budíku během buzení nebo odloženého (opakovaného) buzení.

VYPNUTÍ BUDÍKU

Existují tři způsoby vypnutí budíku. Pokud budík zcela nezrušíte, aktivuje se 59 minut po prvním vypnutí alarmu automaticky funkce **OPAKOVÁNÍ BUDÍKU ZA 24 HODIN (24-hour ALARM RESET)**.


OPAKOVÁNÍ BUDÍKU ZA 24 HODIN

Pokud chcete budík okamžitě vypnout, ale zároveň chcete ponechat stejné nastavení budíku i pro následující den:

- Stiskněte **ALARM RESET/SLEEP**.
→ Uslyšíte pípnutí potvrzující aktivaci funkce obnovy budíku za 24 hodin.

ODLOŽENÍ BUDÍKU

Buzení se bude opakovat v intervalech po 9 minutách.

- Během buzení stiskněte **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL...**
→ Na displeji se až do opakování budíku objeví blikající symbol (AL  nebo (AL ).
- Chcete-li, můžete buzení znovu odložit o 9 minut (maximálně šestkrát).

ÚPLNÉ ZRUŠENÍ BUDÍKU

- Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **AL1** nebo **AL2**, dokud se pod odpovídající ikonou (AL  nebo (AL  neobjeví **OFF**.

FUNKCE SLEEP (Viz 6)

O funkci Sleep

Tento přístroj je vybaven časovačem, který umožňuje rádio po uplynutí nastaveného času automaticky vypnout. Volit lze mezi čtyřmi časy do usnutí.

Nastavení a vypnutí funkce SLEEP

- Během 1 vteřiny stiskněte dvakrát **ALARM RESET/SLEEP**, dokud se na displeji nezobrazí **SLEEP a SL:60**.
→ Rádio se automaticky zapne a naladí poslední nalaďenou stanicí.
- Chcete-li zvolit jiný čas do vypnutí, stiskněte **ALARM RESET/SLEEP** do 1 vteřiny znovu, než se displej vrátí k zobrazení času.
→ Na displeji se postupně zobrazuje: **SL:30, SL:15 a OFF**.
- Chcete-li zrušit funkci časovače, stiskněte jedno z tlačítek:
 - RADIO ON/OFF**
 - REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL...**
 - ALARM RESET / SLEEP** jednou nebo víckrát, dokud z displeje nezmizí **SLEEP**.

POUŽÍVÁNÍ PROJEKCE

Možná již máte zkušenosti s hledáním hodin po tmě. Díky této projekční funkci můžete promítat hodiny například na zeď nebo na strop (jako projekční plochu nedoporučujeme nábytek nebo zrcadla).

- Zapněte projekci stiskem **PROJECTION ON/OFF**.
→ **Projekční čočka** se červeně rozsvítí.
- Otáčejte **kolečkem projekční čočky** (maximálně 180 stupňů doleva nebo doprava) a také přístrojem, je-li třeba, a nalezněte vhodný projekční povrch (**Viz 7**).
- Chcete-li promítaný čas obrátit vzhůru nohama, stiskněte tlačítko **REVERSE PROJECTION**.
- Chcete-li změnit projekci mírně do jiného úhlu, otáčejte kuličkou **ROTATE PROJECTION** (maximálně 75 stupňů doleva nebo doprava).
- Projekci vypnete stiskem **PROJECTION ON/OFF**.
→ **Projekční čočka** zhasne.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

V případě poruchy zkontrolujte před odnesením přístroje do opravy nejprve níže uvedené body. Pokud nejste schopni s pomocí těchto pokynů problém odstranit, obraťte se na vašeho prodejce nebo servisní středisko.

VAROVÁNÍ: Za žádných okolností se nepokoušejte opravit přístroj vlastními silami, záruka na přístroj by tak pozbyla platnosti. Přístroj neotvírejte, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!

Žádný zvuk

- Není nastavena hlasitost
- Nastavte hlasitost

Není osvětlen displej / závada displeje / nefunguje rádio a budík

- Přístroj je v režimu nízké spotřeby
- Připojte síťový napájecí adaptér nebo vložte nové baterie

Chyba displeje / přístroj nereaguje na stisk tlačítek

- Elektrostatický výboj
- Kuličkovým perem stiskněte **RESET** na spodní straně přístroje. Nebo na 5 minut odpojte napájecí adaptér a vyndejte baterie, poté opět zapněte.

Nepřetržitě praskání a šum během FM příjmu

- Rušení jinými elektrickými přístroji, například TV, počítačem, zářivkou
- Přesuňte radiobudík mimo dosah rušení

Přerušované praskání během FM příjmu

- Slabý signál
- Rozviňte a nasměrujte anténní kablík

Užitečné tipy:

- Při provozu z baterií projekční lampa zasvítí jen krátce, aby se šetřila energie baterií.
- Pro delší projekční časy prosím použijte k napájení přístroje dodávaný 7,5 V AC síťový adaptér.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Pokud nebudete přístroj delší čas používat, vyjměte baterie.
- Nevystavujte přístroj vlhkosti, dešti, prachu a nadměrnému teplu od zdrojů tepla nebo přímého slunce.
- K čištění použijte měkký navlhčený hadřík nebo jelenici. Nepoužívejte čisticí přípravky obsahující benzín, ředidlo, atd. Mohli byste poškodit povrchovou úpravu přístroje.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obalový materiál byl omezen na minimum a sestává pouze z papíru a lepenky. Přístroj je vyroben z materiálů, které lze v případě rozebrání specializovanou společností recyklovat. **Dodržujte prosím místně platné předpisy upravující likvidaci obalových materiálů a vysloužilých přístrojů.**

Nefunguje budík

- Není nastaven čas/režim budíku
- Viz **NASTAVENÍ BUDÍKU**
- Příliš slabá hlasitost rádia
- Zvyšte hlasitost
- Při **AL1 (AL)** není nalaďena rozhlasová stanice
- Před nastavením budíku na **AL1** a vypnutím rádia zkontrolujte, zda je nalaďena rozhlasová stanice.

Rozmazaná projekce

- Příliš velká vzdálenost nebo úhel mezi přístrojem a projekční plochou
- Zmenšete vzdálenost/úhel.

Tento produkt vyhovuje požadavkům Evropské unie elektromagnetickou kompatibilitu.

Typový štítek a výrobní číslo se nacházejí uvnitř bateriového prostoru.