


CD Clock Radio

AJ3910

Manuale per l'utente
Manual do usuário
Brugermanual
Användarhandböckerna
Käyttöoppaita
εγχειρίδιο χρήσης



Meet Philips at the Internet
<http://www.audio.philips.com>

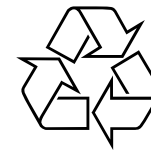

AJ 3910




PHILIPS



Printed in China

Jason-0441

1

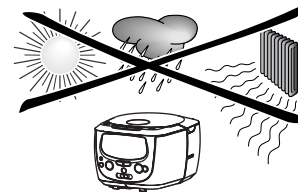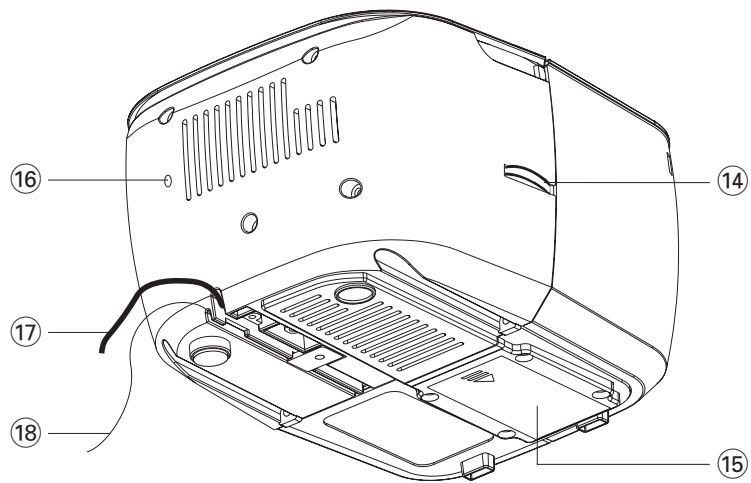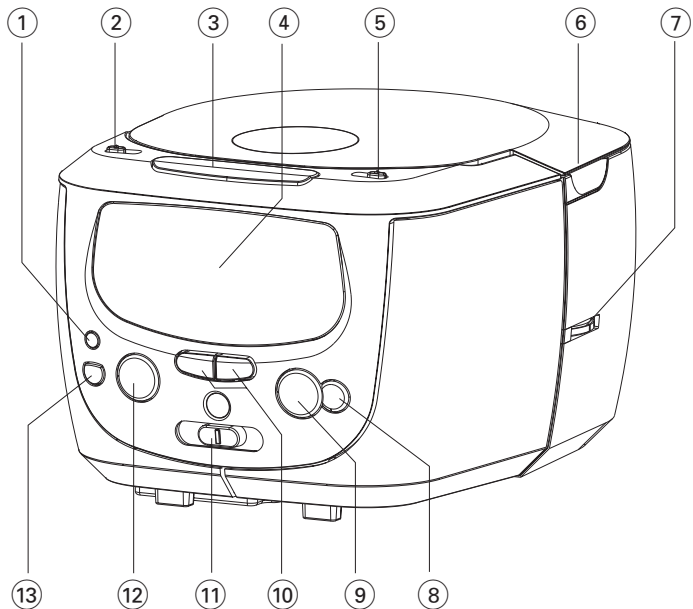


Πληκτρα ρυθμισης (δείτε 1)

- ① **SET TIME** – ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού
- ② **ALARM 1**
 - **ON** – Ανοίξτε τη ξυπνητηριού 1
 - **SET** – ρυθμίζει την ώρα του ξυπνητηριού 1
 - **OFF** – κλείστε τη ξυπνητηριού 1
- ③ **REPEAT ALARM** – κλείνει το ξυπνητήρι για διάστημα 6 λεπτών
- ④ **Display** – δείχνει την ώρα ρολογιού/ ξυπνητηριού και την κατάσταση της συσκευής
- ⑤ **ALARM 2**
 - **ON** – Ανοίξτε τη ξυπνητηριού 2
 - **SET** – ρυθμίζει την ώρα του ξυπνητηριού 2
 - **OFF** – κλείστε τη ξυπνητηριού 2
- ⑥ **LIFT TO OPEN** – σηκώστε δώ για να ανοίξει το καράκι του CD.
- ⑦ **TUNING** – βάζει ραδιοφωνικούς σταθμούς
- ⑧ **STOP ■** – διακοπή της αναπαραγωγής του CD
- ⑨ **PLAY / PAUSE ►||** – έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD.
- ⑩ **MIN ◀◀ / HOUR ►►**
 - Ρύθμιση της ώρας ρολογιού/αφύπνισης
 - επιλογή προηγούμενου ή επόμενου κομματιού / αναζήτηση αποσπάσματος προς τα μπροστά ή πίσω
- ⑪ **FM•MW•BUZ•CD**
 - επιλογή της πηγής ήχου : FM/ MW/ CD
 - επιλέγει τρόπο λειτουργίας αφύπνισης με ραδιόφωνο, βομβητή ή CD
- ⑫ **POWER / ALARM RESET**
 - Ανοίξτε/ κλείστε τη συσκευή
 - σταματά τον ενεργό ξυπνητήρι για 24 ώρες
 - σταματά τη λειτουργία SLEEP
- ⑬ **SLEEP**
 - θέτει σε λειτουργία ραδιόφωνο, CD για τρόπο λειτουργίας χρονοδιακόπτη
 - ρυθμίζει επιλογές χρονοδιακόπτη για αναπαραγωγή ραδιοφώνου / CD

- ⑭ **VOLUME** – ρυθμίζει την ένταση ήχου
- ⑮ **θήκη μπαταριών** – τοποθετήστε μια μπαταρία 9 χομου, τύπου 6F22 (δεν παρέχεται) για εφεδρική μνήμη ρολογιού
- ⑯ **RESET** – πατήστε αν η συσκευή / ένδειξη δεν αντιδρά στη λειτουργία κανενός κουμπιού
- ⑰ **Power cord** – συνδέστε με την πρίζα στον τοίχο.
- ⑱ **Σπειροειδής κεραία** – βελτιώνει τη ραδιοφωνική λήψη FM.


Τροφοδοσια

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης..
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει . Θα χρειαστεί να καθορίσετε τη σωστή ώρα.
- 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.
θε υσπε πμαυε ιτ μογαυεδ οξ υθε βου-υον οξ υθε τευ.

Κατανάλωση ισχύος (Κατάσταση αναμονής)

ρολογιού 1.6W

Εφεδρική μνήμη ρολογιού

Όταν προκύπτει διακοπή τροφοδοσίας, θα διακόπτονται όλες οι λειτουργίες στο ρολόι ραδιόφωνο. Όταν η παροχή τροφοδοσίας επανέρχεται, η ένδειξη ώρας είναι  και θα χρειάζεται να καθορίσετε εκ νέου τη σωστή ώρα στο ρολόι. Για να διατηρήσετε την ώρα του ρολογιού και την(τις) ώρα(ες) αφύπνισης στην περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος AC ή αποσύνδεσης,

τοποθετήστε μία μπαταρία 9 χομου (προτείνεται η χρήση τύπου 6F22, που δεν παρέχεται) μέσα θήκη μπαταρίας: θα λειτουργήσει ως εφεδρική μνήμη ρολογιού. Ωστόσο, η ώρα δεν θα φωτίζεται στην οθόνη ενδείξεων ρολογιού. Επίσης αποκλείονται οι λειτουργίες αφύπνισης, ραδιοφώνου FM / MW και CD. Αν η τροφοδοσία ρεύματος επανέλθει μετά και η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει στη σωστή ώρα.

- 1 Συνδέστε το φις ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα τοίχου.
- 2 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε μια μπαταρία χομου.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία μια φορά το χρόνο ή όσο τακτικά χρειάζεται.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

Ρύθμιση του ρολογιού**Οθόνη ενδείξεων ρολογιού**

Εμφανίζεται η ώρα και η οθόνη ενδείξεων επίσης υποδεικνύει αν έχετε ενεργοποιήσει την(τις) αφύπνιση(αφυπνίσεις) και οι δείκτες αυτοί θα φωτίζονται αντίστοιχα δίπλα στα ALARM 1 και ALARM 2 στην οθόνη ενδείξεων. Η ώρα εμφανίζεται σύμφωνα με το ωρολογιακό σύστημα 24 ωρών.

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το **SET TIME**.
- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το **MIN ◀◀** ή **HOUR ►►** για να ρυθμίσετε τις ώρες ή τα λεπτά.
- 3 Αφήστε ελεύθερο το **SET TIME** και **MIN ◀◀ / HOUR ►►** όταν φτάσετε στη σωστή ώρα.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

- 1 Πιέστε **POWER** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
→ Το πλήκτρο POWER φωτίζεται.
- 2 Χρησιμοποιήστε το **FM•MW•BUZ•CD** για επιλογή συχνοτήτων FM ή MW.
- 3 Χρησιμοποιήστε το **TUNING** (στον πλάγιο πίνακα) για να βρείτε το σταθμό σας.
- 4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το ρυθμιστικό **VOLUME control**.
- 5 Πιέστε **POWER** για να σβήσετε τη συσκευή.
→ Ο φωτισμός του πλήκτρου POWER θα σβήσει.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:

Για **FM**, τραβήξτε και αναπτύξτε πλήρως την σπειροειδή κεραία για να έχετε άριστη λήψη. Για **MW** η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε την κεραία ρυθμίζοντας τη θέση του ραδιοφώνου ξυπνητηριού σας.

Υο προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.**Αναπαραγωγή CD**

Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους ήχου (Audio) και εγγραψίμους ή (CD R). Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους CD-ROM, CD-RW, CDi, VCD, DVD ή CD υρολογιστή.

- 1 Ανοίξτε τη καράκι του CD.
- 2 Υοποθετήστε έναν δίσκο CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά..
- 3 Πιέστε **POWER** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
→ Το πλήκτρο POWER φωτίζεται.
- 4 Χρησιμοποιήστε το **FM•MW•BUZ•CD**

Λειτουργία CD

- για επιλογή **CD**.
- 5 Πατήστε **PLAY / PAUSE ►||** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
→ Η οθόνη δείχνει σύντομα την ένδειξη αριθμός του τρέχοντος
 - 6 Ρυθμίστε τον ήχο με τα ρυθμιστικά **VOLUME**.
 - 7 Πατήστε **►||** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
 - 8 Ξαναπατήστε **►||** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
 - 9 Πατήστε **STOP ■** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
→ Η οθόνη δείχνει σύντομα την ένδειξη τον συνολικό αριθμό διαδρομών.
 - 10 Πιέστε **POWER** για να σβήσετε τη συσκευή.
→ Ο φωτισμός του πλήκτρου **POWER** θα σβήσει.
- Χρήσιμες οδηγίες: Μπορείτε επίσης να πιέσετε **POWER** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του CD.*

Επιλογή άλλου τραγουδιού Κατά την αναπαραγωγή

- Πατήστε το **►|** επανειλημμένα έως ότου εμφανισθεί ο επιθυμητός αριθμός κομματιού στην οθόνη.
- Πατήστε μία φορά σύντομα το **◀◀** για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.
- Πατήστε περισσότερες φορές σύντομα το **◀◀** για να επιλέξετε κάποιο προηγούμενο κομμάτι.

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ►|**.
- Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο **◀◀ / ►|**.
→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Ξυπνητηριού

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Μπορείτε να καθορίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης **ALARM 1** και **ALARM 2** στους τρόπους λειτουργίας **CD**, **ραδιοφώνου** ή **βομβητή**.

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης

- 1 Σπρώξτε τον ολισθητήρα **ALARM 1** ή **ALARM 2** στο **SET**.
→ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει: ώρα του ξυπνητηριού 1 ή ξυπνητηριού 1.

*Χρήσιμες οδηγίες: Μην επιδιώξετε να σπρώξετε ταυτόχρονα και τους δύο ολισθητήρες **ALARM** στο **SET**.*

- 2 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **MIN ◀◀ / HOUR ►|** για γρήγορη διευθέτηση των ρυθμίσεων τόσο των ωρών όσο και των λεπτών.
- 3 Αφήστε ελεύθερο το **MIN ◀◀ / HOUR ►|** όταν φτάσετε στη σωστή ώρα.
→ Αν χρειαστεί να ρυθμίσετε την ώρα με αργό ρυθμό, λεπτό προς λεπτό, πιέστε και αφήστε το **MIN ◀◀ / HOUR ►|** επανειλημμένα.
- 4 Σπρώξτε τον ολισθητήρα **ALARM 1** ή **ALARM 2** στο **OFF**.
→ Η οθόνη ενδείξεων επανέρχεται στην ώρα ρολογιού. Για ανασκόπηση της ώρας αφύπνισης σας, Σπρώξτε τον ολισθητήρα **ALARM 1** ή **ALARM 2** στο **SET**.

Επιλογή δυνατοτήτων τρόπων λειτουργίας αφύπνισης

- 1 Πιέστε **POWER** για να σβήσετε τη συσκευή.
- 2 Επιλέξτε τον προτιμώμενο τρόπο λειτουργίας αφύπνισης: είτε **FM**, **MW**, **βομβητή** είτε **CD** χρησιμοποιώντας τον **FM•MW•BUZ•CD** επιλογή α πηγής.
- 3 Σπρώξτε τον ολισθητήρα **ALARM 1** ή **ALARM 2** στο **ON**.
→ Στην οθόνη ενδείξεων φωτίζεται ο αντίστοιχος δείκτης **ALARM**.

Ξυπνητηριού

- Στην καθορισμένη ώρα αφύπνισης, το ραδιόφωνο, το **CD** ή ο **βομβητής** θα ενεργοποιηθούν και περίπου **60** λεπτά αργότερα θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Αν επιλεγεί τρόπος λειτουργίας αφύπνισης με **CD**, θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση **CD**. Το **CD** θα αρχίσει την αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι.
- Αν έχετε επιλέξει **Ραδιόφωνο** ή **CD** ως τρόπο λειτουργίας αδράνειας, τότε αυτός θα είναι και ο τρόπος λειτουργίας αφύπνισης σας.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Υπάρχουν τρεις τρόποι να κλείσετε το ξυπνητήρι. Εκτός αν ακυρώσετε τελείως το ξυπνητήρι, η λειτουργία **24** ωρος μηδενισμός ξυπνητηριού επιλέγεται αυτόματα μετά από **60** λεπτά από τη στιγμή που κλείσει το ξυπνητήρι για πρώτη φορά.

24ΩΡΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Αν θέλετε να σταματήσει αμέσως ο τρόπος λειτουργίας ξυπνητήρι αλλά θέλετε επίσης να διατηρήσετε τη ρύθμιση ξυπνητηριού για την επόμενη ημέρα:

- Κατά το χτύπημα του ξυπνητηριού, πατήστε **POWER / ALARM RESET**.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Επαναλαμβάνει το χτύπημα ξυπνητηριού σας κατά διαστήματα **6** λεπτών.

- 1 Κατά το χτύπημα του ξυπνητηριού, πατήστε **REPEAT ALARM**.
- 2 Επαναλάβετε αν θέλετε.

Πλήρης Ακύρωση Ξυπνητηριού

Σπρώξτε τον ολισθητήρα **ALARM 1** ή **ALARM 2** στο **OFF**.

- Ο δείκτης αφύπνισης θα εξαφανιστεί από την οθόνη ενδείξεων.

SLEEP

SLEEP (ΥΠΝΟΣ)

Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη ύπνου, ο οποίος επιτρέπει στο ραδιόφωνο να κλείνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες ώρας ύπνου: **90**, **60**, **30** (λεπτά) και **λεπτά**.

Ρύθμιση και κλείσιμο του Sleep

- 1 Πιέστε **POWER** για να σβήσετε τη συσκευή.
- 2 Επιλέξτε την προτιμώμενη σας για το χρονοδιακόπτη πιέζοντας **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές έως ότου φανεί η επιθυμητή επιλογή.
→ Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει
-- (κλείστε) → **90** (λεπτά) → **60** → **30** → -- ...
- 3 Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, η συσκευή ενεργοποιείται.
→ Αν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας **ΓΔ**, πιέστε **PLAY / PAUSE ►||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
- 4 Η συσκευή θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την επιλεγμένη ώρα.
- 5 Για ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, πιέστε είτε το πλήκτρο **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές έως ότου εμφανιστεί το "- -" είτε το **POWER** για διακοπή λειτουργίας.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Η λειτουργία αδράνειας δεν επηρεάζει τη(τις) ρύθμισή(ρυθμίσεις) σας για την ώρα αφύπνισης.
- Αν έχετε καθορίσει αφύπνιση σε τρόπο λειτουργίας ραδιοφώνου ή **CD**, βεβαιωθείτε πως ρυθμίσατε την ένταση αρκετά δυνατά ώστε μπορεί να σας ξυπνήσει πριν καθορίσετε το χρόνο αδράνειας.

Συντήρηση

Οδηγίες Ασφαλείας

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
 - Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
 - Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
 - Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
 - Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
 - Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
 - Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
 - Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.
- CD πμαρσεσ και χειρισμός των δίσκων CD**
- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
 - Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πμαρσεσ σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
 - Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
 - Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
 - Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ αναστηκώνετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθμιση των ρυθμιστικών πλήκτρων και διακοπών εκτός των προβλεπόμενων στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.

Επιλυση προβλημάτων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Κανέναν ήχο

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση
- Ρυθμίστε την VOLUME

Χωρίς φωτάκι το ντισπλέι / το ντισπλέι δυσλειτουργεί / ραδιόφωνο και ξυπνητήρι δε λειτουργούν

- Ηλεκτροστατική αποφόρτιση
- Πιέστε την οπή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ(RESET), ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και συνδέστε την ξανά μετά από 5 λεπτά.

Το Λειτουργία CD δεν λειτουργεί

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Υποθετήστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση
- Έχει θολώσει ο φακός του λέιζερ
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο φακός
- Το CD-R είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Διακοπόμενο τρίξιμο και σφύριγμα κατά τη λήψη FM

- Ασθενές σήμα
- Τραβήξτε και αναπτύξτε την σπειροειδή κεραία

Συνεχές τρίξιμο και σφύριγμα κατά τη λήψη MW

- Παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές συσκευές π.χ. υπολογιστές, λάμπες φθορισμού κ.λ.π.
- Απομακρύνετε το ραδιόφωνο ξυπνητήρι από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

Το ξυπνητήρι δεν λειτουργεί

- Δεν καθορίστηκε ώρα αφύπνισης
- δείτε **Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης**
- Δεν επιλέχθηκε λειτουργία αφύπνισης
- δείτε **Επιλογή δυνατοτήτων τρόπων λειτουργίας αφύπνισης**.
- Δεν έχει τοποθετηθεί CD ενώ επιλέχθηκε το CD ως τρόπος λειτουργίας αφύπνισης.
- Τοποθετήστε CD