


CD Clock Radio

AJ3910

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Gebruikershandleiding
Benutzerhandbuch

Meet Philips at the Internet
<http://www.audio.philips.com>

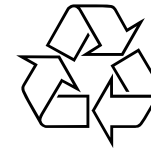

AJ 3910





PHILIPS



Printed in China

Jason-0441

1

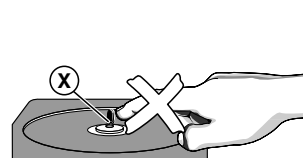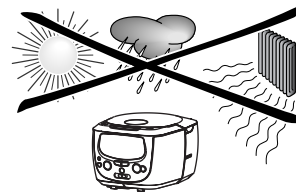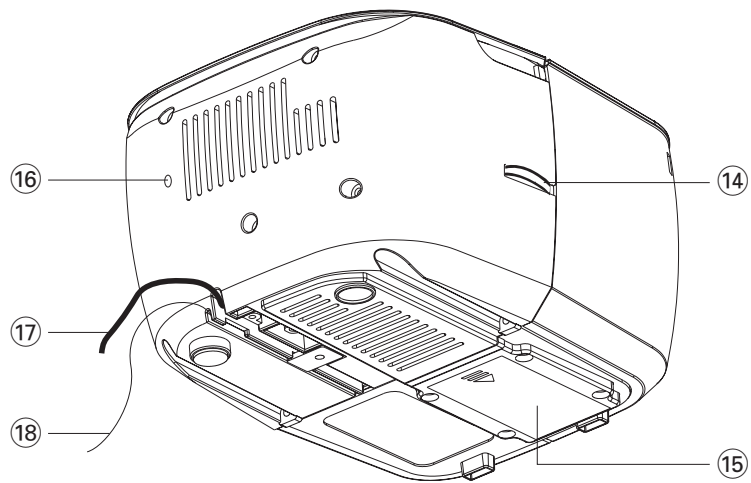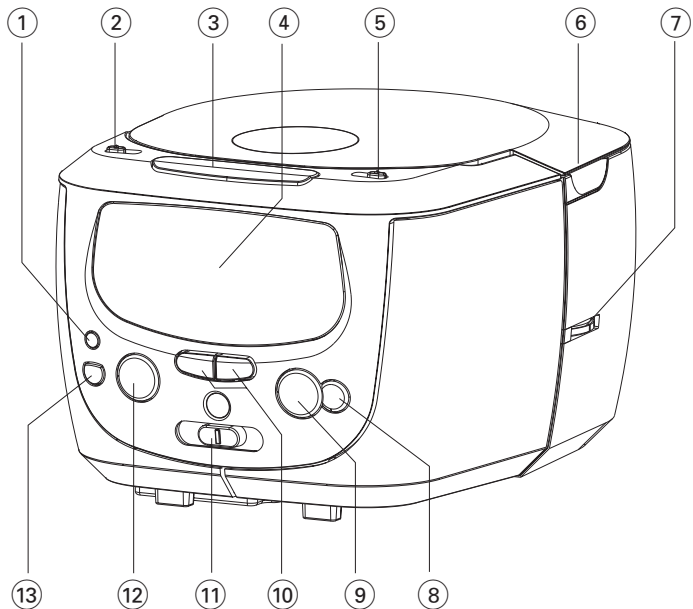

CD-speler

- 9 Druk op **STOP** ■ om het afspelen te beëindigen.
→ In het display verschijnt kort het totale aantal muziekstukken.
- 10 Druk op **POWER** om het apparaat uit te schakelen.
→ Het lampje van de toets POWER gaat uit.
- Nuttige tips:** U kunt ook op **POWER** drukken om het afspelen van de CD te beëindigen.


Kiezen van een ander nummer tijdens het afspelen

- Druk één of meerdere keren op ►► naar het/ een volgend nummer te gaan.
- Druk meer dan één keer op ◀◀ om naar een vorig nummer te gaan.
- Druk eenmaal op ◀◀ en het huidige nummer begint opnieuw vanaf het begin te spelen. Het volnummer verschijnt kort in het display wanneer u op ◀◀, ►► drukt om naar een ander nummer te gaan.

Zoeken naar een passage binnen een nummer

- 1 Houd, tijdens het afspelen, ◀◀ of ►► ingedrukt.
→ De cd wordt versneld en zachtjes afgespeeld.
- 2 Laat ◀◀ of ►► los zodra u de gewenste passage herkent.
→ Het afspelen gaat op de normale manier verder.

NL Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



Wekker

Gebruik van de wekker

Algemeen

U kunt twee verschillende wektijden instellen ALARM 1 en ALARM 2 waarbij u tevens kunt kiezen om gewekt te worden door een cd, de radio of de zoemer.

Instellen van de wekkertijd

- 1 Verschuif de schuifschakelaar **ALARM 1** of **ALARM 2** naar **SET**.
→ Gaat uit: wekkertijd (ALARM1 of ALARM2).

Nuttige tips: Probeer nooit beide schakelaars ALARM tegelijkertijd naar SET te verschuiven.

- 2 Houd **MIN** ◀◀ of **HOUR** ►► ingedrukt om respectievelijk de minuten of de uren te regelen.
- 3 Laat **MIN** ◀◀ of **HOUR** ►► los zodra de juiste tijd ingesteld is.
→ Om de tijd langzaam in te stellen en minuut voor minuut vooruit te gaan drukt u herhaaldelijk kort op **MIN** ◀◀ / **HOUR** ►►.
- 4 Duw de schuifschakelaar **ALARM 1** of **ALARM 2** naar de stand **OFF**.
→ In het display verschijnt opnieuw de tijd. Om de ingestelde wekkertijd na te kijken, Duw de schuifschakelaar **ALARM 1** of **ALARM 2** naar de stand **SET**.

Instellen van de manier van wekken

- 1 Druk op **POWER** om het apparaat uit te schakelen.
- 2 Selecteer de gewenste wekkermodus: of FM, MW, de zoemer of CD met behulp van de bronsschakelaar **FM•MW•BUZ•CD**.
- 3 Duw de schuifschakelaar **ALARM 1** of **ALARM 2** naar de stand **ON**.
→ De overeenkomstige indicator ALARM gaat op de display branden.

Wekker

- Op de ingestelde wekkertijd schakelt de radio, cd of zoemer aan en 60 minuten nadien automatisch weer uit.

Nuttige tips:

- Indien de wekkermodus CD is geselecteerd moet u een cd inzetten. De cd-weergave begint vanaf het eerste muzieknummer.
- Indien u de radio of cd als inslaapmodus heeft geselecteerd, is dit automatisch ook uw wekkermodus.

Wekker uit schakelen

Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 60 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de **24 uur wekkerherstel** gekozen.

24 uur wekkerherstel

Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:

- Druk op **POWER / ALARM RESET** terwijl de wekker afloopt.

Repeteerwekker

Hiermee gaat de wekker met tussenpozen van 6 herhaaldelijk af.

- 1 Druk terwijl de wekker afgaat op **REPEAT ALARM**.
- 2 U kunt dit desgewenst gedurende een uur herhalen.

De wekker volledig uitschakelen

Duw de schuifschakelaar **ALARM 1** of **ALARM 2** naar de stand **OFF**.

- De wekkerindicator verdwijnt van de display.

SLEEP

SLEEP (inslaaptimer)

Dit toestel bezit een ingebouwde aftelklok die de radio/CD na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakelt. Er zijn vier sluimertijden. 90, 60 of 30 minuten of uit-schakelaar

Regelen en uitschakelen van "Sleep"

- 1 Druk op **POWER** om het apparaat uit te schakelen.
- 2 Kies uw inslaaptijd door één of meerdere keren op **SLEEP** te drukken tot in het display de gewenste inslaaptijd verschijnt.
→ De display geeft - - (uit-schakelaar) → 90 (minuten) aan → 60 → 30 → - - ...
- 3 Na enkele seconden schakelt het apparaat aan.
→ Wanneer de cd-modus is geselecteerd drukt u op **PLAY / PAUSE** ►► om de weergave te starten.
- 4 Het apparaat schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd.
- 5 Om de timerfunctie te annuleren drukt u ofwel één- of meermaals op de toets **SLEEP** tot "- -" verschijnt of op **POWER** om het apparaat uit te schakelen.

Nuttige tips:

- De inslaapfunctie heeft geen invloed op uw wekkerinstelling(en).
- Indien u een wekker heeft ingesteld in de radio- of cd-modus, moet u voor het slapengaan controleren of het volume voldoende hard is gezet om uw wakker te maken.

Onderhoud & Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd's en cassettes tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

Onderhoud van de cd-speler en de cd's

- Als de CD-speler de CD's niet op de juiste manier kan lezen, gebruik dan een schoonmaak-CD om de lens schoon te maken voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt.
- Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
- Bij plotse temperatuurveranderingen kan er condens ontstaan en kan de lens van de cd-speler beslaan. Het afspele van een cd is dan niet mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
- Sluit altijd het cd-deksel om te voorkomen dat er stof in het cd-vak komt. Het cd-vak kunt u schoonmaken met een zachte droge doek.
- Maak de cd schoon door met een zachte, pluivrije doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de rand te wrijven. Gebruik geen schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd beschadigen.
- Schrijf nooit op een cd en plak er geen stickers op.

LET OP

Het gebruik van de toetsen en regelingen of het toepassen van de aanwijzingen anders dan hier beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of tot onveilige werking.

VERHELPEN VAN STORINGEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

WAARSCHUWING: *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

Geen geluid

- Het volume staat te zacht
- Zet het volume harder

Het apparaat reageert op geen enkele toets

- Elektrostatische ontlading
- Haal de stekker uit het stopcontact en sluit 5 minuten later weer aan.

Het afspele van een cd lukt niet

- De cd is beschadigd of vuil
- Vervang de cd/ maak deze schoon
- De lens van de laser is beslagen
- Wacht tot de lens geacclimatiseerd is
- De lens van de laser is vuil
- Maak de lens schoon door een schoonmaak-cd voor cd-lenzen af te spelen.
- De cd-r is niet afgesloten
- Gebruik een afgesloten cd-r

Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

- Zwak signaal
- De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen.

Constant gekraak/ gefluit bij AM (MW)-ontvangst

- Elektrische storingen van tv's, computers, tl-lampen enzovoort
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur

De wekker gaat niet af

- De wektijd is niet ingesteld
- Zie **Instellen van de wekkertijd**
- De manier van wekken is niet ingesteld
- Zie **Instellen van de manier van wekken**.
- Er is geen cd ingezet terwijl de cd als wekkermodus is geselecteerd.
- Zet een cd in

Met het oog op het milieu.

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.