

Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

Camina A

- Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.

Camina B

Ajuste del reloj

1. Pulse **SET TIME** una vez o más hasta que los dígitos de las horas/los minutos comenzarán a parpadear.
2. Mantenga pulsado o pulse repetidamente **HOUR ►►** / **MIN ◄◄** para ajustar las horas y los minutos respectivamente.
3. Pulse **SET TIME** para confirmar.

Ajuste de la hora de alarma

1. Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** una vez o más hasta que indicador **AL1/AL2** se enciende y los dígitos de las horas/los minutos
2. Mantenga pulsado o pulse repetidamente **MIN ◄◄** / **HOUR ►►** para ajustar las horas y los minutos respectivamente.
3. Deje de pulsar **MIN ◄◄** / **HOUR ►►** cuando alcance el ajuste correcto.
4. Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** para confirmar.

Camina C

Selección de opciones de modo de alarma

1. Pulse **POWER** para desactivar el aparato.
2. Seleccione la opción deseada de modo de alarma: o bien FM, AM, timbre o CD utilizando el selector de fuente **FM•AM•BUZ•CD**.
3. Ponga el interruptor **ALARM 1** o **ALARM 2** a **ON**.
 - Cuando llegue la hora de alarma establecida, la radio, el timbre o el CD se activará.

3 modos para apagar la alarma

- Pulse **POWER/ALARM RESET**
- Pulse **REPEAT ALARM**
- Ponga el interruptor de **ALARM 1** o **ALARM 2** a la posición **OFF**.

CD Clock Radio

AJ3910

Quick start


Mise en service rapide

Inicio rápido



Thanks for buying **Philips AJ3910 CD clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!



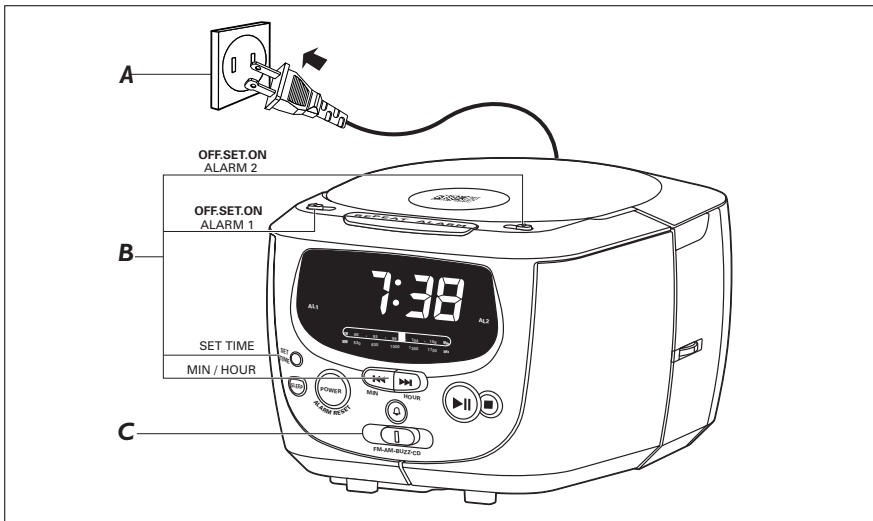

FRANÇAIS

Mise en Service Rapide c'est simple comme bonjour!

Étape A

- Branchez la fiche à la prise murale.

Étape B

Réglage de l'horloge

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **SET TIME** jusqu'à ce que les chiffres heure/minute clignotent.
2. Maintenez enfoncée ou appuyez plusieurs fois sur la touche **HOUR** ►► / **MIN** ◄◄ pour régler les heures et les minutes.
3. Appuyez sur la touche **SET TIME** pour confirmer.

Réglage de l'heure de l'alarme

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** jusqu'à ce que le voyant **AL1/AL2** s'allume et que les chiffres heure/minute clignotent.
2. Maintenez enfoncée ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MIN** ◄◄ / **HOUR** ►► pour régler les heures et les minutes.
3. Relâchez la touche **MIN** ◄◄ / **HOUR** ►► lorsque vous avez atteint le réglage correct.
4. Appuyez sur la touche **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour confirmer.

Étape C

Réglage du mode de l'alarme

1. Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil hors tension.
2. Sélectionnez le mode d'alarme désiré: FM, AM, sonnerie ou CD en utilisant le sélecteur **FM•AM•BUZ•CD**.
3. Faites glisser l'**ALARM 1** ou **ALARM 2** sur **ON**.
 - A l'heure réglée de l'alarme, la radio, la sonnerie ou le CD s'activera.

3 façons d'éteindre

- Appuyez sur **POWER/ALARM RESET**
- Appuyez sur **REPEAT ALARM**
- Mettez le sélecteur **ALARM 1** ou **ALARM 2** sur **OFF**.

ENGLISH

Quick start as easy as ABC!

Step A

- Plug to the wall outlet.

Step B

Setting the Clock time

1. Press **SET TIME** once or more until the hour/minute digits flash.
2. Hold down or press **HOUR** ►► / **MIN** ◄◄ repeatedly to adjust the minutes or hours.
3. Press **SET TIME** to confirm.

Setting the Alarm time

1. Press **ALARM 1** or **ALARM 2** once or more until the **AL1/AL2** indicator lights up
2. Hold down or press **MIN** ◄◄ / **HOUR** ►► repeatedly to adjust the hours and minutes respectively.
3. Release **MIN** ◄◄ / **HOUR** ►► when you have reached the desired setting.
4. Press **ALARM 1** or **ALARM 2** to confirm.

Step C

Selecting the Alarm mode

1. Press **POWER** to switch off.
2. Select alarm modes: FM, AM, buzzer or CD using the **FM/AM/BUZ/CD** selector.
3. Push the **ALARM 1** or **ALARM 2** slider to **ON**.
 - At the set alarm time, the radio, buzzer or CD will switch on.

3 ways to switch off the alarm

- Press **POWER/ALARM RESET**
- Press **REPEAT ALARM**
- Push the **ALARM 1** or **ALARM 2** slider to **OFF**.