

CD Clock Radio

AJ3915

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandböckerna

Κατ'ετοίμα



εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi




PHILIPS

1

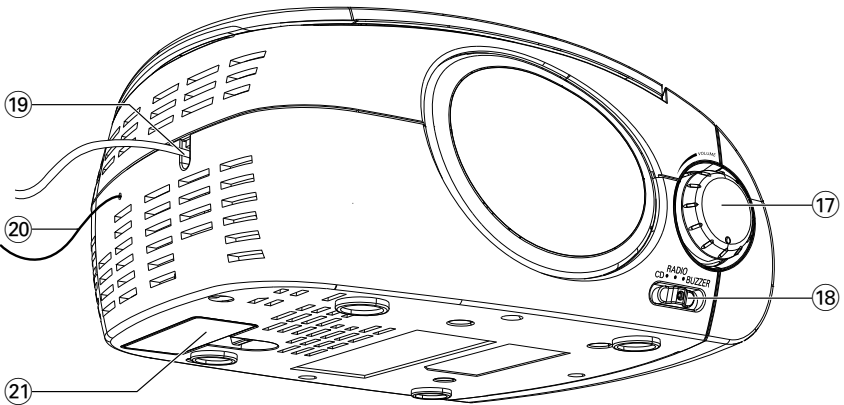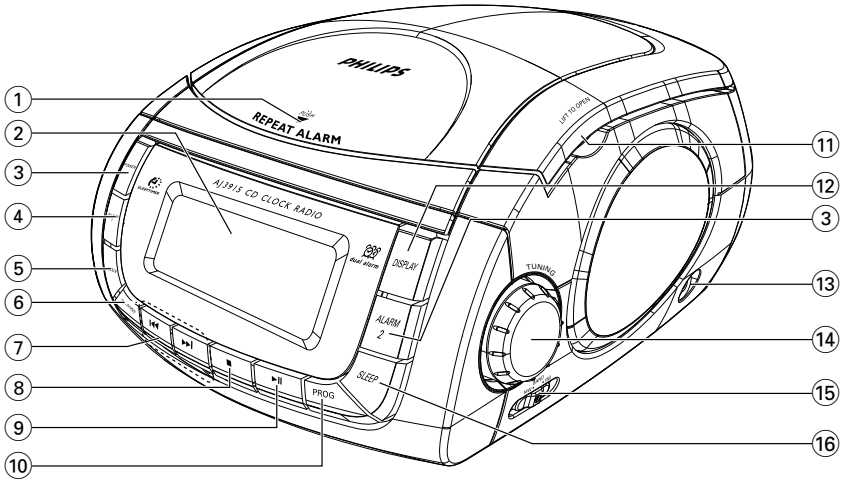


2




7




3

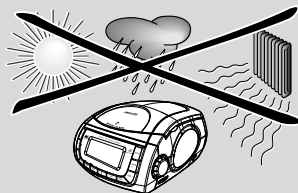

4

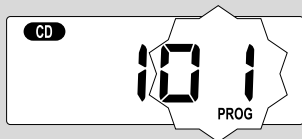

5

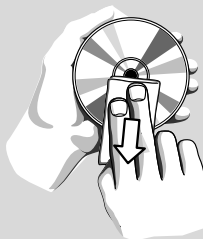

6



Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Τφππμμεδ αγγεττοσιετ

Καλώδιο εισόδου γραμμής (χρησιμοποιείται για σύνδεση εισόδου ήχου)

Πληκτρα ρυθμησης (δείτε 1)

- ① **REPEAT ALARM** – πιέζοντάς το απενεργοποιείτε το ζυπνητήρι για διάστημα 6 λεπτών
- ② **LCD Display** – δείχνει την ώρα του ρολογιού/ζυπνητηριού ή πληροφορίες CD/ραδιοφώνου
- ③ **POWER**
 - θέτει τη συσκευή σε λειτουργία ή κατάσταση αναμονής
 - σταματά την ενεργή αφύπνιση με βομβητή, ραδιόφωνο ή CD για 24 ώρες.
 - σταματά τη λειτουργία SLEEP
- ④ **ALARM 1/ALARM 2**
 - ρυθμίζει και ενεργοποιεί το ζυπνητήρι για ALARM 1/ALARM 2 (Αφύπνιση 1/Αφύπνιση 2)
 - σταματά τον ενεργό ζυπνητήρι για 24 ώρες
- ⑤ **CLOCK** – ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού
- ⑥ **SHUF/REP** – πλοηγό διαφορτικών τρόπων αναπαραγωγής: REPEAT (πανάληψη) ή SHUFFLE (τυχαία σρά).
- ⑦ **◀/▶**
 - Ρύθμιση της ώρας ρολογιού/αφύπνισης
 - επιλογή προηγούμενου ή επόμενου κομματιού / αναζήτηση αποσπάσματος προς τα μπροστά ή πίσω
- ⑧ **■** – διακοπή της αναπαραγωγής του CD;
 - σβήνει πρόγραμμα CD.
- ⑨ **▶II** – έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD.
- ⑩ **PROG** – προγραμματισμός και επισκόπηση αριθμών κομματιών
- ⑪ **LIFT TO OPEN** – σηκώνει δώ για να ανοίξει το καράκι του CD.
- ⑫ **DISPLAY** – προβάλλει στην οθόνη

πληροφορίες για τα κομμάτια του CD ή το ραδιόφωνο

- ⑬ **AUX** – 3.5mm audio input jack
- ⑭ **TUNING** – συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- ⑮ **BAND** – επιλογή της ζώνης συχνότητας. MW ή FM
- ⑯ **SLEEP**
 - θέτει εντός/εκτός λειτουργίας το ραδιόφωνο ή το CD για τον τρόπο λειτουργίας χρονοδιακόπτη
 - ρυθμίζει επιλογές χρονοδιακόπτη για αναπαραγωγή ραδιοφώνου / CD
- ⑰ **VOLUME** – ρυθμίζει την ένταση ήχου
- ⑱ **CD•RADIO•BUZZER**
 - επιλέγει το CD ή το ραδιόφωνο ως πηγή ήχου
 - επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας CD, ραδιοφώνου, βομβητή ή ζυπνητηριού
- ⑲ **Power cord** – συνδέστε με την πρίζα στον τοίχο.
- ⑳ **Pigtail** – κεραία FM για βελτιωμένη λήψη FM
- ㉑ **Θήκη μπαταριών** – τοποθετήστε μια μπαταρία 9 χομυ, τύπου 6F22 (δεν παρέχεται) για εφεδρική μνήμη ρολογιού

Τροφοδοσια

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που **αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική** σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης..
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου. Η οθόνη ενδείξεων δείχνει **0:00**. Θα χρειαστεί να καθορίσετε τη σωστή ώρα.
- 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.
**θε υςπε πμαυε ιτ μογαυεδ οξ υθε βου-
υον οξ υθε τευ.**

Εφεδρική μνήμη ρολογιού

Όταν προκύπτει διακοπή τροφοδοσίας, θα διακόπτονται όλες οι λειτουργίες στο ρολόι ραδιοφώνου. Όταν η παροχή τροφοδοσίας επανέρχεται, η ένδειξη ώρας είναι 0:00 και θα χρειάζεται να καθορίζετε εκ νέου τη σωστή ώρα στο ρολόι. Για να διατηρήσετε την ώρα του ρολογιού και την(τις) ώρα(ες) αφύπνισης στην περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος AC ή αποσύνδεσης, τοποθετήστε μία μπαταρία 9 χομυ (προτείνεται η χρήση τύπου 6F22, που δεν παρέχεται) μέσα θήκη μπαταρίας: θα λειτουργήσει ως εφεδρική μνήμη ρολογιού. Ωστόσο, η ώρα δεν θα φωτίζεται στην οθόνη ενδείξεων ρολογιού. Επίσης αποκλείονται οι λειτουργίες αφύπνισης, ραδιοφώνου FM / MW και CD. Αν η τροφοδοσία ρεύματος επανέλθει μετά και η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει στη σωστή ώρα.

- 1 Συνδέστε το φιν ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα τοίχου.
- 2 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε μια μπαταρία χομυ.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία μια φορά το χρόνο ή όσο τακτικά χρειάζεται.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι χρησιμοποιεί 24ωρη μορφή ενδείξεων.

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK** ωστόσο αναβοσβήσουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν την ώρα.
→ Αν υπάρξει αδράνεια για 5 δευτερόλεπτα, ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης του ρολογιού θα τερματιστεί χωρίς να γίνει ρύθμιση.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα ή κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα.

- 3 Πιέστε **CLOCK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας.
→ Αναβοσβήνουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά.
- 4 Πιέστε επανειλημμένα ή κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πιέστε **CLOCK** για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Radio

- 1 Πιέστε **POWER** για ενεργοποίηση της συσκευής από κατάσταση αναμονής.
→ Η οθόνη ενδείξεων φωτίζεται.
- 2 Επιλέξτε το RADIO ως πηγή πιέζοντας το πλήκτρο **CD•RADIO•BUZZER** στη θέση **RADIO** (βρίσκεται στον πλάγιο πίνακα).
→ Εμφανίζεται η ένδειξη «TUNER».
- 3 Χρησιμοποιήστε το **BAND** για επιλογή συχνότητας FM ή MW.
- 4 Χρησιμοποιήστε το **TUNING** (στον πλάγιο πίνακα) για να βρείτε το σταθμό σας.
- 5 $\text{P01} \quad \text{E} \quad \text{E E} \quad \text{1} \quad \text{0} \quad \text{01} \quad \text{0} \quad \text{0}^{\circ}$
VOLUME.
- 6 Για να δείτε πληροφορίες ραδιοφώνου, πιέστε **DISPLAY**.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ζώνη συχνότητων και η συχνότητα για αρκετά δευτερόλεπτα (δείτε [2]) ενώ, στη συνέχεια, θα επανέλθουν οι ενδείξεις του ρολογιού.
- 7 Για απενεργοποίηση του ραδιοφώνου και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **POWER**.
→ Η οθόνη ενδείξεων σβήνει.

Για να βελτιώσετε τη λήψη

FM: Για τα **FM**, βγάλτε την τηλεσκοπική κεραία. Γείρτε και περιστρέψτε την κεραία. Μειώστε το μήκος της όταν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.

MW: Για τα **MW** η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη

Λειτουργία CD

κεραία, και γι' αυτό δεν χρειάζεται η τηλεσκοπική κεραία. Κατευθύνετε την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.

Υο προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.

Αναπαραγωγή CD

Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους ήχου (Audio) και εγγράψιμους ή (CD R). Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους CD-ROM, CD-RW, CDi, VCD, DVD ή CD υρολογιστή.

- 1 Πιέστε **POWER** για ενεργοποίηση της συσκευής από κατάσταση αναμονής.
→ Η οθόνη ενδείξεων φωτίζεται.
- 2 Επιλέξτε το CD ως πηγή πιέζοντας το **CD•RADIO•BUZZER** στη θέση **CD**.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη "CD".
- 3 Ανοίξτε τη καπάκι του CD.
- 4 Υοποθετήστε έναν δίσκο CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά.
→ Για πολύ λίγο στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη ---- και, στη συνέχεια, ο συνολικός αριθμός κομματιών του CD.
- 5 Πατήστε **HI** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- 6 Για προβολή πληροφοριών σχετικά με τα κομμάτια του CD, πιέστε **DISPLAY**.
→ Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού για αρκετά δευτερόλεπτα (δείτε [3]) ενώ, στη συνέχεια, θα επανέλθουν οι ενδείξεις του ρολογιού.
- 7 Πυθμίστε την ένταση ήχου με το ρυθμιστικό **VOLUME**.
- 8 Πατήστε **HI** για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Ξαναπατήστε **HI** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
- 9 Πατήστε **■** για να σταματήσετε την

αναπαραγωγή.

- 10 Για απενεργοποίηση της αναπαραγωγής CD και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **POWER**.
→ Η οθόνη ενδείξεων σβήνει.

Επιλογή άλλου τραγουδιού Κατά την αναπαραγωγή

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **◀/▶** στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.
- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/ διακοπής, πιέστε **HI** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Πατήστε περισσότερες φορές σύντομα το **◀, ▶** για να επιλέξετε κάποιο προηγούμενο κομμάτι.

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀ / ▶**.
- Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο **◀ / ▶**.
→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 Από τη θέση στοπ, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις «**PROG**» (Προγραμματισμός) και «101» ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη «01» υποδεικνύοντας την έναρξη του προγραμματισμού. (δείτε [4]).
- 2 Πατήστε **◀ ή ▶** για να επιλέξετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
- 3 Πατήστε **PROG** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «200» ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη «00» υποδεικνύοντας ότι η δεύτερη σειρά προγραμμάτων είναι διαθέσιμη.
- 3 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 και 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
- Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 μουσικά κομμάτια, κανένα μουσικό κομμάτι δεν θα επιλεγεί
- 4 Για να παίξετε το πρόγραμμα, πατήστε ►II.
- Εμφανίζεται η ένδειξη PROG.

Για διαγραφή προγράμματος, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στη θέση διακοπής, πατήστε το κουμπί **PROG** για να μεταβείτε στη λειτουργία προγράμματος και, στη συνέχεια, πατήστε ■.
- Ανοίξτε το πορτάκι του CD.
- Πιέστε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- Επιλέξτε τη θέση **RADIO** ή **BUZZER**.

Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαραγωγής (δείτε [5])

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων αναπαραγωγής πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, και να συνδυάσετε τους τρόπους αναπαραγωγής μαζί με την αναπαραγωγή REPEAT.

SHUFFLE – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι.

REPEAT – επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD/ του προγράμματος

REPEAT ALL – Αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD.

SHUFFLE REPEAT ALL – εκτελεί συνεχώς αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου με τυχαία σειρά.

- 1 Για να επιλέξετε τον τρόπο αναπαραγωγής, πιέστε μία ή περισσότερες φορές **SHUF/REP**.

→ Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

- 2 Πιέστε ►II για να αρχίσει η αναπαραγωγή, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση τυοπ.
- Η αναπαραγωγή του δίσκου θα ξεκινήσει αυτόματα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όταν επιλογή η λειτουργία SHUFFLE (Τυχαία αναπαραγωγή).
- 3 Για να επιλέξετε την κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα **SHUF/REP** μέχρι να σβήσουν οι διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας από την οθόνη.
- Μπορείτε επίσης να πιέσετε ■ για να ακυρώσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, όταν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας τυχαίας σειράς, η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά θα αρχίσει μόνο όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
- Η επιλογή αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά δεν είναι διαθέσιμη στην κατάσταση λειτουργίας προγραμματισμού.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής

Μπορείτε να ακούσετε την αναπαραγωγή της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής μέσω των ηχείων του AJ3915 σας.

- 1 Πιέστε **POWER** (Τροφοδοσία) για ενεργοποίηση της συσκευής από κατάσταση αναμονής..
- 2 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο εισόδου γραμμής για να συνδέσετε το βύσμα AUX του AJ3915 σε υποδοχή AUDIO OUT ή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής (όπως συσκευής αναπαραγωγής CD ή VCR).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «AU» (βοηθητική συσκευή).
- Ο τρόπος λειτουργίας ΑΦΩ θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, παρακάμπτοντας τον ενεργό τρόπο λειτουργίας CD ή RADIO.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Μπορείτε να καθορίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης ALARM 1 και ALARM 2 στους τρόπους λειτουργίας CD, ραδιοφώνου ή βομβητή. Πριν χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι, πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ώρα του ρολογιού.

Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **ALARM 1** ή **ALARM 2** ωστόσο αναβοσβήσουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν την ώρα.
 - Στην οθόνη επίσης εμφανίζονται οι ενδείξεις «ALM1» ή «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) να αναβοσβήνουν.
 - Αν υπάρξει αδράνεια για 5 δευτερόλεπτα, ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης του ρολογιού θα τερματιστεί χωρίς να γίνει ρύθμιση.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα ή κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πιέστε αντίστοιχα ALARM 1 ή ALARM 2 για επιβεβαίωση της ρύθμισης της ώρας.
 - Αναβοσβήνουν τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά.
- 4 Πιέστε επανειλημμένα ή κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 5 Πιέστε αντίστοιχα ALARM 1 ή ALARM 2 για επιβεβαίωση της ρύθμισης.
 - Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για ρύθμιση και ενεργοποίηση του άλλου ξυπνητηριού.
 - Όταν έχετε ρυθμίσει και ενεργοποιήσει το(α) ξυπνητήρι(α), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ALM1» ή/και «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή/και Αφύπνιση 2).

Επιλογή δυνατοτήτων τρόπων λειτουργίας αφύπνισης

- 1 Πιέστε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

- 2 Επιλέξτε τον προτιμώμενο τρόπο της λειτουργίας αφύπνισης: Είτε με ΓΔ ή ραδιόφωνο είτε με βομβητή, χρησιμοποιώντας το συρόμενο διακόπτη **CD•RADIO•BUZZER**.

→ Όταν έχετε ρυθμίσει και ενεργοποιήσει το(α) ξυπνητήρι(α), στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ALM1» ή/και «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή/και Αφύπνιση 2). (δείτε [6]).

- Την καθορισμένη ώρα αφύπνισης, το CD ή το ραδιόφωνο ή ο βομβητής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Εισάγετε CD αν επιλέξετε το CD ως πηγή για τον τρόπο λειτουργίας αφύπνισης. Η αναπαραγωγή του CD θα αρχίσει από το πρώτο κομμάτι ή από το κομμάτι που έχετε επιλέξει κατά τη ρύθμιση του ξυπνητηριού. Αν δεν έχετε τοποθετήσει CD, αυτόματα θα ενεργοποιηθεί ο βομβητής.
- Όταν το AJ3915 βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας AUX (κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής), την καθορισμένη ώρα θα ενεργοποιηθεί μόνο ο βομβητής ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας αφύπνισης μέσω CD ή RADIO (Ραδιόφωνο) που έχετε επιλέξει.
- Αν έχετε καθορίσει αφύπνιση σε τρόπο λειτουργίας ραδιοφώνου ή CD, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε την ένταση αρκετά δυνατά ώστε να μπορέσετε να ξυπνήσετε.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Υπάρχουν τρεις τρόποι να κλείσετε το ξυπνητήρι. Αν δεν επιλέξετε πλήρη ακύρωση της αφύπνισης, η επιλογή DAILY ALARM RESET (Καθημερινή επαναφορά ξυπνητηριού) θα παραμένει αυτόματα ενεργοποιημένη από την πρώτη στιγμή που ηχεί το ξυπνητήρι σας.

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Αν θέλετε να σταματήσει αμέσως ο

Sleep

τρόπος λειτουργίας ζυπνητήρι αλλά θέλετε επίσης να διατηρήσετε τη ρύθμιση ζυπνητηριού για την επόμενη ημέρα:

- 1 Την ώρα που ηχεί το ζυπνητήρι, πιέστε μία φορά αντίστοιχα **ALARM 1** ή **ALARM 2** ή πιέστε **POWER**.
→ Η αντίστοιχη ένδειξη «ALM1» ή «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Επαναλαμβάνει το χτύπημα ζυπνητηριού σας κατά διαστήματα 6 λεπτών.

- 1 Την ώρα που ηχεί το ζυπνητήρι, πιέστε **REPEAT ALARM** (Επανάληψη αφύπνισης) όπως υποδεικνύει το βέλος που βρίσκεται στον επάνω πίνακα.
→ Η αντίστοιχη ένδειξη «ALM1» ή «ALM2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη αλλά πλέον αναβοσβήνει.

Switching off the alarm completely

Πιέστε μία ή περισσότερες φορές αντίστοιχα **ALARM 1** ή **ALARM 2** ωστόσο η ένδειξη «AMN1» ή «AMN2» (Αφύπνιση 1 ή Αφύπνιση 2) εξαφανιστεί.

SLEEP (ΥΠΝΟΣ)

Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη ύπνου, ο οποίος επιτρέπει στο ραδιόφωνο να κλείνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ρύθμιση και κλείσιμο του Sleep

- 1 Πιέστε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Επιλέξτε την προτίμησή σας για το χρονοδιακόπτη πιέζοντας **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές έως ότου φανεί η επιθυμητή επιλογή.
→ Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας CD ή RADIO που έχετε επιλέξει. Και στην οθόνη

εμφανίζεται η ένδειξη «SLEEP» (Υπνος) (δείτε [6]).

- Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει (λεπτά)
- 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
- 3 Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, η συσκευή ενεργοποιείται.
 - 4 **Για ακύρωση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη**, πιέστε είτε μία ή περισσότερες φορές **SLEEP** ωστόσο εξαφανιστεί η ένδειξη «SLEEP» (Υπνος) είτε **POWER** για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
→ Η ένδειξη «SLEEP» (Υπνος) εξαφανίζεται όταν ακυρωθεί η λειτουργία ύπνου.

Χρήσιμες οδηγίες:

– Η λειτουργία αδράνειας δεν επηρεάζει τη(τις) ρύθμισή(ρυθμίσεις) σας για την ώρα αφύπνισης.

Συντήρηση (δείτε [7])

Οδηγίες Ασφαλείας

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.
- Όπου το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

CD πιασσο και χειρισμός των δίσκων CD

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
- Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πιασσο σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασηκώσετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.

Επιλυση προβληματων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Κανένας ήχος

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση
- Ρυθμίστε την VOLUME

Το **Λειτουργία CD** δεν λειτουργεί

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Υποθετήστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση
- Έχει θολώσει ο φακός του λέιζερ
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο φακός
- Το CD-R είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R

Διακοπτόμενο τρίζιμο και σφύριγμα κατά τη λήψη FM

- Ασθενές σήμα
- Τραβήξτε και αναπτύξτε την σπειροειδή κεραία

Συνεχές τρίζιμο και σφύριγμα κατά τη λήψη MW

- Παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές συσκευές π.χ. υπολογιστές, λάμπες φθορισμού κ.λ.π.
- Απομακρύνετε το ραδιόφωνο ξυπηνήτρι από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

Το ξυπηνήτρι δεν λειτουργεί

- Δεν καθορίστηκε ώρα αφύπνισης
- δείτε **Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης**
- Δεν επιλέχθηκε λειτουργία αφύπνισης
- δείτε **Επιλογή δυνατοτήτων τρόπων λειτουργίας αφύπνισης**
- Δεν έχει τοποθετηθεί CD ενώ επιλέχθηκε το CD ως τρόπος λειτουργίας αφύπνισης.
- Τοποθετήστε CD

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΓ.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Προσοχή:

- **Ορατή και μη ακτινοβολία λέιζερ.** Εάν το κάλυμμα είναι ανοικτό, μην κοιτάξετε τη δέσμη.
- **Υψηλή τάση! Μην ανοίγετε.** Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.
- **Τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ακτινοβολία EMC ή άλλη μη ασφαλή λειτουργία.**

Προδιαγραφές

Ισχύς AC.....	220 – 230 V / 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος Σε κατάσταση αναμονής.....	< 2.0 W
Διαστάσεις (π x β x υ).....	201 x 174 x 100 (mm)
Βάρος.....	1.4 kg

Σημειώσεις για την απόρριψη μπαταριών

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η?σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Svenska

Suomi

Ελληνικά

Polski

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

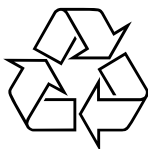

AJ3915



Printed in China

AJ3915_12_UM_V2.0