

CD Clock Radio

AJ3915

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandböckerna

Κατ'ετοίμα



εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi



PHILIPS

1

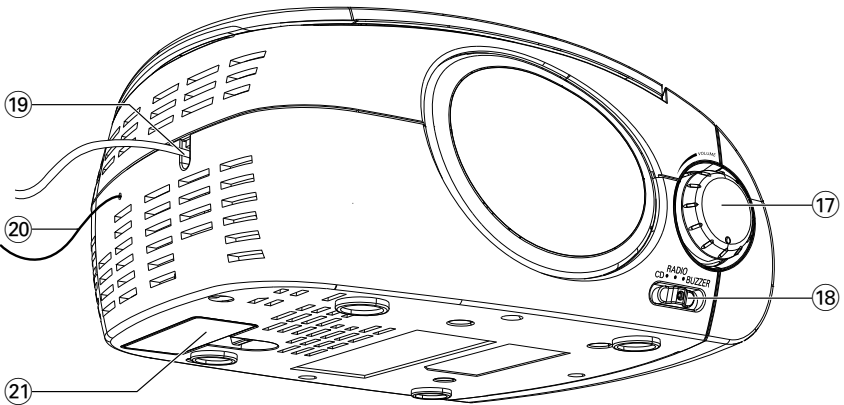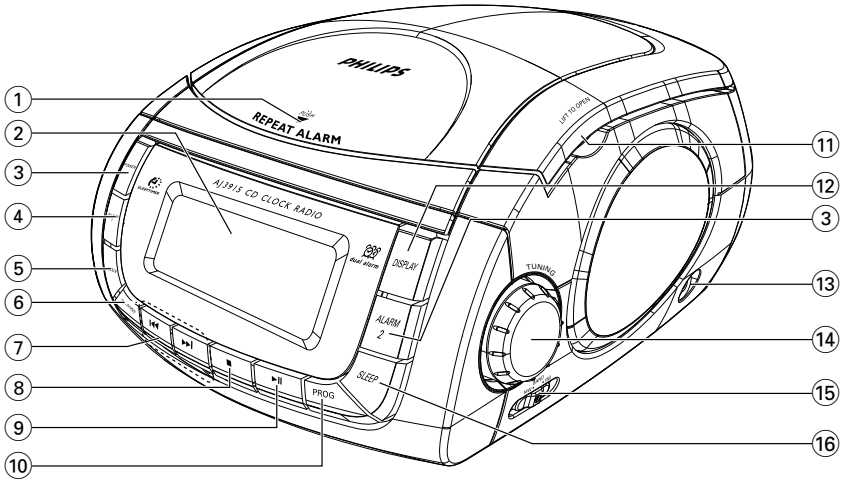


2




7




3

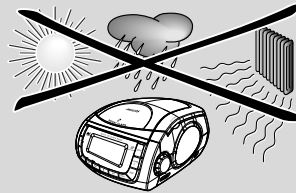


4

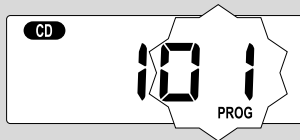

5

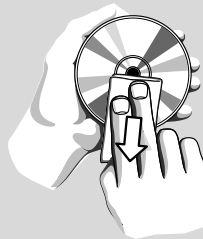

6



Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin!

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Mukana tulevat tarvikkeet

Line-in kaapeli (käytetään äänentoiston yhdistämiseen)

Säätimet (Katso 1)

- ① **REPEAT ALARM** – painaa herätyksen pois päältä kuuden minuutin ajaksi.
- ② **LCD Display** – näyttää kellon/herätyskellon ajan tai CD:n/radion tiedot
- ③ **POWER**
 - tästä painikkeesta laite kytkeytyy päälle tai valmiustilaan
 - pysäyttää summerin, radion tai CD:n hälyttimen 24:ksi tunniksi.
 - pysäyttää SLEEP-toiminnon
- ④ **ALARM 1/ALARM 2**
 - asettaa ja aktivoi ALARM1/ALARM2:n (HÄLYTYS1/HÄLYTYS2:n) hälytyksen
 - pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin ajaksi
- ⑤ **CLOCK** – asettaa kellon ajan
- ⑥ **SHUF/REP** – valitsee erilaisia toistotiloja esim. REPEAT tai SHUFFLE (satunnainen) järjestys
- ⑦ **◀▶**
 - säätää kellon/ herätyksen ajat;
 - ylihyppää CD:n kappaleita/ hakee tietyn kappaleen kohdan.
- ⑧ **■** – pysäyttää CD:n toiston;
 - pysäyttää CD-toiston;
- ⑨ **▶II** – käynnistää/ keskeyttää CD:n toiston.
- ⑩ **PROG** – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
- ⑪ **LIFT TO OPEN** – nosta tästä CD-pesän
- ⑫ **DISPLAY** – näyttää CD:n kappaleet tai radion tiedot
- ⑬ **AUX** – 3.5mm audio input jack
- ⑭ **TUNING** – virittää radiokanaville

- ⑮ **BAND** – valitsee aaltokaistan, MW tai FM
- ⑯ **SLEEP**
 - tästä painikkeesta radion kytkeytyy päälle/pois, CD kytkeytyy ajastintilaan.
 - Asettaa ajastimen radiolle / CD:lle.
- ⑰ **VOLUME** – säätää äänentason
- ⑱ **CD•RADIO•BUZZER**
 - valitsee CD:n tai radion äänilähteen
 - valitsee CD radion, tai summeri tai hälytystilan
- ⑲ **Sähköjohto** – Liitä seinäpistorasiaan
- ⑳ **Pigtail** – FM-antenni FM-kuuluvuuden parantamiseksi
- ㉑ **Paristolokero** – Lisää 9 voltin patteri, tyyppiä 6F22 (ei sisälly pakkaukseen) kellon muistin varmistamiseksi

Virransyöttö

- 1 Tarkista, että laitteen pohjassa olevan arvokilven osoittama virtajännite vastaa paikallista virtasyöttöä.
- 2 Liitä pistoke pistorasiaan. Virta on nyt kytketty ja näytössä esitetään **0:00** vierittyä jatkuvasti näytön poikki. Oikea aika on asetettava.
- 3 Laitteen virran katkaisemiseksi irrota pistoke pistorasiasta.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Kellon muistin varajärjestelmä

Sähkökatkoksen aikana koko kelloradio sammuu. Kun virta palaa, aika näyttö osoittaa 0:00 ja aika on asetettava uudelleen. Aseta 9 voltin patteri (suositeltu tyyppi 6F22, ei sisälly pakkaukseen) patterilokeroon ajan ja herätysaikojen säilyttämiseksi sähkökatkoksen tai irtikytkennän aikana. Patteri toimii muistin varajärjestelmänä. Aika ei kuitenkaan ole valaistuna kellon näytössä, eivätkä herätys, FM/MV radio tai CD soitin toimi. Heti kun virta kytkeytyy, näyttö osoittaa oikeata aikaa.

- 1 Liitä virtajohto seinäpistokkeeseen.
- 2 Avaa paristokotelo ja lisää 9 voltin patteri
- Vaihda patteri kerran vuodessa, tai niin usein kuin tarpeellista.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Kellon asetus

Kello on 24 tunnin kello.

- 1 Paina ja pidä pohjassa **CLOCK**-painiketta (KELLO-painiketta) kunnes kellon numerot tunnin kohdalla alkavat vilkkua.
 - Jos laitteeseen ei kosketa viiden sekunnin kuluessa, laite poistuu kellon asennustilasta automaattisesti ilman asennusta.
- 2 Paina toistuvasti, tai paina pitkään **◀◀ / ▶▶** asettaaksesi tunnit.
- 3 Paina **CLOCK**-painiketta (KELLO-painiketta) varmistaaksesi tuntien asetus.
 - Kellon numerot minuuttien kohdalla alkavat vilkkua.
- 4 Paina toistuvasti, tai paina pitkään **◀◀ / ▶▶** asettaaksesi minuutit.
- 5 Paina **CLOCK**-painiketta (KELLO-painiketta) varmistaaksesi asetus.

Radio

- 1 Laite siirtyy valmiustilasta päälle **POWER**-painiketta painamalla.
 - Näyttöön syttyä valot.
- 2 Valitse lähteeksi **RADIO** painamalla **CD•RADIO•BUZZER** -valitsin (CD-RADIO-SUMMERI-valitsin) **RADIO**-kohtaan (sijoitettu sivupaneeliin).
 - Näytölle ilmestyy "TUNER".
- 3 Valitse **BAND** valitaksesi FM tai MW aallonpituuden.
- 4 Valitse **TUNING** (sivupaneelissa) löytääksesi oikean kanavan.
- 5 Säädä äänenvoimakkuus säätimellä **VOLUME**.
- 6 Nähdäksesi radion tiedot, paina **DISPLAY**-painiketta (NÄYTTÖ-painiketta).
 - Näytöllä näkyy aallonpituus ja kanavan taajuus muutaman sekunnin ajan (Katso kohta [2](#)), jonka jälkeen näyttö automaattisesti palautuu kellotilaan.
- 7 Laittaaksesi radio pois päältä ja palataksesi takaisin valmiustilaan, paina **POWER**-painiketta.
 - Näytön valot sammuvat.

Vastaanoton parantamiseksi

FM: Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja käänteile antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.

MW: Kun on kysymys **MW** laitteessa on tarjolla sisään rakennettu antenni, joten ulosvedettävää antennia ei tarvita. Suunnista antenni koko laitetta kääntämällä.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksiin mukainen.

CD-soitin

CD-soitin

Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja CD-R (uudelleen nauhoitettavissa oleva levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM, CD-RW(uudelleen tekstitettävä levy) CDi,VCD, DVD tai tietokone CD.

- 1 Laite siirtyy valmiustilasta päälle **POWER**-painiketta painamalla.
→ Näyttöön syttyy valot.
- 2 Valitse lähteeksi CD (same in Finnish) painamalla **CD•RADIO•BUZZER**-valitsin (**CD•RADIO•SUMMERI**-valitsin) CD-kohtaan.
→ Näytölle ilmestyy "CD".
- 3 Avaa CD-pesän.
- 4 Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja sulje ovi.
→ Vilkkuva ---- näkyy näytöllä hetken aikaa, jonka jälkeen näytölle ilmestyy CD:n kappaleiden lukumäärä.
- 5 Paina **II** toiston käynnistämiseksi.
- 6 Nähdäksesi CD:n kappaleetiedot, paina **DIS-PLAY**-painiketta (**NÄYTÖ**-painiketta).
→ Näytölle ilmestyy soitettavan kappaleen numero muutaman sekunnin ajaksi (Katso kohta [3]), jonka jälkeen näyttö automaattisesti palautuu kellotilaan..
- 7 Säädä äänenvoimakkuus säätimellä **VOLUME**.
- 8 Toiminnan keskeyttämiseksi paina **II**. Paina **II** uudelleen toiston jatkamiseksi.
- 9 Paina **■** toiston pysäyttämiseksi.
- 10 Laittaaksesi CD pois päältä ja palataksesi takaisin valmiustilaan, paina **POWER**-painiketta.
→ Näytön valot sammuvat.

Eri kappaleen valitseminen toiston aikana

- Paina laitteella **◀/▶** kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- Keskeytys/pysäytysasennossa paina **II** toiston käynnistämiseksi.

→ Kappalenumero ilmestyy hetkeksi näyttöön, kun painat **◀,▶** kappaleiden ylihyyppämiseksi.

Kappaleessa olevan kohdan löytäminen

- 1 Paina ja pidä painettuna toiston aikana **◀** tai **▶**.
→ CD toistetaan suurella nopeudella ja mataläänisenä;
- 2 Vapauta **◀** tai **▶** kun tunnistat haluamasi kohdan.
→ Normaali toisto jatkuu.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Aktivoi ohjelmointi painamalla **PROG** pysäytysasennossa.
→ Näytöllä näkyy PROG ja **1** ja vilkkuu **1** ! merkinä ohjelmoinnin alkamiselle (Katso kohta [4]).
- 2 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla **◀** tai **▶**.
- 3 Tallenna haluamasi kappaleen numero painamalla **PROG**.
→ Näytöllä näkyy **200** ja vilkkuu **00** tarkoittaen, että toinen ohjelmasarja on tarjolla.
- 3 Toista vaiheet **2** ja **3** kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
→ Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta, yhtään kappaletta ei voida valita.
- 4 Ohjelmasi toistamiseksi paina **II**.
→ Näytölle ilmestyy PROG.

Ohjelman poistamiseksi, valitse mikä tahansa seuraavista vaihtoehtoista.

- Siirry ohjelmointitilaan painamalla pysäytysasennossa painikkeita **PROG** ja **■**.
- Avaa CD-aseman luukku.
- Paina **POWER**-painiketta päästäksesi valmiustilaan;
- Valitse **RADIO** tai **BUZZER** (SUMMERI) kohta valitsimesta.

Eri soittotilojen valitseminen**(Katso 5)**

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistää tilat REPEAT.

SHUFFLE – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti.

REPEAT – toistaa koko CD:n/ ohjelman..

REPEAT ALL – Laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

SHUFFLE REPEAT ALL – Soittaa kaikki CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

- Toistotilan valitsemiseksi paina **SHUF/REP** kerran tai useammin.
→ Näytöllä näkyy valittu tila.
- Paina **■** toiston käynnistämiseksi pysäytysasenossa oltaessa.
→ Levyn toisto alkaa automaattisesti muutama sekunnin paasta SHUFFLE (Satunnaistoisto) -tilan valitsemisen jälkeen.
- Normaalin toiston valitsemiseksi paina **SHUF/REP** toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää näytössä.
– Voit painaa myös **■** toistotilan peruuttamiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä :

- Jos shuffle-tila valitaan kesken soiton, shuffle-soitto kytkeytyy päälle vasta sen hetkisen kappaleen loputtua.
- Shuffle-soitto ei ole mahdollista ohjelmointitilassa.

Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen

Voit kuunnella musiikkia myös laitteeseen yhdistetystä ulkoisesta lähteestä AJ3915:n kaiuttimien välityksellä.

- Paina **POWER**-painiketta laittaaksesi laite päälle.
- Käytä tuotepakettiin kuuluvaa Line-in kaapelia yhdistääksesi AJ3915:n AUX-pistoke ulkoisen laitteen (kuten CD-soittimen tai videolaitteen) AUDIO OUT- tai kuulokevastaanottimeen.
→ Näytölle ilmestyy "AU".
→ Laite siirtyy automaattisesti AUX-tilaan eliminoiden aktiiviset CD- tai RADIO-tilat.

Herätyshälytyksen käyttö

CD-, radio- tai merkkiäänitiloissa voidaan asettaa kaksi erilaista herätysaikaa ALARM 1 tai ALARM 2. Kello tulee asettaa oikeaan aikaan ennen hälytystoiminnon käyttöönottoa.

Herätysajan asettaminen

- Paina ja pidä pohjassa **ALARM 1** tai **ALARM 2** -painiketta kunnes kellon numerot tunnin kohdalla alkavat vilkkua.
→ Näytöllä näkyy myös "ALM1" tai "ALM2", vilkkuen.
→ Jos laitteeseen ei kosketa viiden sekunnin kuluessa, laite poistuu kellon asennustilasta automaattisesti ilman asennusta.
- Paina toistuvasti, tai paina pitkään **◀◀ / ▶▶** asettaaksesi tunnit.
- Paina vastaavaa **ALARM1**- tai **ALARM2**-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2) varmistaaksesi tuntien asetus.
→ Kellon numerot minuuttien kohdalla alkavat vilkkua.
- Paina toistuvasti, tai paina pitkään **◀◀ / ▶▶** asettaaksesi minuutit.
- Paina vastaavaa **ALARM1**- tai **ALARM2**-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2) varmistaaksesi.

- Toista yllä olevat ohjeet asettaaksesi ja aktivoitaksesi toinen hälytys tarvittaessa.
 - Kun hälytys on/hälytykset ovat aktivoitu, "ALM1" ja/tai "ALM2" näkyy/näkyvät näytöllä.

Herätystoimintoa asettaminen

- Paina **POWER**-painiketta päästäksesi valmiustilaan.
 - Valitse haluamasi hälytystila: joko CD, radio tai summeri käyttäen **CD•RADIO•BUZZER**-valitsinta (CD-RADIO-SUMMERI-valitsinta).
 - Kun hälytys on/hälytykset ovat aktivoitu, "ALM1" ja/tai "ALM2" näkyy/näkyvät näytöllä (Katso kohta [6](#)).
- CD tai radio tai summeri menee automaattisesti päälle valittuna hälytysajankohtana.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Syötä CD-levy soittimeen, jos olet asettanut hälytyksen CD-tilaan. CD-soitin soittaa joko levyä ensimmäisen kappaleen tai hälytyksen asettamisen yhteydessä valitsemasi kappaleen. Jos soittimessa ei ole CD-levyä, summeri ei hälytä automaattisesti.
- Kun AJ3915 on AUX-tilassa (yhdistettynä ulkoiseen laitteeseen), ainoastaan summeri käynnistyy valittuna aikana riippumatta siitä, oletko valinnut CD- tai RADIO-hälytystilan.
- Jos olet asettanut hälytyksen joko radio- tai CD-tilaan, varmista, että olet säätänyt äänen voimakkuuden tarpeeksi voimakkaalle kuullaksesi hälyksen, kun se käynnistyy.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä

Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Jos et peruuta hälytystä lopullisesti, DAILY ALARM SET-toiminto pysyy automaattisesti aktivoituna siitä lähtien kun hälytyksesi käynnistyy ensimmäistä kertaa.

Hälytyksen nollaus

Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa päivää varten:

- Hälytyksen soidessa paina vastaavaa **ALARM1**- tai **ALARM2**-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2), tai paina **POWER**-painiketta.
 - Vastaava "ALM1" tai "ALM2" näkyy näytöllä edelleen.

TOISTUVA HERÄTYS

Tämä toistaa herätyksen 6 minuutin väliajoin.

- Hälytyksen soidessa paina **REPEAT ALARM**-painiketta (TOISTA HÄLYTYS-painiketta) paneelissa näkyvän nuolen osoittamalla tavalla.
 - Vastaava "ALM1" tai "ALM2" näkyy näytöllä edelleen, vilkkuen.

Hälytyksen täydellinen peruuttaminen

Paina kerran tai usemmin vastaavaa **ALARM1**- tai **ALARM2**-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2) kunnes "ALM1" tai "ALM2" häviää näytöltä.

SLEEP(uniajastin)

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin, jonka avulla radio kytketty automaattisesti pois päältä ennalta asetetun ajan jälkeen.

Sleep-ajastimen asettaminen ja kytkeminen pois päältä

- Paina **POWER**-painiketta päästäksesi valmiustilaan.
- Valitse ajastusaika painamalla **SLEEP** kerran tai useammin, kunnes esillä on haluttu uniajastusaika.
 - Laite käynnistyy automaattisesti valitsemasasi CD- tai RADIO-tilassa. Ja näytöllä näkyy "SLEEP". (Katso kohta [6](#)).
 - Näytöllä näkyy (minuuttia)

$$90 \rightarrow 80 \rightarrow 70 \rightarrow 60 \rightarrow 50 \rightarrow 40 \rightarrow 30 \rightarrow 20 \rightarrow 10$$
- Laite sulkeutuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.
- Peruuttaaksesi ajastimen toiminnot**, paina joko **SLEEP**-painiketta vielä kerran kunnes "SLEEP" häviää näytöltä, tai paina

POWER-painiketta palataksesi valmiustilaan.

→ "SLEEP" häviää näytöltä, kun sleep-toiminto on peruutettu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Sleep- toiminto ei vaikuta herätysasetuksiisi.

Turvallisuutta koskevia tietoja

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritiä, ammoniakia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön
- Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.

CD-soittimen ja CD-levyn käsitleminen

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteuden kehittymisen ja CD-soittimen linssin sumuttumisen. Tällöin ei ole mahdollista toistaa CD-levyä. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku CD-pesän pitämiseksi pölyttömänä. Suorita pesän puhdistaminen pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla kangaspalasella.
- Puhdista CD-levy pyyhkimällä puhtaalla, nuukkaamattomalla kangaspalasella. Älä käytä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen tarroja.

VIANHAKU

Vian ilmaantuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai palvelupisteeseen.

VAROITUS: Älä avaa laitetta, sillä riskinä on sähköiskun saaminen. Älä missään tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta itse, muuten takuu ei ole voimassa.

Ei ääntä

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
- Sääädä äänenvoimakkuus

CD:n toisto ei toimi

- CD pahasti naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/ puhdistu CD
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- Laserlinssi likainen
- Pyyhi linssi toistamalla CD-linssinpuhdistuslevy
- CD-R ei ole viimeistely
- Käytä viimeistelyä CD-R-levyä

Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana

- Heikko signaali
- Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

Jatkuvaa särinää/ sihinää AM-lähetyksen aikana

- Sähköhäiriö televisiosta, tietokoneista, loistevalaisimista jne.
- Siirrä laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä

Herätys ei toimi

- Herätysaikaa ei ole asetettu
- Katso **Herätysajan asettaminen**
- Ei ole valittu herätystilaa
- Katso **Herätystoimintoa asettaminen.**
- Laitteessa ei ole CD:tä, vaikka CD on valittu herätystyyppiksi.
- Aseta CD laitteeseen.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisipuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.



Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

VAROITUS!

- Avattuna lähettää näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumasta säteelle.
- Suuri jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Laitteen muokkaaminen tai muu vääränlainen käyttö saattavat aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä.

Teknisiä tietoja

Virta.....	220 – 230 V / 50 Hz
Virrankulutus	
Valmiustilassa.....	< 2.0 W
Mitat (l x s x k).....	201 x 174 x 100 (mm)
Paino.....	1.4 kg

Huomautuksia paristojen/akkujen hävittämisestä

Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.


Svenska

Suomi

Ελληνικά

Polski

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

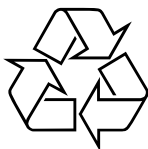

AJ3915



Printed in China

AJ3915_12_UM_V2.0