

## CD Clock Radio

AJ3915

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Quick start**

**Mise en service rapide**

**Inicio rápido**

**Schnellstart**

**Snelstart**


**Avvivo rápido**



Thanks for buying **Philips AJ3915 CD clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

# PHILIPS

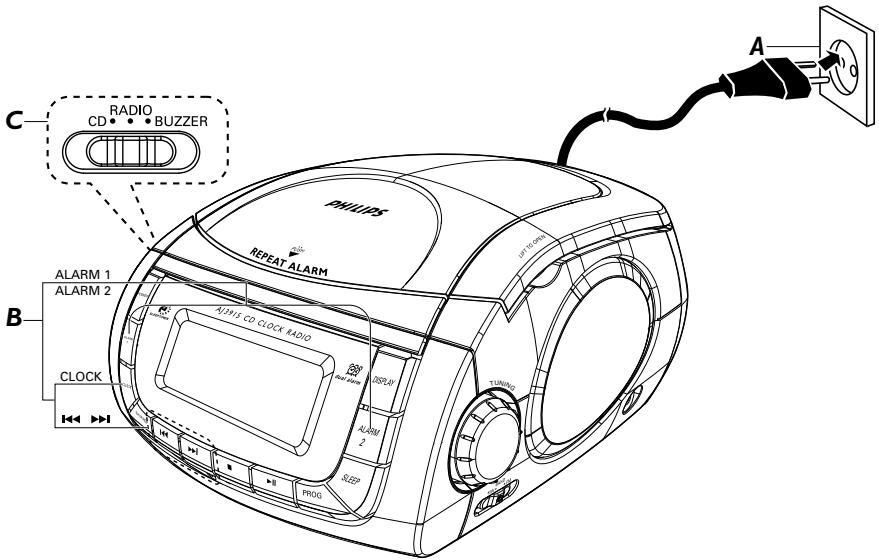

## Nederlands

### Net zo gemakkelijk als ABC!

#### Stap A

- Steek de netstekker in het stopcontact.

#### Stap B

##### Instellen van de klok/Instellen van de manier van wekken

1. Houd Press and hold **CLOCK** of **ALARM 1/ALARM 2** ingedrukt tot de urcijfers knippen.
2. Druk herhaaldelijk op **◀◀/▶▶** of houd deze ingedrukt om de uren aan te passen.
3. Druk op de overeenkomstige **CLOCK** of **ALARM 1/ALARM 2** om de uurinstelling te bevestigen. De klokcijfers voor de minuten zullen knippen.
4. Druk herhaaldelijk op **◀◀/▶▶** of houd deze ingedrukt om de minuten aan te passen.
5. Druk op **CLOCK** of op de overeenkomstige knop **ALARM 1/ALARM 2** om de tijdstelling te bevestigen.
  - De overeenkomende tekst ALM1 of ALM2 wordt weergegeven als u de ingestelde tijd activeert.

#### Stap C

##### Instellen van de manier van wekken

1. Druk op **POWER** om in rusttoestand te schakelen.
2. Kies een alarmmodus: ofwel CD radio, ofwel de zoemer door de **CD•RADIO•BUZZER** schuifknop te gebruiken.
  - Op de ingestelde alarmtijd zal de CD, radio of zoemer automatisch ingeschakeld worden.

##### 3 manieren om de wekker uit te schakelen

- Druk eenmaal op de overeenkomende knop **ALARM 1** of **ALARM 2**, of druk op **POWER** (ALM1 of ALM2 wordt nog steeds weergegeven).
- Druk op **REPEAT ALARM** (ALM1 of ALM2 wordt nog steeds weergegeven, maar knippert nu).
- Druk herhaaldelijk op de bijbehorende knop **ALARM 1** of **ALARM 2** tot ALM1 of ALM2 verdwijnt.

## CD-speler

Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables (CD-R) afgespeeld worden. Probeer geen cd-roms, CDRW, CD-i's, VCD's, dvd's of computer-cd's af te spelen.

1. Druk op **POWER** om in rusttoestand te schakelen.
2. Selecteer de CD bron door **CD•RADIO•BUZZER** in te stellen op CD.
3. Open het cd-vak.
4. Plaats een cd in de speler met de bedrukte kant naar boven en sluit het deksel.
5. Druk op **▶▶** om het afspeel te starten.
6. Druk op **■** om het afspeel te beëindigen.