


## CD Clock Radio

AJ3915



**Quick start**  
**Mise en service rapide**  
**Inicio rápido**  
**Schnellstart**  
**Snelstart**  
**Avvivo rápido**

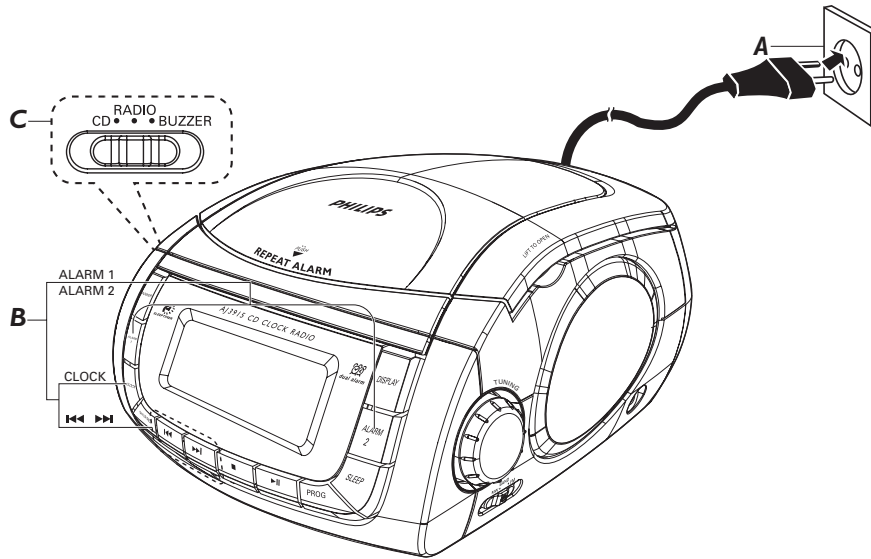

Thanks for buying **Philips AJ3915 CD clock radio**.  
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!



## Español

# Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

### Camina A

- Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.

### Camina B

#### Ajuste del reloj/alarma

1. Pulse y mantenga pulsado **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** hasta que parpadeen los dígitos de las horas.
2. Pulse reiteradamente, o mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** para ajustar las horas.
3. Pulse **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** según corresponda, para confirmar el ajuste de la hora.
4. Pulse reiteradamente o mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** para ajustar los minutos.
5. Pulse **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** según corresponda para confirmar el ajuste de los minutos.
  - Se muestra la información de alarma 1 ó 2 (ALM1 o ALM2), según corresponda, cuando se activa la alarma.

### Camina C

#### Selección de opciones de modo de alarma

1. Pulse **POWER** para pasar al modo de espera.
2. Seleccione la función de alarma deseada: la radio CD, o el zumbador utilizando el botón corredizo **CD•RADIO•BUZZER**.
  - Al alcanzar la hora de la alarma configurada, el CD o radio o el zumbador se encenderán automáticamente.

#### 3 modos para apagar la alarma

- Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2**, una vez según corresponda, o pulse **POWER** (se seguirá mostrando la información de alarma 1 ó 2, ALM1 o ALM2).
- Pulse **REPEAT ALARM** (se seguirá mostrando la información de alarma 1 ó 2, ALM1 o ALM2, parpadeando).
- Pulse varias veces **ALARM 1** o **ALARM 2** según corresponda hasta que desaparezca la información de alarma 1 ó 2 (ALM1 o ALM2).

## Reproducción de CD

Esta radio/reloj/CD solamente puede reproducir discos de audio, incluyendo CDs grabables. No intente reproducir un CD-ROM, CD-RW, CDI, VCD, DVD o CD de ordenador.

1. Pulse **POWER** (CONEXIÓN) para encender el aparato desde el modo de espera.
2. Seleccione la fuente CD pulsando **CD•RADIO•BUZZER** hasta **CD**.
3. Abra la puerta del CD.
4. Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.
5. Pulse **▶** para iniciar la reproducción.
6. Pulse **■** para detener la reproducción.

## Deutsch

# Schnellstart so einfach wie das ABC!

### Schritt A

- Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.

### Schritt B

#### Uhrzeiteinstellung/Einstellen der Weckalarmmodus

1. Halten Sie **CLOCK** oder **ALARM 1/ALARM 2** gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
2. Drücken Sie wiederholt **◀◀ / ▶▶** oder halten Sie die Tasten gedrückt, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie auf die entsprechende Taste **CLOCK** oder **ALARM 1/ALARM 2** um die Stundeneinstellung zu übernehmen. Nun blinkt die Minutenanzeige.
4. Drücken Sie wiederholt **◀◀ / ▶▶** oder halten Sie die Tasten gedrückt, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste **CLOCK** oder die entsprechende Taste **ALARM 1/ALARM 2** um die Minuteneinstellung zu bestätigen.
  - Es wird entweder ALM1 oder ALM2 angezeigt, nachdem die Weckzeit aktiviert wurde.

### Schritt C

#### Selecting the Alarm mode

1. Schalten Sie das Gerät mit der **POWER**-Taste auf Stand-by.
2. Wählen Sie mit dem Wahlschalter **CD•RADIO•BUZZER** den gewünschten Weckmodus an.
  - Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich die CD, das Radio oder der Summer automatisch ein.

#### 3 Möglichkeiten zum Abstellen des Weckers

- Drücken Sie einmal die entsprechende Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**, oder drücken Sie die Taste **POWER** (ALM1 oder ALM2 wird noch immer angezeigt).
- Drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM** (ALM1 oder ALM2 wird noch immer angezeigt, blinkt jedoch jetzt).
- Drücken Sie wiederholt die entsprechende Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**, bis ALM1 oder ALM2 ausgeblendet wird.

## CD-Spieler

Dieser CD-Spieler kann Audio Discs und CD-Rs abspielen. Nicht etwa versuchen, eine CD-ROM, CD-RW, CDI, VCD, DVD oder Computer-CD abzuspielen.

1. Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten.
2. Wählen Sie eine CD als Audioquelle aus, indem Sie die Taste **CD•RADIO•BUZZER** auf CD stellen.
3. Die CD-Lade öffnen.
4. Eine CD mit der bedruckten Seite nach oben einlegen, und die Lade zudrücken.
5. **▶** drücken, um mit dem Abspielen (der Wiedergabe) zu beginnen.
6. **■** drücken, um das Abspielen anzuhalten.