


## CD Clock Radio

AJ3915



**Quick start**  
**Mise en service rapide**  
**Inicio rápido**  
**Schnellstart**  
**Snelstart**  
**Avvivo rápido**

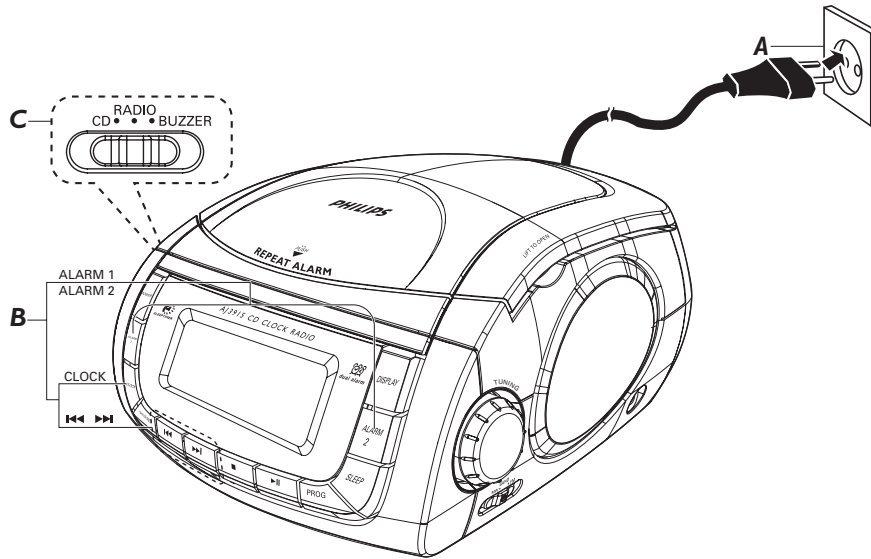

Thanks for buying **Philips AJ3915 CD clock radio**.  
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!



Printed in China

YM-0616

# PHILIPS

## Nederlands

### Net zo gemakkelijk als ABC!

#### Stap A

- Steek de netstekker in het stopcontact.

#### Stap B

##### Instellen van de klok/Instellen van de manier van wekken

1. Houd **Press and hold CLOCK** of **ALARM 1/ALARM 2** ingedrukt tot de uren cijfers knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op **◀/▶** of houd deze ingedrukt om de uren aan te passen.
3. Druk op de overeenkomstige **CLOCK** of **ALARM 1/ALARM 2** om de uurinstelling te bevestigen. De klokcijfers voor de minuten zullen knipperen.
4. Druk herhaaldelijk op **◀/▶** of houd deze ingedrukt om de minuten aan te passen.
5. Druk op **CLOCK** of op de overeenkomstige knop **ALARM 1/ALARM 2** om de tijdstelling te bevestigen.
  - De overeenkomende tekst ALM1 of ALM2 wordt weergegeven als u de ingestelde tijd activeert.

#### Stap C

##### Instellen van de manier van wekken

1. Druk op **POWER** om in rusttoestand te schakelen.
2. Kies een alarmmodus: ofwel CD radio, ofwel de zoemer door de **CD•RADIO•BUZZER** schuifknop te gebruiken.
  - Op de ingestelde alarmtijd zal de CD, radio of zoemer automatisch ingeschakeld worden.

### 3 manieren om de wekker uit te schakelen

- Druk eenmaal op de overeenkomende knop **ALARM 1** of **ALARM 2**, of druk op **POWER** (ALM1 of ALM2 wordt nog steeds weergegeven).
- Druk op **REPEAT ALARM** (ALM1 of ALM2 wordt nog steeds weergegeven, maar knippert nu).
- Druk herhaaldelijk op de bijbehorende knop **ALARM 1** of **ALARM 2** tot ALM1 of ALM2 verdwijnt.

## CD-speler

Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables (CD-R) afgespeeld worden. Probeer geen cd-roms, CDRW, CD-i's, VCD's, dvd's of computer-cd's af te spelen.

1. Druk op **POWER** om in rusttoestand te schakelen.
2. Selecteer de CD bron door **CD•RADIO•BUZZER** in te stellen op CD.
3. Open het cd-vak.
4. Plaats een cd in de speler met de bedrukte kant naar boven en sluit het deksel.
5. Druk op **▶** om het afspelen te starten.
6. Druk op **■** om het afspelen te beëindigen.

## Italiano

### Comienzo rápido tan fácil como el ABC!

#### Passo A

- Collegare la spina dell'alimentazione nella presa a muro.

#### Passo B

##### Impostazione dell'orologio/allarme

1. Tenere premuto il pulsante **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** finché la cifra delle ore lampeggia.
2. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante **◀/▶** per regolare le ore.
3. Premere il pulsante **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** allarme 1 o allarme 2) corrispondente per confermare l'impostazione delle ore. La cifra dei minuti lampeggerà.
4. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante **◀/▶** per regolare i minuti.
5. Premere **CLOCK** o il tasto **ALARM 1/ALARM 2** per confermare l'impostazione dei minuti.
  - L'opzione attivata, ALM1 o ALM2?(Sveglia 1 o Sveglia 2), viene visualizzata sul display.

#### Passo C

##### Impostare modalità allarme

1. Premere il pulsante **POWER** tornare in modalità standby.
2. Selezionare la modalità allarme desiderata: CD, radio o segnale acustico usando il selettore **CD•RADIO•BUZZER** slider.
  - All'ora dell'allarme impostata, il CD, la radio o il segnale acustico si accenderanno automaticamente.

### 3 modi di spegnere la sveglia

- Premere una volta il tasto **ALARM 1** o **ALARM 2**, oppure premere **POWER** (ALM1 o ALM2 è ancora visualizzato).
- Premere **REPEAT ALARM** (ALM1 o ALM2 lampeggia).
- Premere ripetutamente il tasto **ALARM 1** o **ALARM 2** fino a che ALM1 o ALM2 (Sveglia 1 o Sveglia 2) non è più visualizzato sul display.

## Riproduzione di un CD

Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e CD registrabili (CD-R). Non tentare di riprodurre CD-ROM, CD-RW, Cdi, VCD, DVD o un CD di computer.

1. Premere il pulsante **POWER** tornare in modalità standby.
2. Selezionare la sorgente CD impostando il selettore **CD•RADIO•BUZZER** (cd-radio-segnale acustico) su CD.
3. Aprire lo sportello del CD.
4. Inserire un CD col lato stampato rivolto verso l'alto, e chiudere lo sportello.
5. Premere **▶** per iniziare la riproduzione.
6. Premere **■** per arrestare la riproduzione.