

CD Clock Radio




AJ3916

Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3916 series CD clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

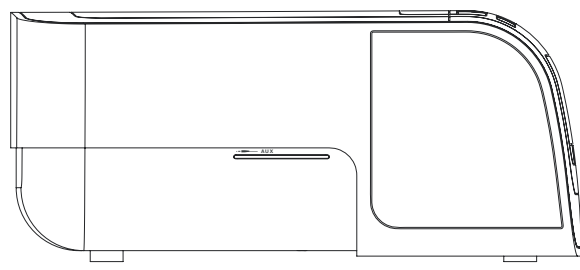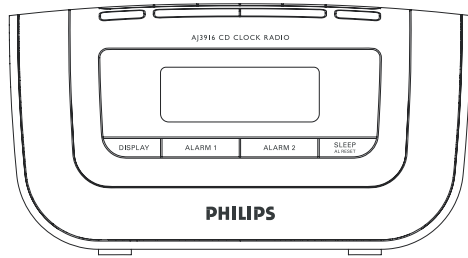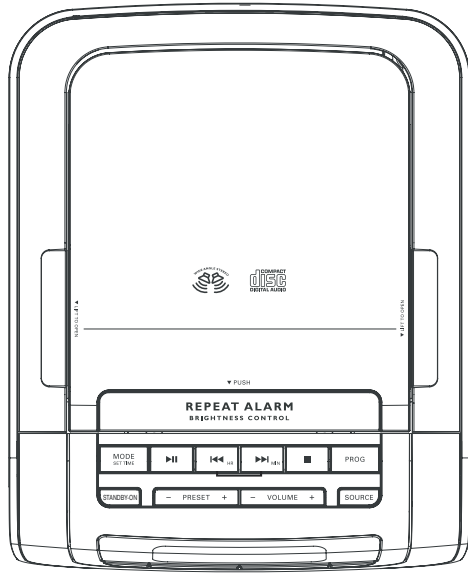

Español

Reloj/Alarma

Réglage de l'horloge/l'alarme

1. Appuyez et maintenez **MODE** ou **ALARM 1/ALARM 2** jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
2. Appuyez de manière répétée ou maintenez **◀◀ / ▶▶** pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche **MODE** ou sur la touche **ALARM 1/ALARM 2** correspondante pour confirmer le réglage de l'heure. Les chiffres des minutes clignotent.
4. Appuyez de manière répétée ou maintenez **◀◀ / ▶▶** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **MODE** ou sur la touche **ALARM 1/ALARM 2** correspondante pour confirmer le réglage des minutes.

Solamente para la ALARMA – **Selección del modo de alarma**

6. Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sonido de alarma que desee. Puede elegir entre sonidos de la naturaleza, el CD, la radio o el zumbador.

3. Modos para apagar la alarma

- Para activar el restablecimiento de la alarma mientras ésta suena, pulse **SLEEP**.
- Para activar la repetición de la alarma mientras ésta suena, pulse **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
- Para desactivar completamente la alarma, pulse una vez **ALARM 1** o **ALARM 2**, según corresponda, hasta que **⏸** desaparezca.

Reproductor de CD

Esta radio reloj con CD admite discos de audio, incluidos los CD-R (CD grabables) y CD-RW (CD regrabables).

1. Pulse **STANDBY-ON** para encender el equipo desde el modo reloj.
2. El sistema conmutará a la última fuente seleccionada.
3. Abra la puerta del CD.
4. Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.
5. Pulse **▶** para iniciar la reproducción.
6. Pulse **■** para detener la reproducción.

Radio

Autostore - almacenamiento automático

- 1 Pulse varias veces **SOURCE** para seleccionar la fuente de **FM** o **MW**.
- 2 Pulse y mantenga apretado **PROG** hasta que la frecuencia mostrada en la pantalla cambie.
→ Las emisoras disponibles se programan (FM o MW).

Para escuchar una emisora preestablecida o almacenada automáticamente

Pulse los botones **PRESET +/-** una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.