

CD Clock Radio




AJ3916

Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3916 series CD clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

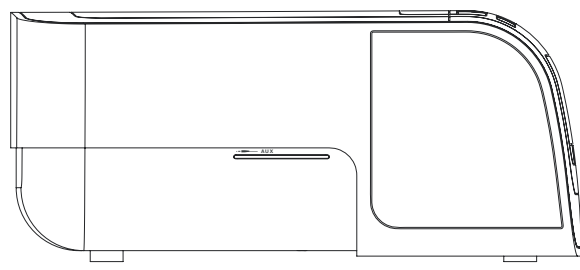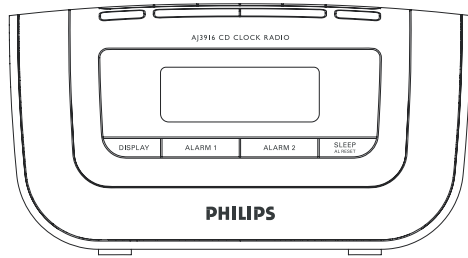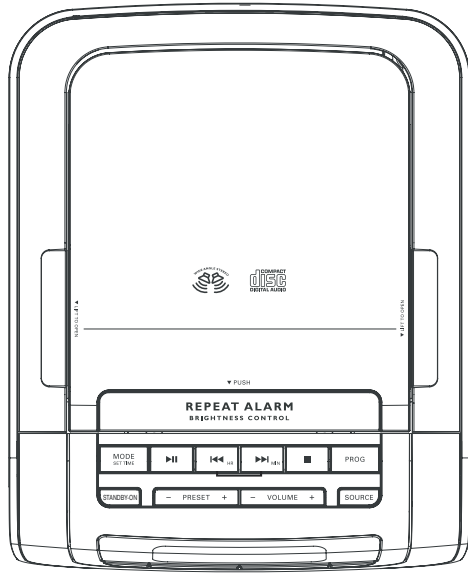

Nederlands

Klok/Wekker

Instellen van de klok/Instellen van de manier van wekken

1. Houd Press and hold **CLOCK** of **ALARM 1/ ALARM 2** ingedrukt tot de uurscijfers knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op **◀/ ▶** of houd deze ingedrukt om de uren aan te passen.
3. Druk op de overeenkomstige **CLOCK** of **ALARM 1/ ALARM 2** om de uurinstelling te bevestigen. De klokcijfers voor de minuten zullen knipperen.
4. Druk herhaaldelijk op **◀ / ▶** of houd deze ingedrukt om de minuten aan te passen.
5. Druk op **CLOCK** of op de overeenkomstige knop **ALARM 1/ ALARM 2** om de tijdinstantelling te bevestigen.

Alleen voor ALARM – **de alarmmodus selecteren**

6. Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om het gewenste alarmgeluid te selecteren: natuurlijke geluiden, CD, radio of zoemer.

3. Manieren om de wekker uit te schakelen

- Druk op **SLEEP** om tijdens het alarm 'Alarm Reset' (Alarm opnieuw instellen) te activeren.
- Druk op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** om tijdens het alarm 'Alarm repeat' (Alarm herhalen) te activeren.
- Als u het alarm volledig wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de bijbehorende knop ALARM 1 of ALARM 2 tot **🔊** verdwijnt.

CD-speler

Deze CD-wekkerradio ondersteunt audiodiscs, zoals CD-R (CD-recordable) en CD-RW (CD-rewritable).

1. Druk op **STANDBY-ON** als u wilt inschakelen vanuit de klokmodus.
2. Als CD niet is geselecteerd, drukt u een of meerdere keren op **SOURCE** om CD te selecteren.
3. Open het cd-vak.
4. Plaats een cd in de speler met de bedrukte kant naar boven en sluit het deksel.
5. Druk op **▶** om het afspelen te starten.
6. Druk op **■** om het afspelen te beëindigen.

Radio

Autostore - automatisch programmeren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM of MW als bron te selecteren.
- 2 Houd **PROG** ingedrukt tot de frequenties op het display beginnen te lopen.
→ Als alle zenders opgeslagen zijn, begint de eerste geprogrammeerde zender automatisch te spelen.

Om te luisteren naar een (automatisch) geprogrammeerde zender

Druk één of meerdere keren op de toetsen **PRESET +/-** tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.