



# PHILIPS

AJ 3920 CD Clock Radio

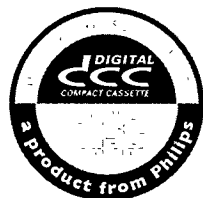

Instructions for use  
Mode d'emploi  
Instrucciones de manejo  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso  
Manual de utilização  
Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Οδηγίες χρήσεως

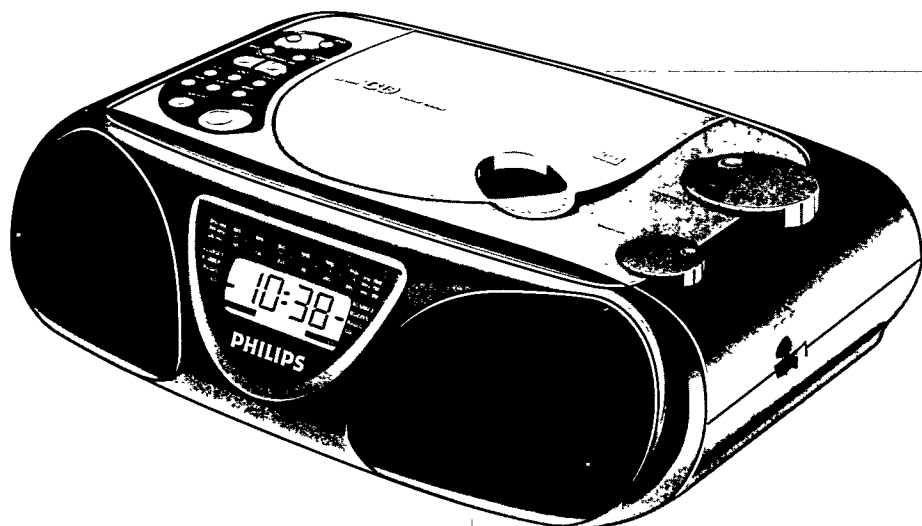

**PHILIPS**

## **E** España

### **Declaración de conformidad con normas**

El que suscribe, en nombre y representación de:

**Consumer Electronics Factory,  
Philips Hong Kong Ltd.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el  
equipo:

**CD Clock Radio**

fabricado por: **CEF Hong Kong**

en: **Far East**

marca: **Philips**

modelos: **AJ 3920**

objeto de esta declaración, cumple con la normativa  
siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radio-  
eléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: **Hong Kong, 27-04-1995**

Firma:

Nombre: **T.M. Siu**

Cargo: **Quality Manager**

## **N** Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert  
innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor  
ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er  
tilsluttet nettkontakten.

### **Important notes for users in the U.K.:**

#### **Mains plug**

This apparatus is fitted with  
an approved moulded  
13 Amp plug. To change a  
fuse in this type of plug  
proceed as follows:

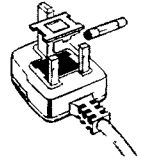

- Remove fuse cover and fuse.
  - Fix new fuse (5 Amp) which should be a BS1362, A.S.T.A. or BSI approved type.
  - Refit the fuse cover.
- If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp

**Note:** The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

#### **How to connect a plug**

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or  $\perp$ ) or coloured green (or green and yellow)

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

# INDEX

**English** ..... 4

English

**Français** ..... 12

Français

**Español** ..... 20

Español

**Deutsch** ..... 28

Deutsch

**Nederlands** ..... 36

Nederlands

**Italiano** ..... 44

Italiano

**Português** ..... 52

Português

**Dansk** ..... 60

Dansk

**Svenska** ..... 68

Svenska


**Suomi** ..... 76

Suomi

**Ἑλληνικά** ..... 84

Ἑλληνικά

# KÄYTTÖPAINIKKEET

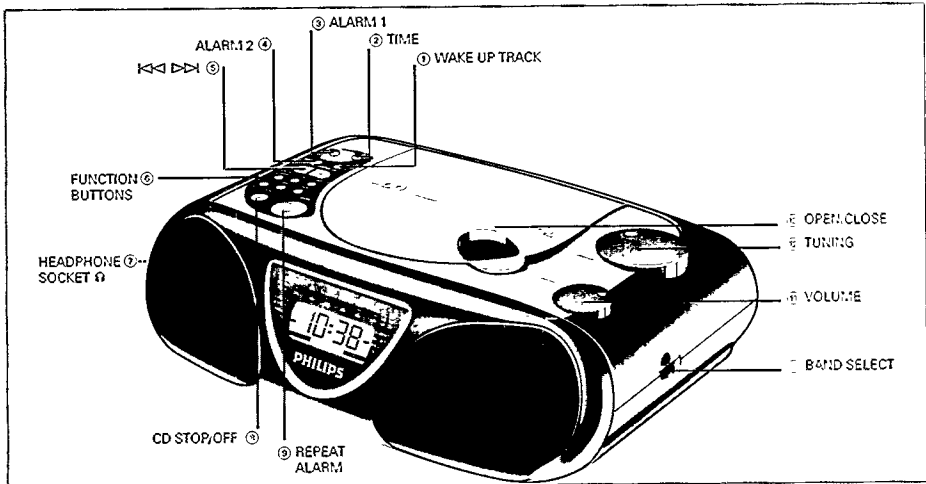

## KÄYTTÖPAINIKKEET

### ① WAKE UP TRACK

- herätyksen 1 tai herätyksen 2 CD-herätyskappaleen näyttö
- herätyksen 1 tai herätyksen 2 CD-herätyskappaleen muuttaminen

### ② TIME

- kellonajan asetus
- palaaminen kellonäyttöön

### ③ ALARM 1

- herätysajan 1 näyttö
- herätysajan 1 asetus
- herätyksen 1 kytkentä ja katkaisu

### ④ ALARM 2

- herätysajan 2 näyttö
- herätysajan 2 asetus
- herätyksen 2 kytkentä ja katkaisu

### ⑤

- seuraavan tai edellisen kappaleen valinta CD-soittotilassa
- haku eteen- tai taaksepäin CD-soittotilassa
- kellonajan tai herätysajan asetus
- herätyskappaleen valinta
- summeriäänen numeron valinta

### ⑥ TOIMINTOPAINIKKEET BUZZER

- herätyksen 1 tai herätyksen 2 summeriäänen valinta
- herätyksen 1 tai herätyksen 2 asetus summeriherätykseksi

### RADIO

- siirtyminen radiotilaan
- herätyksen 1 tai herätyksen 2 asetus radioherätykseksi

### CD

- siirtyminen CD-tilaan
- herätyksen 1 tai herätyksen 2 asetus CD-herätykseksi

### BRIGHTNESS

- LCD-näytön kirkkouden säätö

### SLEEPER

- unitoiminnon kytkentä ja katkaisu
- unitoimintoajan asetus
- jäljellä olevan unitoimintoajan näyttö

### ALARM RESET

- herätyksen katkaisu vuorokaudeksi

### ⑦ Kuulokeliitäntä

### ⑧ CD STOP/OFF

- CD-soittimen toiminnan katkaisu
- radion toiminnan katkaisu
- herätyksen 1 tai herätyksen 2 kytkentä toiminnasta
- 1. kappaleen palauttaminen herätyksen 1 tai herätyksen 2 herätyskappaleeksi

### ⑨ REPEAT ALARM

- herätyksen väliaikainen katkaisu

### ⑩ BAND SELECT - aaltoalueen valinta

### ⑪ VOLUME - äänenvoimakkuuden säätö


### ⑫ TUNING - aseman viritys

### ⑬ OPEN/CLOSE - levykesän avaaminen ja sulkeminen

# Asennus

## VERKKOLIITÄNTÄ

- Varmista, että arvokilvessä mainittu käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Jos jännite ei ole sama, ota yhteys laitteen myyjään tai huoltoon.
- Kytke pistoke pistorasiaan. Laitteeseen on nyt kytketty verkkovirta. Kun pistoke on kytketty pistorasiaan, näytön numerot alkavat vilkkua merkiksi siitä, että kelloon on asetettava oikea aika.
- Halutessasi kytkeä laitteen kokonaan irti sähköverkosta vedä pistoke pistorasiasta.



## SÄHKÖKATKO

- Heti sähkökatkon ilmetessä koko laite kytkeytyy pois toiminnasta.
- Kaikki asetukset säilyvät muistissa kolmen minuutin ajan.

## KUULOKKEIDEN JA KAIUTTMIEN YHDISTÄMINEN

- Yhdistä -liitäntään kuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n jakkipistoke, tai:
- yhdistä -liitäntään vahvistimella varustetut kaiuttimet, joissa on 3,5 mm:n jakkipistoke.
- Laitteen omat kaiuttimet kytkeytyvät kummassakin tapauksessa toiminnasta.

## Luokan 1 laserilaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteille.

# Kirkkaus/kellonaika

## NÄYTÖN KIRKKAUS

- Näytön kirkkautta voi muuttaa painamalla kirkkautensäätöpainiketta.
- Kukin painallus muuttaa kirkkautta yhden askeleen verran seuraavassa järjestyksessä:



## KELLONAJAN ASETUS

### Huom

Pidä TIME-painike painettuna koko ajan asettaessasi aikaa.


- Pidä TIME -painike painettuna ja aseta aika painamalla tai -painiketta.
- Painettaessa tai -painiketta kerran aika lisääntyy tai vähenee yhdellä minuutilla.
- Jos tai -painiketta painetaan kauemmin kuin 0,5 sekuntia, aika lisääntyy tai vähenee noin 6 minuutilla sekunnissa. Jos tai -painiketta painetaan kauemmin kuin 5 sekuntia, aika lisääntyy tai vähenee noin 60 minuutilla sekunnissa.
- Päästä TIME -painike irti, kun aika on oikea.
- Tuntien ja minuuttien välissä oleva kaksoispiste alkaa vilkkua merkiksi siitä, että kello käy.

### Huom

Koska näyttöä käytetään monen toiminnon tiedoille, siinä voi näkyä kellonajan asemesta muita tietoja. Kellonaika palaa näyttöön automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua. Paina TIME-painiketta, jos haluat nähdä kellonajan välittömästi.

## TOISTO

- Avaa levypesä painamalla painiketta OPEN CLOSE.
- Syötä CD-levy pesään painettu puoli ylöspäin ja sulje levypesä.

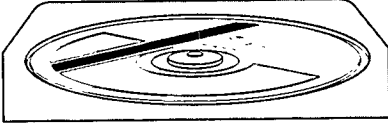

- Käynnistä toisto painamalla CD-painiketta.
- Näytössä alkaa vilkkua CD-tunnus.
- Näyttöön tulee CD:n ensimmäisen kappaleen numero ja toisto alkaa.
- Näyttö palaa kellonajan näyttöön.
- Toiston ajan CD-tunnus näkyy näytössä.
- CD-kappaleen numeron voi tarkastaa painamalla CD-painiketta.
- Toisto päättyy viimeisen kappaleen jälkeen ja laite kytkeytyy toiminnasta.
- Toiston voi pysäyttää seuraavasti:
- painamalla CD STOP/OFF -painiketta

## ⏮/⏭ CD-KAPPALEEN VAIHTO

### 1. Toisen kappaleen valinta toiston aikana:

*Paina lyhyesti*

#### ⏮ - siirtyminen seuraavaan kappaleeseen

- Voit hypätä seuraavaan kappaleeseen painamalla kerran lyhyesti ⏮ -painiketta.
- Halutessasi hypätä useamman kappaleen yli, paina lyhyesti ⏮ -painiketta niin monta kertaa, kunnes näytössä on haluamasi kappaleen numero.

#### ⏭ - siirtyminen edelliseen kappaleeseen

- Jos haluat aloittaa uudelleen parhaillaan soivan kappaleen alusta, paina kerran lyhyesti ⏭ -painiketta.
- Jos haluat toistaa jonkin edellisistä kappaleista, paina lyhyesti ⏭ -painiketta niin monta kertaa, kunnes näytössä on haluamasi kappaleen numero.

### 2. Haku toiston aikana:

- Halutessasi etsiä haluamaasi kohtaa edestä- tai takaapäin toiston aikana paina painiketta ⏮ tai ⏭ .
- Vapauta painike heti, kun tunnistat haluamasi kohdan.
- Toisto jatkuu tästä kohdasta eteenpäin normaalisti.
- Jos painiketta painetaan yli 5 sekunta, hakunopeus kasvaa.

## RADIO

- Kytke radio toimintaan painikkeella RADIO.
- Näyttöön ilmestyy radion tunnus.
- Valitse aaltoalue BAND SELECTOR -kytkimellä.
- Valitse haluamasi asema TUNING -säätimellä.
- Parhaan vastaanoton saamiseksi CD-kelloradiota on mahdollisesti käännettävä hiukan.
- Laitteen takaosassa on lanka-antenni ULA-vastanottoa varten. Tämä lanka on oikaistava ja sitä on mahdollisesti säädettävä jonkin verran, jotta vastaanotto on hyvä.
- AM-antenni on laitteen sisällä. Parhaan vastaanoton saamiseksi laitetta on mahdollisesti käännettävä jonkin verran.
- Kytke radio toiminnasta painamalla painiketta CD STOP/OFF.

**HERÄTYSAIKA**

Mikäli haluat käyttää herätystoimintoa, on sinun ensin asetettava herätysaika. Voit asettaa 2 eri herätysaikaa.

**Yleistä**

- Painettaessa painiketta **⏸** tai **⏹** kerran herätysaika kasvaa tai vähenee yhdellä minuutilla.
- Painettaessa painiketta **⏸** tai **⏹** yli 0,5 sekunnin ajan herätysaika kasvaa tai vähenee noin 6 minuutilla sekunnissa.
- Painettaessa painiketta **⏸** tai **⏹** yli 5 sekunnin ajan herätysaika kasvaa tai vähenee noin 60 minuutilla sekunnissa.

**Herätysajan 1 asetus:**

- Pidä painike ALARM 1 painettuna ja aseta haluamasi herätysaika painikkeilla **⏸** ja **⏹**.
- Asetettu herätysaika näkyy näytössä.
- Valitse haluamasi herätystapa painamalla kerran painiketta **CD, RADIO** tai **BUZZER**.
- Vapauta ALARM 1 -painike.
- Näytön tunnukset osoittavat, että herätystoiminto on kytketty.

**Herätyksen 2 asetus:**

- Pidä painike ALARM 2 painettuna ja aseta herätysaika samoin kuin kohdassa 'Herätysajan 1 asetus'.

**CD-HERÄTYSKAPPALE**


CD-herätyskappaleen numeron on oltava välillä 01—99 ja sen voi määrätä sekä herätykselle 1 että herätykselle 2.

- Paina painiketta WAKE UP TRACK ja pidä se painettuna.
- Valitse ALARM 1 (herätys 1) tai ALARM 2 (herätys 2), jolloin voit ohjelmoida herätyskappaleen.
- Kun herätykseen 1 tai herätykseen 2 on ohjelmoitu CD, herätysaikaaan alkavan CD-kappaleen numeron voi valita.


**Huom**

Jos levypesässä olevassa CD-levyssä ei ole valittua kappaleennumeroa, laite toistaa sen asemesta levyn ensimmäisen kappaleen.

- Paina painiketta WAKE UP TRACK ja pidä se painettuna.
- Valitse herätys painamalla lyhyesti painiketta ALARM 1 tai ALARM 2.
- Näytössä näkyy valittu herätys ja kappaleen numero.




- Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla painiketta **⏸** tai **⏹** tai CD STOP/OFF.
- Näytössä näkyy valittu herätys ja valittu herätyskappale.



- Vapauta WAKE UP TRACK -painike.

**SUMMERIMELODIAN VALINTA**

- Voit valita sekä herätys 1:n että herätys 2:n summeriäänen melodian 5 eri mahdollisuudesta.
- Pidä BUZZER -painike painettuna ja valitse ALARM 1 (herätys 1) tai ALARM 2 (herätys 2), jolloin voit valita summeriäänen melodian.
- Näytössä näkyy herätyksen numero ja summerimelodian numero.



- Halutessasi kasvattaa summerimelodian numeroa paina painiketta **⏸**, halutessasi pienentää numeroa paina painiketta **⏹**.
- Voit kuunnella valitun melodian kaiuttimista painamalla BUZZER-painiketta (valmiustilan aikana).

**Huom**

Jos molemmat herätykset ovat summeriherätyksiä, on niiden erottamiseksi kätevä käyttää kummallekin eri summerimelodiaa.


# Herätyksen kytkentä ja katkaisu

## HERÄTYKSEN KATKAISU

Herätyksen voi katkaista kolmella tavalla:

### Herätystoiminnon katkaisu 10 minuutiksi:


- Paina REPEAT ALARM -painiketta.
- Herätys (radio, CD tai summeri) toistuu 10 minuutin kuluttua.
- Jos painat painiketta tällöin uudelleen, sama toistuu.



- Ellei ALARM RESET -painiketta paineta, herätys katkeaa itsestään 60 minuutin kuluttua. Herätys toistuu uudelleen seuraavana päivänä samaan aikaan.

### Herätystoiminnon katkaisu vuorokaudeksi

- Katkaise herätys 24 tunniksi painamalla ALARM RESET -painiketta.
- Kuulet merkkiäänän, joka ilmaisee, että herätys soi vasta seuraavana päivänä.



### Herätystoiminnon täydellinen katkaisu

- Katkaise herätystoiminto kokonaan painamalla painikkeita ALARM 1/ALARM 2 ja CD STOP/OFF.
- Herätystunnus sammuu näytöstä.

#### **Huom**

- Pidä huoli, että radion tai CD-soittimen ääni on riittävän voimakas herätykseen.

#### **Huom**

- Muista irrottaa kuulokkeet, kun käytät herätystoimintoa.
- Jos olet yhdistänyt lisäkaikuttimet, muista kytkeä ne toimintaan.
- Summeriherätyksen voimakkuutta ja sävyä ei voi säätää.

Suomi

Jos herätystavaksi on valittu CD ja laite on valmius- tai radiotilassa, tapahtuu seuraavaa:

- Herätysaikana voimassa oleva tila (valmius- tai radiotila) syrjäytyy ja CD alkaa soida herätyskappaleen alusta.
  - Kun REPEAT ALARM -painiketta on painettu, toisto lakkaa ja laite palaa radio- tai valmiustilaan.
  - 10 minuutin kuluttua CD alkaa soida uudelleen kohdasta, johon se pysähtyi painettaessa REPEAT ALARM -painiketta.
- Jos herätystavaksi on valittu CD ja laite on CD-soittotilassa juuri ennen herätysaikaa, tapahtuu seuraavaa:

- Herätysaikaan CD:n senhetkinen kohta jää muistiin ja CD alkaa soida herätyskappaleen alusta.
- Kun REPEAT ALARM -painiketta on painettu, laite alkaa toistaa CD-levyä kohdasta, jossa toisto pysähtyi.
- 10 minuutin kuluttua CD:n senhetkinen kohta jää jälleen muistiin ja CD alkaa soida herätyskappaleen alusta.

## HEIJASTUSILMAISIN(vain /06-mallissa)

- Laitteessa on heijastusilmaisin (vain 06-mallissa), joka havaitsee laitteen edessä olevan esteen. Jos laitteen edessä on este (esim. käsi) herätyksen soidessa, herätys katkeaa 9 minuutiksi.
- Jos herätys 1 tai herätys 2 on kytketty ja ilmaisimen havaintoalueelle asetetaan este, LCD-valaistus alkaa vilkkua. Tämä merkitsee sitä, että herätystä ei voida suorittaa, koska ilmaisim katkaisee kaikki herätykset välittömästi.
- Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä peittämällä ilmaisimen tarralla.



# Unitoiminto

## UNITOIMINTOAIKA

Laitteessa on sisäänrakennettu unitoiminto. Tällä toiminnolla voit ennen nukahtamista kuunnella radiota tai CD:tä. Sinun ei tarvitse itse kytkeä radiota tai CD:tä pois toiminnasta. Tämä tapahtuu automaattisesti. Kuuntelu-aikaa ennen nukahtamista kutsutaan "unitoimintoajaksi". Voit säätää tämän itse. Maksimi aika on 60 minuuttia.

### Unitoimintoaika:

- Unitoimintoaika voidaan asettaa vain CD- tai radiotilassa (jotka eivät ole käynnistyneet herätyksestä).
- Paina painiketta CD tai RADIO.
- Jos haluat unitoimintoajaksi 60 minuuttia, paina kerran SLUMBER-painiketta.
- Jos haluat lyhyemmän ajan kuin 60 minuuttia, paina SLUMBER-painiketta:
  - kaksi kertaa, jos haluat ajaksi 30 minuuttia,
  - kolme kertaa, jos haluat ajaksi 10 minuuttia.
- Näyttöön ilmestyy unitoiminnon tunnus.
- Painettaessa unitoimintopainiketta toiminnon ollessa kytkettynä näytössä näkyy jäljellä oleva unitoimintoaika.

### Unitoiminnon katkaisu:

- Paina SLUMBER-painiketta, kunnes unitoiminnon tunnus katoaa näytöstä.

#### *Huom*


- Jos herätykseksi on valittu CD ja CD-levy on viallinen tai väärinpäin, valituksi tulee automaattisesti BUZZER.
- Unumisen ajaksi on radion äänenvoimakkuus asetettu usein melko matalalle tasolle. Jos haluat seuraavana päivänä herätyksen, saattaa se olla liian heikko herättääksesi sinut.

# Hoito


## HOITO

### CD-soitin:

- Linssiä (X) ei saa puhdistaa.

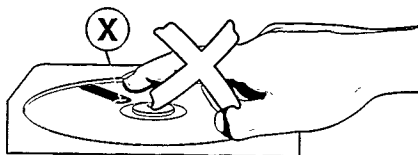

- Linssiin voi tiivistyä vesihöyryä, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään. CD-soitin ei tällöin käynnisty. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan anna sen kuivua hetken.
- Tartu CD-levyihin aina reunoista ja sulje ne takaisin koteloihin heti käytön jälkeen.
- Jos CD-levyyn on tullut sormenjälkiä, pölyä tai likaa, kostuta levyn pinta henkäisemällä ja puhdista pyyhkimällä liinalla levyn keskustasta reunoihin päin. Puhdistusaineet saattavat vahingoittaa levyä.

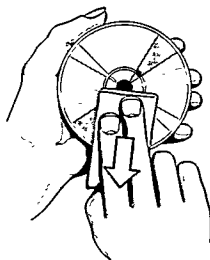

- CD-soittimessa on itsevoitelevat laakerit eikä sitä sen tähden saa öljytä tai rasvata.

## HOITO

### Yleistä:

- Ellet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, on hyvä irrottaa pistoke pistorasiasta. Suosittelemme pariston poistoa, mikäli laitetta ei tulla käyttämään lähiaikoina.
- Vaihda paristo kerran vuodessa. Pariston tarkkaa kestoä on mahdoton sanoa. Tämä riippuu siitä, kuinka usein ja kuinka pitkiä sähkökatkoja on. Tämä taas on riippuvainen paikallisista olosuhteista.
- Sormenjäljet, pöly ja lika voidaan pyyhkiä laitteesta kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia sisältäviä aineita. Nämä saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.
- Vältä esim. auton lämmityslaitteen tai auringonpaisteen aiheuttamaa liiallista kuumuutta (maks. 50 °C).
- Suojaa laite, paristot tai levyt sateelta ja kosteudelta.
- Varo ettei laitteeseen ja levyihin joudu hiekkaa.

## KIERRÄTYS

Suosittelimme noudatettavaksi näiden pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

- Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme tehneet parhaamme, että pakkauksesta olisi helppo erotella kolme materiaalia:
  - pahvi (laatikko)
  - styroxmuovi (iskuja vaimentava pehmike)
  - polyeteeni (pussit, vaahtomuovit)
- Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän erikoistunut yhtiö.
- Älä hävitä vanhoja paristoja talousjätteen mukana.

# TARKISTUSLUETTELO

## TARKISTUSLUETTELO

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla mainitut seikat ennen kuin toimitat laitteen huoltoon. Ellei vika korjaannu näillä keinoilla, kysy neuvoa myyjältä tai huollosta.

### VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu lakkaa silloin olemasta voimassa.

### VIKA

- MAHDOLLINEN SYY
- RATKAISU

### Ei ääntä

- Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty.
- Sääädä ääni säätimellä VOLUME.

### Lähetysten vastaanotto ei onnistu.

- Heikko antennisignaali.
- Käännä laitetta vaakatasossa, kunnes vastaanotto on parempi.

### ULA-vastaanotossa ajoittain rätinää (varsinkin heikossa kentässä).

- Heikko antennisignaali.
- Käännä laitetta vaakatasossa, kunnes vastaanotto on parempi.

### AM-vastaanotossa jatkuvaa rätinää ja suhinaa.

- Lähellä oleva sähkölaite (tv, nauhuri, tietokone, termostaatti, temostaatti, loistelamppu, moottori yms.) aiheuttaa häiriötä.
- Siirrä radio kauemmas sähkölaitteesta

### Laitte ei reagoi mihinkään painikkeeseen

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise toiminta, irrota verkkopistoke ja kytke takaisin pistorasiaan muutaman sekunnin kuluttua

### Ääni hyppää (samassa kohdassa).

- CD-levy on likainen.
- Puhdista CD-levy.
- Liian suuri äänenvoimakkuus saa laitteen värisemään.
- Pienennä äänenvoimakkuutta.

### Herätys ei toimi.

- Herätystä ei ole asetettu.
- Aseta herätysaika.
- Kellonaika on väärä.
- Aseta oikea kellonaika.
- Kuulokkeet yhdistetty.
- Irrota kuulokkeet.

**Laite täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojausta koskevat määräykset**

**Tyyppinumero on ilmoitettu laitteen takaseinässä.**

Suomi









---

# AJ 3920 CD CLOCK RADIO

