
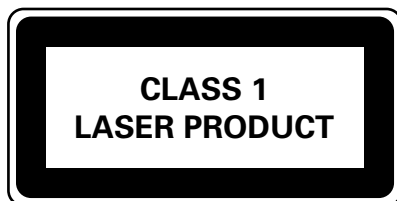


Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

CD Clock Radio

AJ3977

快速启用

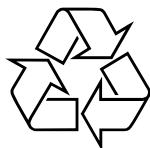

AJ 3977



感谢购买飞利浦 **AJ3977 CD** 时钟收音机。



本**快速启用**单张仅为您介绍本机的部分功能。要真正获知本机的全部功能，请细读随附的使用说明书。



Printed in China

PDCC-YM-528

PHILIPS

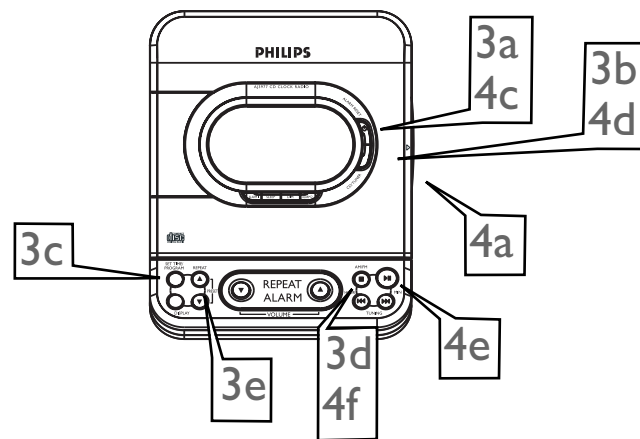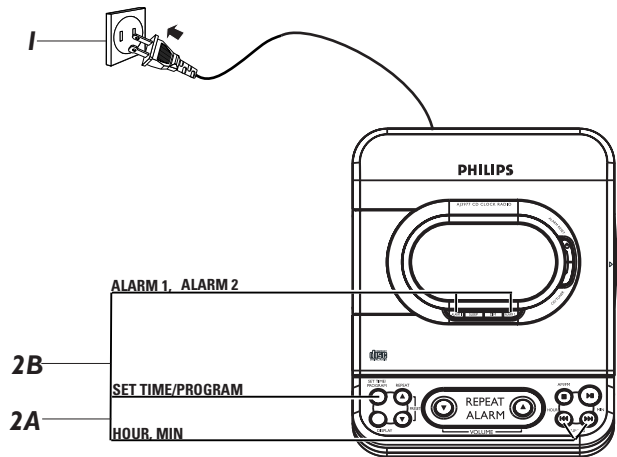

中文

1 电源供给

- 将电源线插头插入墙上的交流电源插座。

2 设定时钟和闹钟

步骤 A：设定时钟时间

1. 检查确定本机已关闭。
2. 按 **SET TIME/PROGRAM** 键。
3. 按住或重复按 **HOUR/ MIN** 键分别调节小时和分钟。当到达正确的设定时，放开 **HOUR/ MIN** 键。
4. 按 **SET TIME/PROGRAM** 键确认。

有用的提示： 如果 10 秒内无任何动作执行，显示屏将恢复到前一个时间设定。

步骤 B：设定闹钟时间个模式

1. 检查确定本机已关闭。
2. 按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 键一次或多次开启闹钟，并设定收音机、CD 或蜂鸣器响闹模式。
3. 按住或重复按 **HOUR/ MIN** 键分别调节小时和分钟。当到达正确的设定时，放开 **HOUR/ MIN** 键。
4. 按 **SET TIME/PROGRAM** 键确认。

关闭闹钟的三种方法

- 在响闹期间按 **ALARM RESET/ ⏻** 键。
- 在响闹期间按 **REPEAT ALARM** 键。
- 按 **ALARM 1** 或 **ALARM 2** 键一次或多次，直至 **AL1** 或 **AL2** 字样消失。

3 收听电台

- a 按 **⏻** 键开机。
- b 按 **CD/TUNER** 键一次或多次以选择收音机 (TUNER)。
- c 按住 **SET TIME/PROGRAM** 键直至频率和 **PROG** 字样闪动。
 - 所有可接收到的电台都会被编辑 (10 个 FM 和 10 个 AM 电台)。
- d 按 **AM/FM ■** 键选择您想要聆听的波段：AM 或 FM。
- e 按 **PRESET ▲, ▼** 键一次或多次直至您想要聆听的预设电台显示。

4 播放 CD

本机能播放音频光碟，包括可刻录光碟 CD-R 和可重刻录光碟 CD-RW。

- a 在标有 **▶ LIFT TO OPEN** 字样处打开 CD 门盖。
- b 放入一张 CD (印刷商标面朝上)，并按下 CD 门盖把它关上。
- c 按 **⏻** 键开机。
- d 按 **CD/TUNER** 键一次或多次以选择 CD。
- e 按 **▶||** 键开始播放。
- f 要停止播放，按 **■** 键。