

CD Clock Radio

AJ3977

Quick start


Mise en service rapide

Inicio rápido



Thanks for buying **Philips AJ3977 CD clock radio**.



Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!

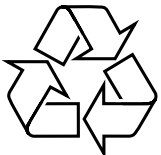

Printed in China

PDCC-AL-510

PHILIPS

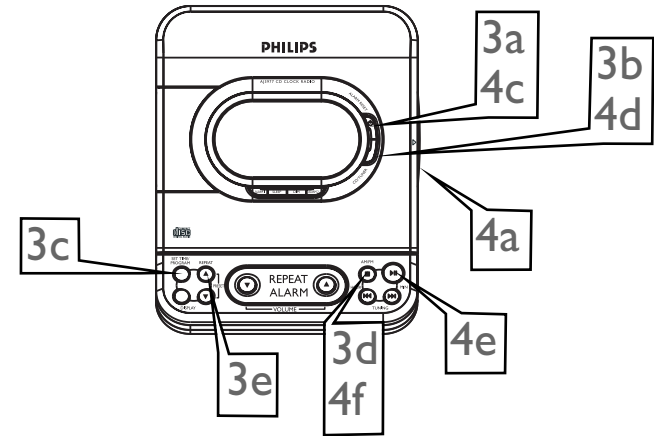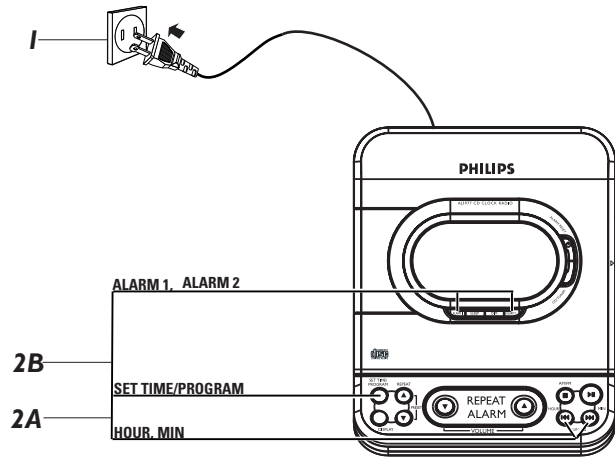

ESPAÑOL

1 Suministro de Energía

- Conecte el enchufe eléctrico al tomacorriente de pared.

2 Ajuste del reloj y de alarma

Camina A: Ajuste del reloj

1. Compruebe que el aparato está desconectado.
2. Pulse **SET TIME/PROGRAM**
3. Mantenga pulsado o pulse repetidamente **HOUR/ MIN** para fijar y ajustar las horas y los minutos respectivamente. Deje de pulsar **HOUR/ MIN** cuando alcance el ajuste correcto.
4. Pulse **SET TIME/PROGRAM** para confirmar.

Consejos prácticos: Si no se activa ninguna función durante 10 segundos, la pantalla regresa al anterior ajuste de tiempo.

Camina B: Ajuste de la hora de alarma y del modo de alarma

1. Compruebe que el aparato está desconectado.
2. Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** una vez o más para encender la alarma y seleccionar el modo de alarma de radio, CD o timbre.
3. Mantenga pulsado o pulse repetidamente **HOUR/ MIN** para fijar y ajustar las horas y los minutos respectivamente. Deje de pulsar **HOUR/ MIN** cuando alcance el ajuste correcto.
4. Pulse **SET TIME/PROGRAM** para confirmar.

3 modos para apagar la alarma

- Durante la alarma de despertador, pulse **ALARM RESET/** ☺.
- Durante la alarma de despertador, pulse **REPEAT ALARM**.
- Pulse **ALARM 1** o **ALARM 2** una vez o más hasta que **AL1** y **AL2** dejen de aparecer.

3 Sintonización de emisoras de radio

- a Pulse ☺ para encendido.
- b Pulse **CD/TUNER** una vez o más para seleccionar TUNER.
- c Mantenga pulsado **SET TIME/PROGRAM** hasta que parpadeen la frecuencia y **PROG**.
 - Las emisoras disponibles se programan (10 FM y 10 AM).
- d Pulse **AM/FM** ■ para seleccionar la banda de ondas, AM o FM.
- e Pulse los botones **PRESET** ▲, ▼ una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

4 Reproducción de CD

Este reproductor de CD reproduce discos de audio incluyendo CD-Rs y CD-RWs.

- a Levante la puerta del CD por el borde marcado ► **LIFT TO OPEN**.
- b Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- c Pulse ☺ para encendido.
- d Pulse **CD/TUNER** una vez o más para seleccionar CD.
- e Pulse **PLAY/PAUSE** ►► para iniciar la reproducción.
- f Para parar la reproducción, pulse ■.