

CD Clock Radio

AJ3977

Quick start


Mise en service rapide

Inicio rápido



Thanks for buying **Philips AJ3977 CD clock radio**.



Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!

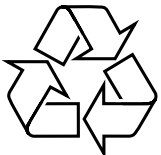

Printed in China

PDCC-AL-510

PHILIPS

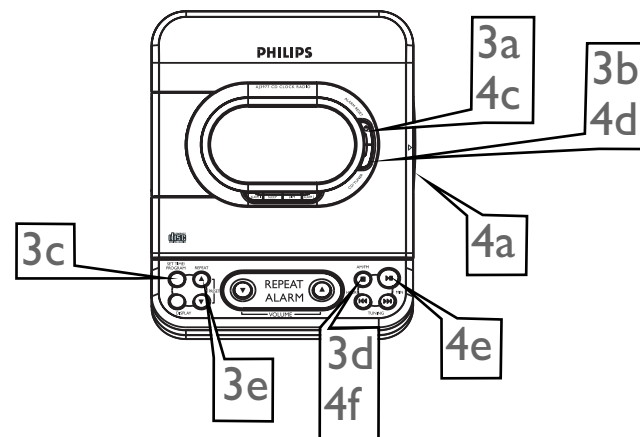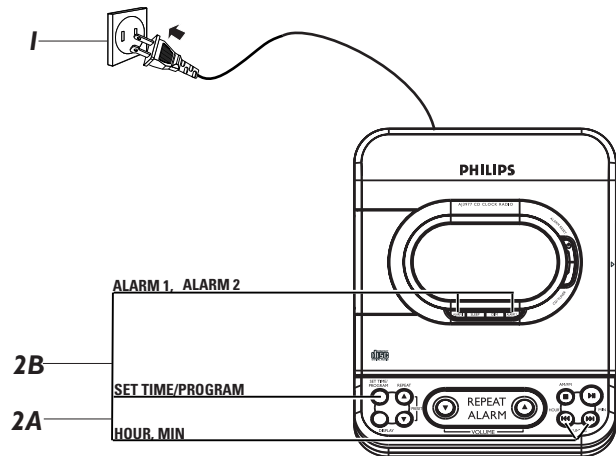

FRANÇAIS

1 Alimentation

- Branchez la fiche à la prise murale.

2 Réglage de l'horloge et de l'alarme

Étape A: Réglage de l'horloge

1. Vérifiez que l'appareil est éteint.
2. Appuyez sur **SET TIME/PROGRAM**
3. Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **HOUR/ MIN** pour régler les heures et les minutes respectivement. Relâchez **HOUR/ MIN** lorsque vous avez achevé le réglage.
4. Appuyez sur **SET TIME/PROGRAM** pour confirmer.

Conseils utiles: Si aucune action n'est effectuée dans les 10 secondes, l'affichage revient au précédent réglage.

Étape B: Réglage de l'heure de l'alarme et du mode de l'alarme

1. Vérifiez que l'appareil est éteint.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour mettre l'alarme en marche et sélectionner le mode d'alarme: radio, CD ou sonnerie.
3. Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **HOUR/ MIN** pour régler les heures et les minutes respectivement. Relâchez **HOUR/ MIN** lorsque vous avez achevé le réglage.

3 façons d'éteindre

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **ALARM RESET/ ⏻**.
- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **REPEAT ALARM**.
- Appuyez une fois ou plus sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** jusqu'à ce que **AL1** et **AL2** ne soient plus affichés.

3 Syntonisation des stations radio

- a Appuyez sur **⏻** pour mettre l'appareil sous tension
- b Appuyez à plusieurs reprises sur **CD/TUNER** pour sélectionner TUNER.
- c Appuyez sur **SET TIME/PROGRAM** sans relâcher jusqu'à ce que la fréquence et **PROG** clignotent.
 - Les stations disponibles sont mémorisées (10 FM et 10 AM).
- d Appuyez sur **AM/FM ■** pour sélectionner la bande d'ondes désirée, AM ou FM.
- e Appuyez sur l'une des deux touches **PRESET ▲, ▼** jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

4 Lecture de CD

Ce lecteur de CD peut lire les disques audio, y compris les disques CD-Rs/ CD-RWs.

- a Soulevez le rebord portant l'indication **▶ LIFT TO OPEN** pour ouvrir le clapet de CD.
- b Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet CD pour fermer.
- c Appuyez sur **⏻** pour mettre l'appareil sous tension.
- d Appuyez à plusieurs reprises sur **CD/TUNER** pour sélectionner CD.
- e Appuyez sur la touche **▶ ||** pour démarrer la lecture.
- f Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **■**.