

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Clock Radio


AJ4200




NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS


1

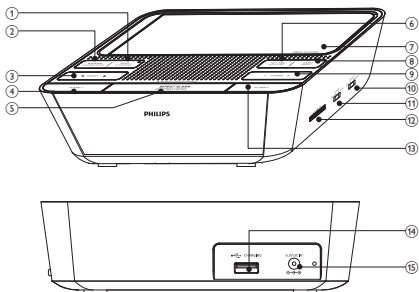

2

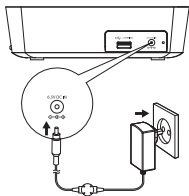

3

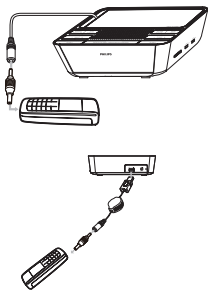



1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Houd u aan alle waarschuwingen.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een

wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- 12 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- 13 Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- 14 Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- 15 Plaats niets op het apparaat wat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of brandende kaarsen.
- 16 Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- 17 Als u het netsnoer gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat het snoer goed toegankelijk is.



! Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
-

Kennisgeving

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Uw product is ontworpen en gemaakt uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

 **Opmerking**

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze klokradio met oplader voor mobiele telefoon kunt u:

- genieten van FM-radio
 - zien hoe laat het is
 - wakker worden met uw favoriete muziek
 - twee wekkers op verschillende tijden zetten
 - mobiele telefoons van bekende merken opladen.
-

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
 - Netspanningsadapter
 - Gebruikershandleiding
 - Snelstartgids
 - Compatibiliteitsblad
-

Overzicht van het apparaat (zie 1)

① SLEEP/ALARM RESET

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- Hiermee stelt u de wektijd opnieuw in.

② WEEKDAY/WEEKEND ALARM

- Hiermee schakelt u tussen de wektijd op weekdays en

in het weekend.

3 ◀ PRESET ▶

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

4 ALARM 1

- Hiermee stelt u de wektimer in.
- Hiermee geeft u de wektijd weer.
- Hiermee schakelt u het alarm in of uit.

5 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS

- Hiermee herhaalt u het alarm.
- Hiermee past u de helderheid van het display aan.

6 SET TIME/AUTO SCAN

- Hiermee stelt u de datum en tijd in.
- Hiermee zoekt u naar radiozenders.

7 PRESS TO OPEN

- Druk hierop om het compartiment te openen.

8 RADIO ON/OFF

- Hiermee schakelt u de radio in of uit.

9 TUNING+/-

- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Hiermee past u de datum en tijd aan.
- Hiermee selecteert u de tijndeling.

10 ALARM 2 BUZZ/RADIO

- Hiermee selecteert u een wektoon voor alarm 2.

11 ALARM 1 BUZZ/RADIO

- Hiermee selecteert u een wektoon voor alarm 1.

⑫ VOL

- Hiermee past u het volume aan.

⑬ ALARM 2

- Hiermee stelt u de wektimer in.
- Hiermee geeft u de wektijd weer.
- Hiermee schakelt u het alarm in of uit.

⑭ Aansluiting USB-lader

⑮ DC IN-aansluiting

3 Aan de slag

Tip

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat.

Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Sluit de netspanning aan (zie 2)

Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

1 Sluit de netspanningsadapter aan op

- de DC IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en op
 - een stopcontact.
-

Hiermee past u het geluidsniveau aan

- 1 Draai aan **VOL** om het volumeniveau te verhogen/verlagen.
-

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** om verschillende helderheidsniveaus van het display te selecteren.
-

De datum en tijd instellen

- 1 Druk herhaaldelijk op **RADIO ON/OFF** om de radio uit te schakelen.
- 2 Houd **SET TIME/AUTO SCAN** 2 seconden ingedrukt.
↳ De cijfers van het jaar gaan knipperen.
- 3 Druk op **TUNING+/-** om het jaar in te stellen.
- 4 Druk op **SET TIME/AUTO SCAN** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de maand in te stellen.
- 6 Herhaal stap 3 en 4 om de datum in te stellen.
- 7 Herhaal stap 3 en 4 om het uur in te stellen.
- 8 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te stellen.
↳ De tijndeling gaat knipperen.
- 9 Herhaal stap 3 en 4 om 12-uurs of 24-uurs indeling te kiezen.

4 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.
 - 2 Druk herhaaldelijk op **TUNING+/-** om af te stemmen op een radiozender.
-

Radiozenders automatisch programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.
- 1 Druk herhaaldelijk op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.
 - 2 Houd **SET TIME/AUTO SCAN** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
 - ↳ De eerste geprogrammeerde radiozender wordt automatisch weergegeven.
 - ↳ Om het scannen te onderbreken, drukt u op **SET TIME/AUTO SCAN**.
-

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.
- 1 Druk herhaaldelijk op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.

- 2 Druk herhaaldelijk op **TUNING+/-** om af te stemmen op een radiozender.
- 3 Houd **◀ PRESET ▶** 2 seconden ingedrukt.
↳ "CH" begint te knippen
- 4 Druk herhaaldelijk op **◀ PRESET ▶** om het nummer van de voorkeuzezender te selecteren.
- 5 Houd **◀ PRESET ▶** 2 seconden ingedrukt om te bevestigen.
- 6 Herhaal stap 2 t/m 5 om meer zenders te programmeren.

Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.
- 2 Druk op **◀ PRESET ▶** om een radiozender te selecteren.

5 De wektimer instellen




U kunt twee aparte alarmen instellen. Voor de wektoon kunt u de FM-radio of de zoemer instellen.

- 1 Controleer voordat u begint of de tijd goed is ingesteld.
- 2 Houd **ALARM 1/ALARM 2** 2 seconden ingedrukt.
↳ **AL1** or **AL2** wordt weergegeven en de cijfers van het uur en de dag beginnen te knippen.
- 3 Schakel **ALARM 1 BUZZ/RADIO** of **ALARM 2 BUZZ/RADIO** in op zoemen of radio om het wekgeluid voor alarm 1 en 2 in te stellen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **TUNING+/-** om het uur in te stellen.
↳  wordt weergegeven en **AL1** of **AL2** gaat knippen.
- 5 Druk op **ALARM 1/ALARM 2** om te bevestigen.
↳ De minuten gaan knippen.
- 6 Druk op **TUNING+/-** om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **ALARM 1/ALARM 2** om te bevestigen.
↳ De weekdays gaan knippen.
- 8 Druk op **WEEKDAY/WEEKEND ALARM** om te selecteren of het weksignaal voor weekdays of het weekend is.
- 9 Druk op **ALARM 1/ALARM 2** om te bevestigen.
↳  **AL1** of  **AL2** wordt weergegeven.
↳ Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld op de ingestelde tijd en u wordt gewekt met de radio of de zoemer.

De wektimer in- of uitschakelen

Opmerking

- Zorg ervoor dat u de alarmen al hebt ingesteld.

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de alarmtimer in of uit te schakelen.
 - ↳ Als de wektimer is ingeschakeld, wordt  **AL1** of  **AL2** weergegeven.
 - ↳ Als de wektimer is uitgeschakeld, wordt  niet weergegeven.
-

Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.

Tip

- U kunt op **TUNING+/-** om in te stellen hoeveel later (5 tot 15 minuten) het alarm opnieuw afgaat.
-

Alarm opnieuw instellen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **SLEEP/ALARM RESET**.
 - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.
-

Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **ALARM 1** of **ALARM 2**.
 - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.
-

De alarminstellingen bekijken

- 1 Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de ingestelde alarmtijd weer te geven.
 - ↳ [ **AL1**] of [ **AL2**] wordt weergegeven.

6 Andere functies

De sleeptimer instellen

U kunt de klokradio instellen om automatisch uit te schakelen na een bepaalde tijdsperiode.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP/ALARM RESET** om de tijd (in minuten) in te stellen.
 - ↳ Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijdsduur is verstreken.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP/ALARM RESET** totdat **[OFF]** (uit) wordt weergegeven, of druk op **RADIO ON/OFF**.
 - ↳ **zz** wordt weergegeven als de sleeptimer is ingeschakeld en verdwijnt als de sleeptimer is uitgeschakeld.

Een mobiele telefoon opladen (zie 3)

Opmerking

- De meegeleverde laadadapters ondersteunen niet alle typen mobiele telefoons. Raadpleeg het bijgevoegde compatibiliteitsblad om te zien of uw telefoon wordt ondersteund.

- 1 Druk op **PRESS TO OPEN** om het compartiment te openen.
- 2 Kies de laadadapter die past bij uw mobiele telefoon.
- 3 Pak de kabel met een connector.
- 4 Sluit de laadadapter aan op
 - de connector of de USB-laadkabel (niet meegeleverd)
 - uw mobiele telefoon.

Als de telefoon is opgeladen:

- 1 Koppel het toestel los van de laadadapter.
- 2 Koppel de laadadapter los en berg deze op in het compartiment. (Zie 3)

7 Productinformatie

Tip

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid – mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

Algemene informatie

Voeding	Model: AS150-065-AF Philips Invoer: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,7 A Uitvoer: 6,5 V DC, 2,3 A
---------	---

Stroomverbruik in werking	20 W
---------------------------	------

Stroomverbruik in stand-by	0,5 W
----------------------------	-------

Afmetingen

- Apparaat (b x h x d)	180 x 50 x 133 mm
------------------------	-------------------

Gewicht

- Inclusief verpakking	0,725 kg
- Apparaat	0,435 kg

8 Problemen oplossen

Let op

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.
- Gebruik een balpen om de resetknop aan de achterkant van het apparaat in te drukken en de fabrieksinstellingen te herstellen. Hierdoor worden alle instellingen hersteld, behalve de klok.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de antenne volledig uit.
- Sluit in plaats hiervan een buitenantenne aan.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

De lader laadt het aangesloten toestel niet op.

- Controleer of de USB-kabel goed is bevestigd aan het toestel en de lader.
- Controleer of de adapter geschikt is voor het aangesloten toestel.
- De USB-kabel of het uiteinde van de connector is beschadigd. Vervang de USB-kabel en/of het uiteinde van de connector.
- Verkeerd uiteinde van connector; Controleer het uiteinde van de connector en vervang het indien nodig.
- Niet-meegeleverd(e) USB-kabel/connectoruiteinde gebruikt. Vervang door meegeleverd(e) USB-kabel/connectoruiteinde.
- Problemen met elektrisch circuit van het apparaat. Breng het apparaat naar uw lokale distributeur.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.



100% recycled paper
100% papier recyclé