



© Royal Philips Electronics N.V. 2009

Tous droits réservés.

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Imprimé en Chine

PDCC-2009

AJ4200_12_QSG_V2.0

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance
sur le site www.philips.com/welcome

RADIO-RÉVEIL

AJ4200




Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Configuration
- 3 Utilisation


PHILIPS

Fra


Contenu de la boîte

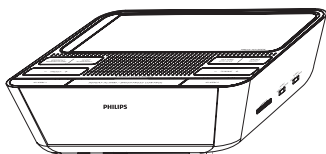


Unité principale

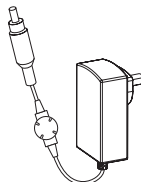


Adaptateur secteur

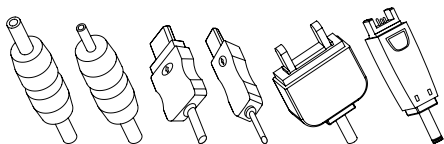

Adaptateurs de charge pour téléphones portables

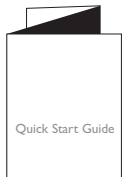

Guide de mise en route

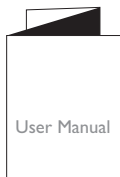


Manuel d'utilisation



Feuille de compatibilité


1 Connexion

A Installation de l'antenne FM

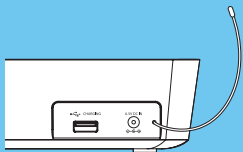

- 1 Déployez entièrement l'antenne et fixez-la au mur comme indiqué sur l'illustration.

B Alimentation

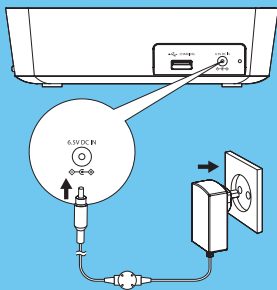

- 1 Branchez l'adaptateur secteur sur :

- la prise DC IN à l'arrière de l'unité principale ;
- la prise secteur.

2 Configuration

A Réglage de l'horloge


- 1 Appuyez plusieurs fois sur **RADIO ON/OFF** pour éteindre la radio.
- 2 Maintenez **SET TIME/AUTO SCAN** enfoncé pendant 2 secondes.
- 3 Appuyez sur **TUNING +/-** pour régler l'année.
- 4 Appuyez sur **SET TIME/AUTO SCAN** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 3-4 pour régler le mois.
- 6 Répétez les étapes 3-4 pour régler la date.
- 7 Répétez les étapes 3-4 pour régler les heures.
- 8 Répétez les étapes 3-4 pour régler les minutes.
- 9 Répétez les étapes 3-4 pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

B Réglage de l'alarme

- 1 Maintenez **ALARM 1** ou **ALARM 2** enfoncé pendant 2 secondes.
↳ L'icône de source audio, l'icône **AL1/AL2** et les chiffres des heures se mettent à clignoter.

2 Réglez les commutateurs **ALARM 1 BUZZ/RADIO** ou **ALARM 2 BUZZ/RADIO** sur BUZZ ou RADIO pour définir les sons des alarmes 1 et 2.

3 Appuyez à plusieurs reprises sur **TUNING +/-** pour régler les heures.

↳  s'affiche et **AL1** ou **AL2** se met à clignoter.

4 Appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2**.
↳ Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

5 Appuyez sur **TUNING +/-** pour régler les minutes.

6 Appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2**.
↳ Les jours de la semaine se mettent à clignoter.

7 Appuyez sur **WEEKDAY/WEEKEND ALARM** pour choisir d'activer l'alarme de semaine ou l'alarme de week-end.

8 Appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour confirmer.
↳ L'appareil s'allume automatiquement à l'heure définie et active la radio ou le buzzer.

Activation/désactivation de l'alarme

1 Appuyez à plusieurs reprises sur **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour activer ou désactiver l'alarme.

2 Configuration

- ↳ Si l'alarme est activée, l'icône d'alarme apparaît.
- ↳ Si l'alarme est désactivée, l'icône d'alarme disparaît.

Répétition de l'alarme

1 Quand l'alarme sonne, appuyez sur **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

- ↳ L'alarme se remet à sonner quelques minutes plus tard.

☰ Conseil

- Vous pouvez appuyer sur **TUNING +/-** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme (de 5 à 15 minutes).

Réinitialisation de l'alarme

1 Quand l'alarme sonne, appuyez sur **SLEEP/ALARM RESET**.

- ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés pour le jour suivant.

Arrêt de l'alarme

1 Quand l'alarme sonne, appuyez sur **ALARM 1** ou **ALARM 2**.

- ↳ L'alarme s'arrête, mais ses paramètres sont conservés.

3 Utilisation

A Écoute de stations de radio FM

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **RADIO ON/OFF** pour allumer la radio.
- 2 Appuyez sur **TUNING +/-** pour rechercher une station de radio.

B Rechargez votre téléphone portable

- 1 Appuyez sur **PRESS TO OPEN** pour ouvrir le compartiment.
- 2 Choisissez l'adaptateur de charge compatible avec votre téléphone portable.
- 3 Retirez le câble avec le connecteur.
- 4 Branchez l'adaptateur sur le connecteur ou le câble USB, puis sur le téléphone portable.

