

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

AJ4800



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2
	Ασφάλεια	2

2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση	4

3	Ξεκινήστε	5
	Τροφοδοσία ρεύματος	5
	Ρύθμιση ώρας	6
	Ενεργοποίηση	6

4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	7
	Προετοιμασία κεραίας FM	7
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	7
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	7
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	7
	Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM	8
	Προσαρμογή έντασης	8

5	Ρύθμιση αφύπνισης	9
	Ρύθμιση αφύπνισης	9
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης	9
	Αναβολή της αφύπνισης	9

6	Άλλες λειτουργίες	10
	Προβολή ώρας πάνω σε επιφάνεια	10
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	11
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	11

7	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Προδιαγραφές	12

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
----------	---------------------------------	-----------

9	Σημείωση	14
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	14

1 Σημαντικό!

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.
-
- Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
 - Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
 - Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
 - Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν

χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο ρολόι-ραδιόφωνο:
 - Τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο ρολόι-ραδιόφωνο.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε το ρολόι-ραδιόφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη θήκη μπαταριών του προϊόντος.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:

- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να βλέπετε την ώρα και
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις.



Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

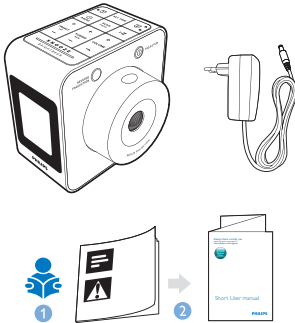

- Ρολόι-ραδιόφωνο
- Τροφοδοτικό
- Εκτυπωμένο υλικό

Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση

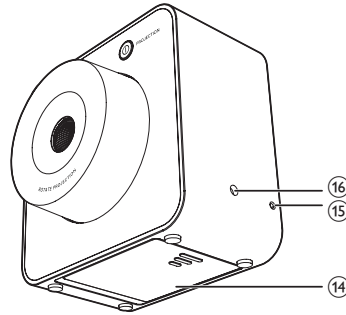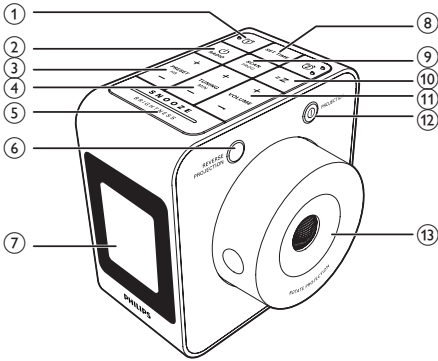

- ① **⓪**
- Ρύθμιση αφύπνισης 1 ή αφύπνισης 2.
 - Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης.
- ② **Ⓡ / RADIO**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ραδιόφωνα.
- ③ **+ PRESET/ HR -**
- Ρύθμιση ωρών.
 - Ρύθμιση 12/24ωρης μορφής ώρας.
 - Επιλογή προσυντονισμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Επιλέξτε έναν αριθμό για να αποθηκεύσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ④ **+ TUNING/ MIN -**
- Ρύθμιση λεπτών.
 - Ρύθμιση 12/24ωρης μορφής ώρας.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ⑤ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
- Αναβολή της αφύπνισης.
 - Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
- ⑥ **REVERSE PROJECTION**
- Αναστροφή της προβολής.
- ⑦ **Οθόνη**
- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑧ **SET TIME**
- Ρύθμιση ώρας.
- ⑨ **SCAN/PROG**
- Σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑩ **zZ**
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- ⑪ **+ VOLUME -**
- Προσαρμογή έντασης.
- ⑫ **PROJECTION**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας προβολής.
- ⑬ **ROTATE PROJECTION**
- Ελαφριά προσαρμογή προβολής.
- ⑭ **Διαμέρισμα μπαταριών**
- Τοποθέτηση μπαταρίας.
- ⑮ **Κεραία**
- Προσαρμογή λήψης ραδιόφωνα FM.
- ⑯ **DC 7,5V**
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Τροφοδοσία ρεύματος

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Επιλογή Α: Ρεύμα AC

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

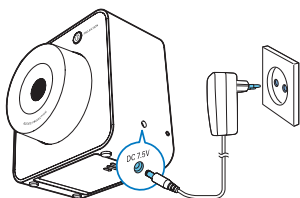


- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή **DC 7,5V** στο πίσω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

Επιλογή Β: Ισχύς μπαταρίας

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Να διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- 2 Τοποθετήστε 4 μπαταρίες 1,5V R6/UM3/AA (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

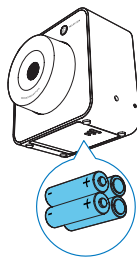

- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
↳ Το ρολόι-ραδιοφώνο είναι έτοιμο για λειτουργία.

* Συμβουλή

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται η οθόνη χαμηλής μπαταρίας.

Ρύθμιση ώρας

- 1 Πατήστε **SET TIME** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ώρας.
- 2 Πατήστε **+ PRESET/ HR** - ή **+ TUNING/ MIN** - για να ρυθμίσετε τη μορφή 12/24 ωρών.
- 3 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **+ PRESET/ HR** - για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **+ TUNING/ MIN** - για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **ϕ** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στη λειτουργία δέκτη FM.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής ECO


Πατήστε **ξανά ϕ** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής ECO.

- ↳ Εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Προετοιμασία κεραίας FM

Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

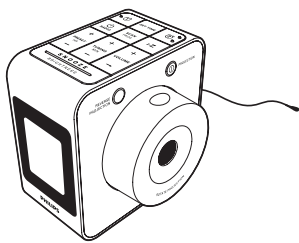

Σημείωση

- Για να αποφύγετε τις παρεμβολές, τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε **ϕ RADIO** για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **+ TUNING/ MIN** - για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:
Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **+ TUNING/ MIN** - για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **SCAN/ PROG** για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο αποθηκεύει αυτόματα όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ↳ Ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Συμβουλή

- Για να διακόψετε την πλήρη σάρωση, πατήστε **SCAN/PROG**.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **SCAN/PROG**.
 - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **+ PRESET/ HR** - για να επιλέξετε έναν αριθμό.

- 4 Πατήστε ξανά **SCAN/PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.


☰ Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.
- Για να διαγράψετε τη λίστα προεπιλογών, πατήστε ταυτόχρονα **SCAN/PROG** και **z Z** για 10 δευτερόλεπτα.

Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού FM

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **+ PRESET/ HR** - για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Προσαρμογή έντασης

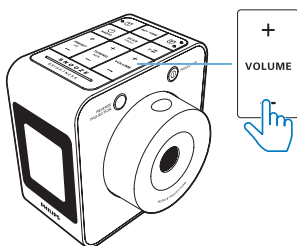

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **+VOLUME** - για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

5 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε **⏸** ή **⏹** για δύο δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών, καθώς και το εικονίδιο αφύπνισης (**⏸** ή **⏹**) αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε **+ PRESET/ HR** - για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε **+ TUNING/ MIN** - για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **⏸** ή **⏹** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **+ PRESET/ HR** - ή **+ TUNING/ MIN** - για να επιλέξετε πηγή αφύπνισης: τον σταθμό FM που ακούσατε για τελευταία φορά ή τον βομβητή.
- 6 Πατήστε **⏸** ή **⏹** για επιβεβαίωση.

Συμβουλή

- Η ένταση της αφύπνισης αυξάνεται σταδιακά ώστε να σας ξυπνήσει ήρεμα.
- Αν έχει επιλεγεί ως πηγή αφύπνισης ο δέκτης FM και την ώρα της αφύπνισης ακούτε ραδιόφωνο FM, τότε θα ενεργοποιηθεί ο βομβητής.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αφύπνισης

Πατήστε επανειλημμένα **⏸** ή **⏹** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- ↳ Η ένδειξη **⏸** ή **⏹** εμφανίζεται εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ενεργός, και εξαφανίζεται εάν ο χρονοδιακόπτης αφύπνισης είναι ανενεργός.
- Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **⏸** ή **⏹**.
- ↳ Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται τις επόμενες ημέρες.

Αναβολή της αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.


- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

6 Άλλες λειτουργίες


Προβολή ώρας πάνω σε επιφάνεια

Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο σας προσφέρει ένα μοναδικό τρόπο να διαβάζετε την ώρα στο σκοτάδι, προβάλλοντας την ώρα σε διάφορες επιφάνειες, όπως π.χ. σε τοίχο.


- 1 Πατήστε **PROJECTION** για να ενεργοποιήσετε την προβολή.
↳ Ο φακός προβολής ανάβει.

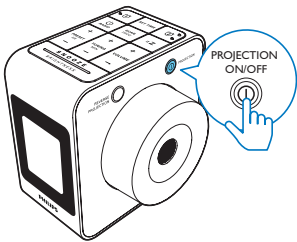


- 2 Περιστρέψτε το κουμπί **ROTATE PROJECTION** για να βρείτε μια κατάλληλη επιφάνεια προβολής (έως και 100 μοίρες αριστερά ή 100 μοίρες δεξιά).

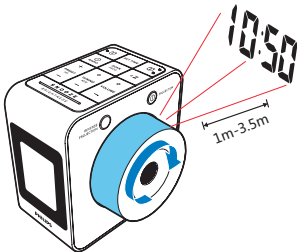

- 3 Γυρίστε το ροδάκι του κουμπιού **ROTATE PROJECTION** για να ρυθμίσετε ελαφρά τη γωνία προβολής (έως και 60 μοίρες αριστερά ή 60 μοίρες δεξιά).

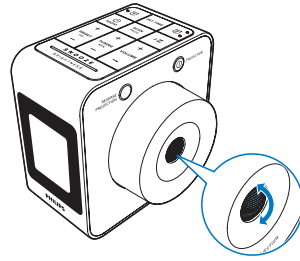

- 4 Πατήστε **REVERSE PROJECTION** για να αναστρέψετε την προβαλλόμενη ώρα (αν χρειάζεται).


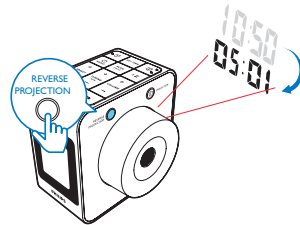


- 5 Πατήστε ξανά **PROJECTION** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής.
↳ Ο φακός προβολής σβήνει.

Σημείωση

- Όταν η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία, η λειτουργία προβολής ανάβει μόνο για 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε **PROJECTION**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προβολής όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό.
- Για παρατεταμένη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό AC.
- Κατά τη ρύθμιση της ώρας ή της αφύπνισης, η λειτουργία προβολής απενεργοποιείται για την προστασία των ματιών.
- Συνιστάται ιδιαίτερα για να προβάλετε τον προβλεπόμενο χρόνο σε χαμηλό φωτισμό περιβάλλοντος.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

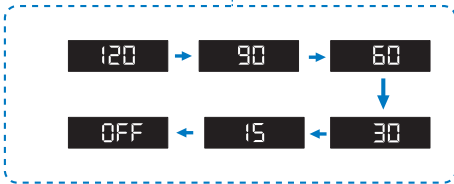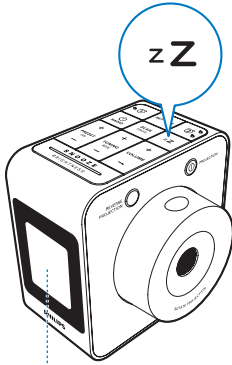

Πατήστε επανειλημμένα **zZ**, για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

- ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

Στη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα **zZ** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση).

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **BRIGHTNESS**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας:

- Δυνατή
- Μέτρια
- Χαμηλή



Συμβουλή

- Όταν η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Όνομαστική ισχύς εξόδου	0,4W RMS
Συχνότητα απόκρισης	75 Hz - 12,5 kHz, ±3 dB

Δέκτης

Εύρος συντονισμού (FM)	87,5 - 108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
- Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<35 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dB

Ηχείο

Εμπέδηση ηχείου	8 ohm
Οδηγός ηχείου	1 x 2,25" πλήρους εμβέλειας
Ευαισθησία	83±3 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος	
- Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: GQ05-075025-AG,
	Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, μέγ. 0,3 A,
	Εξοδος: DC 7,5 V, 250 mA,
- Μπαταρίες	4 μπαταρίες AA (δεν παρέχονται)
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	1 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής ECO Power	<1 W
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	76 x 104 x 100 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,3 κιλά

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Το ρολόι-ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας προβολής.

- Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή συνδέστε την παροχή ρεύματος AC.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής. Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιπτώ στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ4800_12_UM_V4.0

